

# MMI s navigačním systémem Plus

## Návod k obsluze

Audi
Vorsprung durch Technik

# Úvod

**Rozhodli jste se pro MMI s navigačním systémem Plus - srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.**

S novým vozem Audi se Vám dostává do rukou vozidlo s koncepcí obsluhy, která byla realizována na základě nejnovějších poznatků a která umožňuje provádět veškerá nastavení a ovládat elektronická zařízení centrálně prostřednictvím Multi Media Interface (multimediálního rozhraní), kterým je systém *MMI*.

Doporučujeme Vám pozorně si přečíst tento návod, abyste se rychle a důvěrně seznámili s funkcemi a možnostmi MMI a mohli je plně využít při provozu vozidla.

Nezapomeňte, že tento návod představuje jen doplněk návodu k vozidlu, a proto ho lze použít jen ve spojení s aktuálním návodem k vozidlu. Kromě toho je tento návod začleněn do elektronického návodu Onboard.

Pokud budete mít k MMI ve svém vozidle další dotazy, obraťte se na některý ze servisů Audi.

Přejeme vám mnoho radosti a vždy šťastnou cestu.

**Vaše AUDI AG**

1225666MH15

**K tomuto návodu** ..... 4

**První seznámení** ..... 5
**Přehled** ..... 5
Přehled ovládacích prvků ..... 5
MMI: Multi Media Interface ..... 5
Pokyny k bezpečnosti jízdy ..... 6
Pokyny k údržbě ..... 6

**Základní obsluha** ..... 7
Zapnutí / vypnutí MMI ..... 7
Vysunutí / zasunutí displeje MMI .... 7
Ovládací jednotka MMI ..... 7
Logika ovládání MMI ..... 8
Ovládací plocha MMI touch ..... 9
Ovladač s joystickem ..... 10
Speller pro zadávání písmen / znaků . 11
Zadávání písmen, čísel a znaků spellerem ..... 12
Nabídky a symboly ..... 12
Nastavení zvuku ..... 13
Nastavení hlasitosti ..... 15
Nastavení denního času / data ..... 17
Palubní návod k obsluze ..... 18
Restartování MMI (Reset) ..... 18
Další nastavení ..... 19

**Diskové jednotky** ..... 21
Úvod ..... 21
Přehled diskových jednotek ..... 21
Všeobecné pokyny k poslechu CD/DVD 23
Všeobecné pokyny k manipulaci s paměťovými kartami ..... 23
Jukebox ..... 24
Mechanika DVD ..... 25
Měnič CD/DVD ..... 26
Čtečka paměťových karet ..... 29
Bluetooth Audioplayer ..... 29
Přehrávač médií WLAN ..... 30
Audi music interface ..... 31
Vstup Aux-in ..... 34

**Komunikace** ..... 35
**Telefonování** ..... 35
Úvod ..... 35
Autotelefon Bluetooth online ..... 35
Příprava pro mobilní telefon ..... 40
Režim telefonu ..... 44
Volba telefonního čísla ..... 46
Přijetí / odmítnutí hovoru ..... 47
Ukončení hovoru ..... 48
Uložení telefonního čísla ze seznamů volání ..... 48
Nastavení Bluetooth ..... 49
Další nastavení autotelefonu ..... 50
Další nastavení k přípravě pro mobilní telefon ..... 55

**Adresář** ..... 58
Úvod ..... 58
Otevření adresáře ..... 58
Uložení kontaktu ..... 59
Uložení navigačního cíle ..... 59
Uložení poštovní adresy ..... 60
Import kontaktů ..... 60
Používání kontaktů v adresáři ..... 63
Úprava kontaktu v adresáři ..... 65
Další nastavení ..... 66

**Služby Audi connect** ..... 67
Úvod ..... 67
Předpoklady pro služby Audi connect . 67
Konfigurace datového spojení ..... 68
Konfigurace WLAN hotspot ..... 69
Přehled služeb Audi connect ..... 70

**Sluchátko** ..... 71
Uvedení do provozu ..... 71
Všeobecně o obsluze ..... 74
Telefonování ..... 76
Krátké textové zprávy SMS ..... 78
Další nastavení ..... 79

**Navigace** ..... 84
**Navigace** ..... 84
Úvod ..... 84
Zahájení navigace ..... 84
Hlavní funkce navigace ..... 85
Zadávání cíle ..... 85
Přerušení navádění k cíli ..... 91
Zobrazení mapy ..... 92
Uložení cíle ..... 95

Plán cesty ... 96
Další nastavení ... 97

**Vyvolání dopravních informací** .102
Úvod ... 102
Vyvolání dopravních informací TMC/ TMCpro ... 102
Dopravní informace Audi online ... 103
Vyvolání dopravních hlášení (TP-Memo) ... 104
Vyvolání informačních online služeb .. 105
Ovládání prohlížeče ... 106
Další nastavení ... 106

**Audio/video** ... 108
**Poslech rádia** ... 108
Úvod ... 108
Zahájení poslechu autorádia ... 108
Nastavení příjmového pásma ... 108
Volba stanic ze seznamu / z paměti .. 109
Hlavní funkce rádia ... 109
Nastavení stanice ... 110
Ukládání stanic ... 110
Přesunutí uložené stanice ... 111
Zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání ... 111
Doplňkové informace DAB ... 111
Další nastavení ... 111

**Přehrávání médií** ... 114
Úvod ... 114
Zahájení poslechu médií ... 114
Vyvolání zdroje ... 114
Volba souboru audio / video ... 114
Hlavní funkce médií ... 115
Zastavení / pokračování reprodukce .. 116
Posun o titul nebo kapitolu dopředu / dozadu ... 116
Posun dopředu / dozadu ... 116
Informace o titulu ... 116
Prolistování složky s alby ... 117
Hlavní nabídka DVD ... 117
Zobrazení na celou obrazovku ... 117
Dětská pojistka DVD ... 117
Další nastavení ... 118

**Televizní vysílání** ... 121
Úvod ... 121
Zahájení režimu TV ... 121
Hlavní funkce TV ... 121
Volba stanic ze seznamu / z paměti .. 122
Nastavení stanice ... 122
Ukládání stanic ... 122
Přesunutí uložené stanice ... 123
Zobrazování na displeji ... 123
Informace o programu (EPG) ... 124
Teletext ... 124
Celoplošné zobrazení TV ... 125
Volba externího vstupu AV ... 125
Další nastavení ... 125

**Multifunkční volant** ... 129
**Multifunkční volant** ... 129
Úvod ... 129
Princip ovládání ... 129
Telefonování ... 130
Navigace ... 133
Poslech rádia ... 133
Přehrávání médií ... 134
Televizní vysílání ... 135

**Hlasový vstup** ... 137
**Systém hlasové komunikace** . 137
Úvod ... 136
Všeobecně o obsluze ... 138
Telefonování ... 139
Používání adres ... 140
Navigace ... 142
Vyvolání informací o dopravě ... 145
Poslech rádia ... 145
Přehrávání médií ... 146
Televizní vysílání ... 146

**Věcný rejstřík** ... 148

Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, tipy, rady a bezpečnostní pokyny k obsluze vašeho vozu.

Tento návod vozte stále ve vozidle. To platí zejména pro případ, kdy vozidlo půjčujete nebo prodáte.

Tento návod popisuje **vybavení** vozidla v době tiskové uzávěrky. Některá z uvedených vybavení budou k dispozici až později nebo se dodávají pouze na některé trhy.

Některé odstavce tohoto návodu neplatí pro všechna vozidla. V tom případě je na začátku odstavce uveden **rozsah platnosti**, např. „Platí pro vozidla: s autotelefonem.“. Navíc je takové vybavení označeno hvězdičkou „*“.

**Vyobrazení** se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozu, jsou chápána jako obecné informace.

Na začátku tohoto návodu najdete **obsah**, kde jsou všechna popisovaná témata seřazená podle pořadí, jak za sebou následují. Na konci návodu najdete abecedně seřazený **věcný rejstřík**.

Všechny **údaje o směru** jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ se vztahují ke směru jízdy vozidla.

* Volitelné vybavení.

▶ Odstavec pokračuje na další straně.

® Registrované ochranné známky komponentů jsou označené značkou ®. Chybějící označení však neznamená, že se pojmy mohou volně používat.

⇨ ⚠ Křížový odkaz na „POZOR!“ v rámci odstavce. U údaje s číslem stránky se odpovídající "POZOR!" nachází mimo odstavec.

**⚠ POZOR**

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.

**UPOZORNĚNÍ**

Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození vozidla.

**Životní prostředí**

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně životního prostředí.

**Poznámka**

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

# Přehled

## Přehled ovládacích prvků




**Obr. 1** Ovládací prvky MMI

Ovládací prvky MMI jsou centrálně uspořádané a pohodlně dostupné v interiéru vozidla ⇨ *obr. 1*:


① Multifunkční volant . . . . . 129
② Informační systém řidiče . . . . . 129
③ Tlačítko pro vysunutí a zasunutí displeje MMI . . . . . 7
④ Displej MMI . . . . . 7
⑤ Diskové jednotky MMI . . . . . 21
⑥ Ovládací jednotka MMI . . . . . 7


**Poznámka**

– Mějte na paměti, že v tomto návodu k obsluze jsou popsány jen součásti systému MMI. Další informace k obsluze a provozu svého vozidla najdete v návodu k jeho obsluze.
– Uspořádání součástí systému MMI vozidel s řízením vpravo* se částečně odlišuje od uspořádání zobrazeného v ⇨ *obr. 1*. Symboly jednotlivých ovládacích prvků jsou ale totožné.
– Tento návod popisuje **vybavení** vozidla v době tiskové uzávěrky. Některá z uvedených vybavení budou k dispozici až později nebo se dodávají pouze na některé trhy.

## MMI: Multi Media Interface

*Multimediální rozhraní (MMI) sjednocuje různé systémy komunikace, navigace* a zábavy ve Vašem vozidle Audi.*

Přes MMI můžete poslouchat rádio a CD/DVD nebo sledovat televizi*, a dokonce je možné přes Audi music interface* připojit přenosné přehrávače* nebo je spojit s MMI přes Bluetooth. Kromě toho disponuje MMI interním pevným diskem, na který můžete zkopírovat vaši hudební nebo video-sbírku. ▶

Navigační systém* vás dovede přímo k vašemu cíli. Nebo můžete jet podle vlastního plánu po trase s až devíti postupnými cíli. Současně jsou při navigaci zohledňovány informace o dopravní situaci.

Samozřejmě můžete používat různé funkce svého mobilního telefonu. Případně máte k dispozici sluchátko* autotelefonu.

Funkce Infotainmentu jsou ve vozidle dostupné různými způsoby. Lze je ovládat pohodlně přes ovládací jednotku MMI resp. MMI touch*, multifunkční volant nebo přes systém hlasové komunikace.

## Pokyny k bezpečnosti jízdy

Doporučujeme provádět důležité funkce, jako např. zadávání navigačního cíle* pouze u stojícího vozidla. Mějte vždy na paměti: obsluhu MMI je třeba kvůli vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu přerušit.

**POZOR**

- Požadavky silničního provozu vyžadují nepřetržitou pozornost. Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost. Proto obsluhujte systém MMI jen tehdy, kdy to dopravní situace opravdu dovoluje, a jen tak, abyste stále udržovali kontrolu nad vozidlem - nebezpečí nehody!
- Hlasitost zvukové soustavy zvolte vždy tak, abyste stále dobře slyšeli zvukové signály zvenčí, např. sirénu policejního nebo požárního vozu - nebezpečí nehody!
- Dodržujte zákonné předpisy pro telefonování ve vozidlech!
- Při telefonování se sluchátkem autotelefonu* dbejte vždy na bezpečnostní pokyny ⇨ *strana 35*!

## Pokyny k údržbě

Jak o jednotlivé součásti komponent Infotainmentu pečovat a jakým způsobem je čistit, je popsáno v návodu k obsluze Vašeho vozidla, v kapitole *Péče a čištění*.

Pokyny, jak správně pečovat o sluchátko* autotelefonu, najdete v ⇨ *strana 71*.

# Základní obsluha

## Zapnutí / vypnutí MMI

### Automaticky

- MMI aktivujete zapnutím zapalování. Zobrazí se nabídka posledně zvolené hlavní funkce. Reprodukuje se naposledy zvolený zdroj audio.
- MMI deaktivujete vypnutím zapalování. Vaše nastavení se uloží.

### Ručně

- MMI zapnete krátkým stisknutím vypínače ③ nebo některého tlačítka funkce ⑤ ⇨ *strana 7, obr. 2*.
- Podržíte-li vypínač stisknutý, MMI se po určité době vypne.

Pokud bylo MMI vypnuto ručně, systém se při dalším zapnutí zapalování *nezapne* automaticky.

Po vypnutí zapalování je MMI ještě asi 10 minut aktivní. Pokud během této doby nestisknete žádné tlačítko nebo ovladač na ovládací jednotce MMI, MMI se automaticky vypne.

**Poznámka**

– Při vypnutém motoru a nízkém stavu nabití akumulátoru se MMI vypne automaticky.
– Pokud vypínač stisknete jen krátce, vypne se zvuk zvoleného zdroje audio/video (funkce Mute) ⇨ *strana 15*.

## Vysunutí / zasunutí displeje MMI

Displej MMI se vypíná automaticky současně se zapnutím MMI. Při jeho vypnutí se také automaticky vypne.


Stisknutím tlačítka ⏏ ③ ⇨ *strana 5, obr. 1* lze displej MMI ručně vysunout a zasunout.

**Poznámka**

– U vozidel s autotelefonem* nebo přípravou pro mobilní telefon* se displej MMI během trvání příchozího hovoru automaticky vysune.
– Po zasunutí displeje lze přesto *šipkami* provést změnu stanice, např. v provozním režimu rádia.

## Ovládací jednotka MMI

*Ovládací jednotka MMI může mít podle vybavení vozidla ovládací plochu MMI touch* nebo tlačítka přímé volby.*

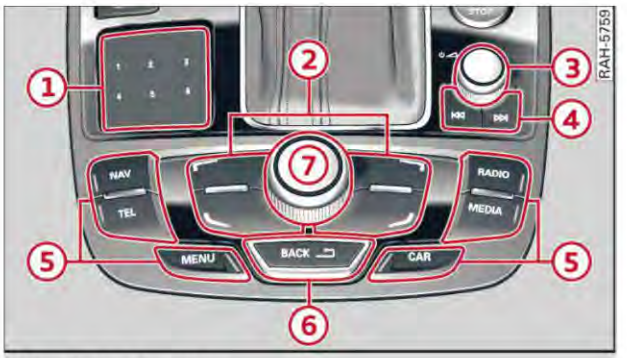


**Obr. 2** MMI touch




**Obr. 3** Ovládací jednotka MMI s tlačítky přímé volby

### ① Ovládací plocha MMI touch*

– Zadávání písmen, znaků a číslic ⇨ *strana 9*
– Posunování nitkového kříže v navigaci* nebo nastavení rozdělení hlasitosti ⇨ *strana 9*
– Uložení aktuálně nastavené rádiové stanice nebo volba uložené rádiové stanice ⇨ *strana 9*
– Prolistování složky s alby ⇨ *strana 9*
– Ovládání hlavní nabídky DVD ⇨ *strana 9*

### ② Ovládací tlačítka

Vyvolání funkcí, které se zobrazují v jednom ze čtyř rohů displeje. Tak například ovládací tlačítko vpravo dole přísluší pravému dolnímu rohu displeje ⇨ *strana 8, obr. 4*. ▶

### ③ Vypínač

– Zapnutí MMI: krátkým stisknutím ⇨ *strana 7*
– Vypnutí MMI: dlouhým stisknutím ⇨ *strana 7*
– Nastavení hlasitosti: otočením doleva/doprava ⇨ *strana 15*
– Vypnutí zvuku: krátkým stisknutím ⇨ *strana 15*

### ④ Tlačítka se šipkami |◁◁ / ▷▷|

– Volba předchozí/následující např. rozhlasové/televizní stanice
– Aktivace rychlého posunu zpět/dopředu např. v režimu CD

### ⑤ Tlačítka funkcí

– Vyvolání přehledu všech hlavních funkcí: stisknutím tlačítka funkce MENU
– Vyvolání hlavní funkce (např. rádia) přímo: stisknutím tlačítka funkce RADIO

### ⑥ Tlačítko BACK (zpět)

Zrušení nepotvrzeného výběru nebo návrat k nadřazené funkci.

### ⑦ Ovladač

Volba funkce na displeji MMI nebo potvrzení výběru

### ⑧ Tlačítka přímé volby 1-6


– Uložení aktuálně nastavené rádiové stanice: delší stisknutí tlačítka
– Volba uložené rozhlasové stanice: krátké stisknutí požadovaného tlačítka

### ⑨ Ovladač s joystickem

– Volba funkce na displeji MMI nebo potvrzení výběru ⇨ *strana 10*
– Posunování nitkového kříže v navigaci* nebo nastavení rozdělení hlasitosti ⇨ *strana 10*
– Ovládání hlavní nabídky DVD ⇨ *strana 10*

## Logika ovládání MMI

*Funkce MMI pohodlně vyvoláte díky intuitivní a jednotné koncepci ovládání.*

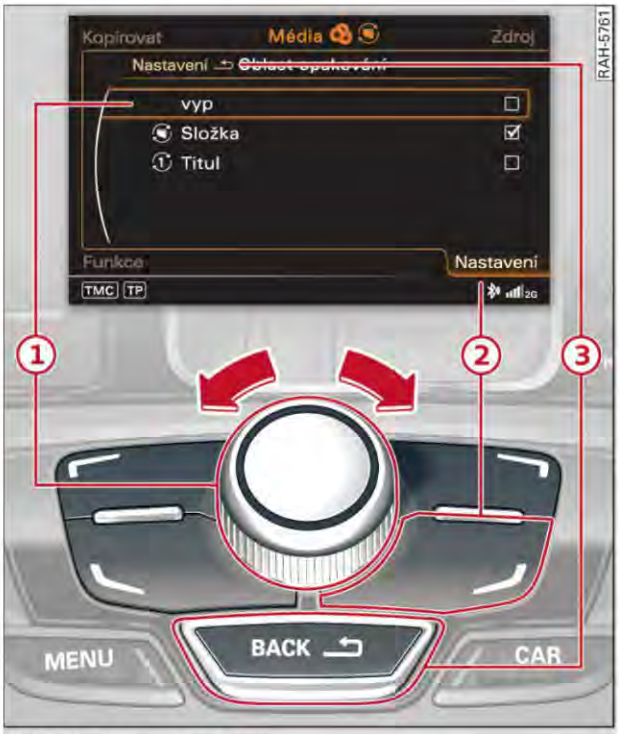


**Obr. 4** Logika ovládání

### ① Volba a potvrzování funkcí

▸ Pro volbu funkce otáčejte ovladačem doleva/doprava.
▸ Výběr z nabídky potvrďte stisknutím ovladače.

### ② Vyvolání funkcí v rozích displeje

▸ Stiskněte ovládací tlačítko, které odpovídá rohu displeje. Tak například ovládací tlačítko vpravo dole přísluší pravému dolnímu rohu displeje.

### ③ Návrat k nadřazené funkci

▸ Stiskněte tlačítko BACK.


**Poznámka**

Systémová nastavení MMI (např. denní dobu) a přehled všech hlavních funkcí vyvolejte tlačítkem funkce MENU.

# Ovládací plocha MMI touch

Platí pro vozidla: s ovládací plochou MMI touch

*Ovládací plochou MMI touch lze ovládat mnoho důležitých funkcí, např. zadávání písmen/čísel.*

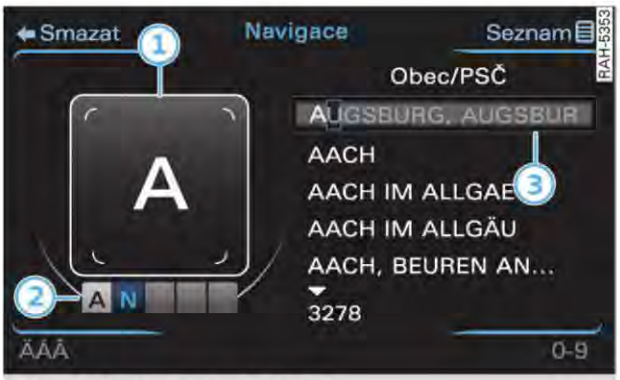


**Obr. 5** Zadání navigačního cíle




**Obr. 6** Uložení rozhlasové stanice

## Zadávání písmen, znaků a číslic

- Znaky zadávejte prstem na ovládací ploše MMI touch ⇨ *strana 7*. Jednoznačně rozpoznaný znak se zobrazí na displeji MMI (1) ⇨ *obr. 5* a zadání se provede hlasovým pokynem.
- Pro volbu alternativního znaku (2) ⇨ *obr. 5* otočte ovladačem doleva/doprava. Zvolený znak je převzat do zadávacího pole (3) ⇨ *obr. 5*.
- Mezera se zadává pohybem prstu po ovládací ploše zleva doprava.
- Znak vymažete pohybem prstu po ovládací ploše zprava doleva.
- Pro ukončení zadání krátce klepněte na ovládací plochu.

## Posouvání mapy / nastavení rozdělení hlasitosti

- Stiskněte ovladač. Na mapě se zobrazí nitkový kříž.
- Pro pohyb nitkového kříže ve svislém směru pohněte prstem na ovládací ploše nahoru/dolů.
- Pro pohyb nitkového kříže ve vodorovném směru pohněte prstem na ovládací ploše doleva/doprava.
- Pro pohyb nitkového kříže po diagonále pohněte prstem na ovládací ploše doleva/doprava nahoru nebo doleva/doprava dolů.

## Uložení / nastavení rozhlasové stanice

- Pro přímé nastavení uložené rozhlasové stanice krátce klepněte na číslo (1-6) na ovládací ploše. Paměťová tlačítka (1-6) se zobrazují na displeji MMI (1) ⇨ *obr. 6* a zvolená stanice se nastaví.
- Pro uložení aktuálně nastavené rozhlasové stanice podržte prst tak dlouho na některém z čísel (1-6) na ovládací ploše, dokud nezazní zvukový signál. Rozhlasová stanice se uloží pod zvolenou pozici v seznamu předvoleb.

## Prolistování / volba složky s alby

- Pohybujte prstem po ovládací ploše doleva/doprava. Cover s alby se prolistovává.
- Pro volbu některého alba krátce klepněte na ovládací plochu.

## Ovládání hlavní nabídky DVD

- Chcete-li zvolit některý bod nabídky, posuňte prst po ovládací ploše nahoru/dolů nebo doleva/doprava.
- Pro potvrzení výběru nabídky krátce klepněte na ovládací plochu.

Pro různé možnosti zadávání na ovládací ploše MMI se mohou zobrazovat následující ukazatele stavu:

– **1 - 6** - přímá volba uložených rozhlasových stanic je zapnutá. ▶

– **šipky** - byla zvolena funkce **Prohlížeč alb** ⇨ *strana 117*, posunování rozdělení hlasitosti nebo posunování mapy v navigaci* je zapnuto.
– **zaoblené rohy** - režim psaní s rozpoznáním rukopisu je zapnutý.

Krátkým nebo delším stisknutím **šipek** na ovládací ploše MMI touch můžete alternativně posunovat nitkový kříž na mapě nebo změnit rozdělení zvuku, prolistovat složku s alby nebo ovládat hlavní nabídku DVD.

V adresáři můžete přímo přepnout na začáteční písmena hledaného kontaktu tak, že zadáte začáteční písmena prstem na ovládací ploše. Zadáním dalších písmen se upřesňuje zobrazení odpovídajícího seznamu pro hledaný kontakt.


Pokud zvolíte v adresáři funkci **Hledat kontakt**, můžete zadávání kontaktu ukončit a poklepem na ovládací plochu přímo přejít do seznamu pro výběr hledaného kontaktu.

V navigaci* můžete ukončit zadávání (např. cílové obce) a poklepem na ovládací plochu přímo přejít do seznamu pro výběr (např. nalezených obcí).

Dokud se na displeji MMI zobrazují paměťová tlačítka (1-6) ① ⇨ *obr. 6*, můžete pohybem prstu doleva/doprava na ovládací ploše zvolenou stanici/uložení změnit.

# Ovladač s joystickem

*Ovládací jednotka MMI s tlačítky přímé volby můžete používat k posunování nitkovým křížem na mapě, k nastavení rozdělení hlasitosti nebo k ovládání hlavní nabídky video DVD.*

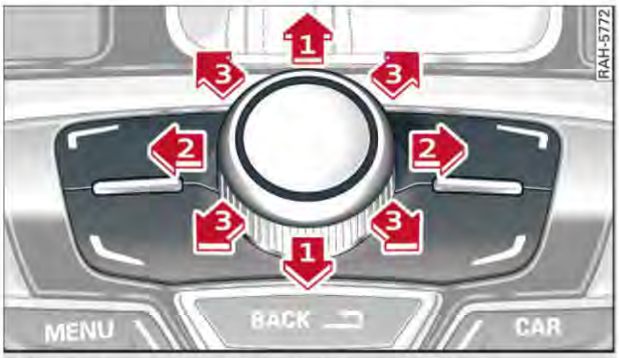


**Obr. 7** Logika ovládání ovladače s joystickem

Předpoklad: zobrazuje se mapa ⇨ *strana 84, obr. 58*, je zvolena funkce balance/fader ⇨ *strana 14* nebo se přehrává video DVD ⇨ *strana 114*.

### Posouvání mapy / nastavení rozdělení hlasitosti


- Pohybem ovladače nahoru/dolů se posunuje nitkovým křížem ve svislém směru ① ⇨ *obr. 7*.
- Pohybem ovladače doleva/doprava se posunuje nitkovým křížem ve vodorovném směru ②.
- Pro pohyb nitkového kříže po diagonále ③ pohybujte ovladačem doleva/doprava nahoru nebo doleva/doprava dolů.

### Ovládání hlavní nabídky DVD


- Chcete-li zvolit některý bod nabídky, posuňte ovladačem nahoru/dolů ① nebo doleva/doprava ②.
- Výběr z nabídky potvrďte stisknutím ovladače.

# Speller pro zadávání písmen / znaků

*Spellerem pro zadávání písmen/čísel se zadává adresa, navigační cíl* nebo telefonní číslo.*

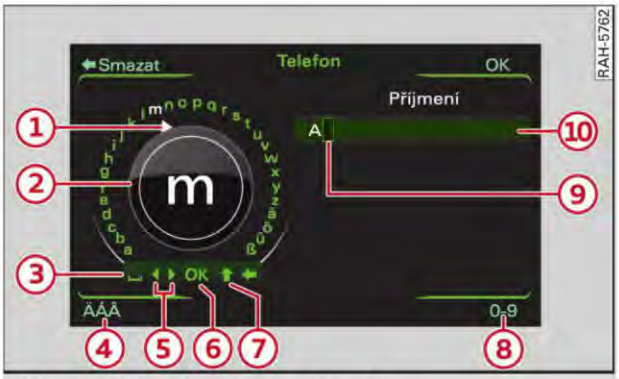


**Obr. 8** Uložení kontaktu v adresáři

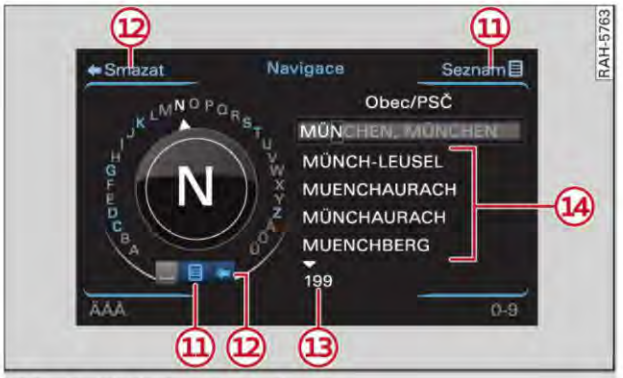


**Obr. 9** Zadání navigačního cíle

U některých funkcí adresáře, telefonu nebo navigace* je potřebné zadávání písmen nebo čísel. Na displeji MMI se objeví speller pro zadávání písmen/čísel.

Symboly potřebné při zadávání písmen/čísel jsou objasněny v této tabulce:

| | Symbol/označení | Vysvětlení |
|---|---|---|
| ① | Výběrová šipka | Zvolený prvek je podsvícen bíle a zobrazuje se zvětšený ve vstupním kroužku. |
| ② | Vstupní kroužek | Zobrazuje výběrovou šipkou zvolený znak zvětšený. |
| ③ | ⎵ | Vytvoření mezery na vstupním poli |
| ④ | ÄÁÂ | V závislosti na jazyku zobrazuje zvláštní znaky, resp. písmena kyrilice.<br>*Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí*: přepíná mezi zadáváním arabských znaků a latinky. |
| ⑤ | ◀▶ | Pohyb kurzoru ve vstupním poli dopředu/dozadu |
| ⑥ | OK | Potvrzení zadání |
| ⑦ | ⬆ | Přepínání z malých na velká písmena<br>*Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí*: ukazuje doplňkové arabské znaky. |
| ⑧ | 0-9/A-Z | Přepínání z čísel na písmena, resp. z písmen na čísla. |
| ⑨ | Kurzor | Označte aktuální polohu pro úpravy.<br>*Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí*: svislá čárka na levém/pravém okraji kurzoru naznačuje, kde bude vložen další znak. |
| ⑩ | Vstupní pole | Zobrazuje aktuální zadání. |
| ⑪ | Seznam | Zobrazení seznamu s návrhy |
| ⑫ | ⬅ Smazat | Vymazání znaku nalevo od kurzoru.<br>*Pro arabštinu jako komunikační jazyk platí:* vymazání znaku napravo od kurzoru. |

▶

| | Symbol/označení | Vysvětlení |
|---|---|---|
| ⑬ | Počet záznamů | Zobrazuje počet nalezených záznamů v seznamu. |
| ⑭ | Seznam s návrhy | Listování seznamem návrhů v abecedním pořadí |

# Zadávání písmen, čísel a znaků spellerem

### Zadávání písmen, znaků a číslic

- Otočte ovladačem s výběrovou šipkou ① ⇨ *strana 11, obr. 8* na písmeno, číslici nebo znak. Výběr se zobrazí zvětšený ve vstupním kroužku ②.
- Stisknutím ovladače písmeno, číslici nebo znak převezmete. Vaše zadání se objeví ve vstupním poli ⑩.
- Pokud jste zadali všechny znaky, otočte ovladačem na **OK** ⑥ a stiskněte ho, nebo
- stiskněte ovládací tlačítko **OK**.

### Mazání písmen, znaků a číslic

- Otočte ovladačem výběrovou šipkou na ⬅ ⑫ ⇨ *strana 11, obr. 9* a stiskněte ovladač, nebo
- stiskněte ovládací tlačítko ⬅ **Smazat** ⑫.
- Chcete-li vymazat všechny znaky ve vstupním poli, podržte stisknutý ovladač, resp. ovládací tlačítko ⬅ **Smazat** tak dlouho, dokud se zobrazují ve vstupním poli nějaké znaky.

V některých případech, např. v nabídce navigace*, je výběr písmen logicky omezen. To znamená, že můžete volit pouze ta písmena, která přicházejí na tomto místě daného slova v úvahu.

Zvláštní znaky (např. pomlčku nebo tečku) zadávejte spellerem pro číslice.

**Poznámka**

Víte, že všechna zadání můžete provádět rovněž na ovládací ploše MMI touch* ⇨ *strana 9*?

# Nabídky a symboly




**Obr. 10** Nastavení telefonu




**Obr. 11** Nastavení médií

Po stisknutí tlačítka funkce ⇨ *strana 7* se na displeji MMI objeví příslušná nabídka.

| | Symbol/označení | Vysvětlení |
|---|---|---|
| ① | Titulní řádek | Zobrazuje zvolený režim (např. telefon). |
| ② | Vybraný text | Zvolená položka nabídky je v rámečku. |
| ③ | Šipky směřující nahoru/dolů | Odkazují na další položky nabídky (listování dopředu/dozadu). |
| ④ | Symbol TMC/TMCpro | Příjem dopravních informací TMC/TMCpro ⇨ *strana 102*. |

| | Symbol/označení | Vysvětlení |
|---|---|---|
| ⑤ | Ukazatel stavu telefonu* | Import/aktualizace kontaktů v adresáři, resp. v seznamu volání |
| ⑥ | Symbol poštovní obálky* | Upozorňuje na nepřečtenou krátkou zprávu (SMS) ⇨ *strana 55*. Přeškrtnutá poštovní obálka: paměť SMS je plná ⇨ *strana 55*. |
| ⑦ | Symbol Bluetooth | Aktivní spojení Bluetooth |
| ⑧ | Segmenty kvality signálu* | Síla přijímaného signálu mobilního připojení, nebo **PIN**: ⇨ *strana 45*. **PUK**: zadání PUK ⇨ *strana 45*. **SIM**: vložení karty SIM ⇨ *strana 39* resp. ⇨ *strana 72*. |
| ⑨ | Šipka | Odkazuje na další možnosti výběru nebo možná nastavení. |
| ⑩ | Výběrové okno | Možnosti výběru pro zvolenou položku nabídky. |
| ⑪ | Odkaz na cestu/titulky | Odkazuje na cestu ke zvolené funkci/informuje o zvolené funkci. |
| ⑫ | Symbol Mute | Zvuk aktivního zdroje audio/video se vypne. |
| ⑬ | Symbol TP | Příjem dopravního hlášení ⇨ *strana 111*. |
| ⑭ | Ukazatel stavu procesu kopírování | Soubory audio/video se kopírují do jukeboxu ⇨ *strana 24*. |
| ⑮ | Symbol telefonu* | Nepřijaté hovory ⇨ *obr. 41*. |
| ⑯ | 2G/3G* | Pokrytí sítě signálem aktivního datového spojení ⇨ *strana 52* **2G**: síť GSM **3G**: síť UMTS |

# Nastavení zvuku

## Hlavní funkce zvuku




**Obr. 12** Hlavní funkce zvuku

- Stiskněte tlačítko funkce MENU ⇨ *strana 7*.
- Otočte ovladačem na **Tone** a stiskněte ho.

Alternativně můžete **Nastavení zvuku** rovněž vyvolat v režimu rádia nebo médií přes ovládací tlačítko **Nastavení**.

Na displeji MMI můžete volit tyto funkce:

① GALA [1], DSP*, ⇨ *strana 14*, DSP [BOSE]* ⇨ *strana 14* nebo DSP [Bang & Olufsen]* ⇨ *strana 15*

② Subwoofer* (přídavné zesílení hloubek) [2] ⇨ *strana 14*

③ Basy (hloubky) ⇨ *strana 14*

④ Výšky ⇨ *strana 14*

⑤ Balance/fader (rozdělení zvuku) ⇨ *strana 14*

Nastavení výšek a hloubek platí vždy pro právě aktivní provozní režim (např. TV).

[1] Přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti

[2] Je-li vozidlo vybaveno zvukovým systémem Bang & Olufsen* nebo BOSE*, nelze nastavit Subwoofer.

## Základní nastavení




**Obr. 13** Nastavení balance / fader

Předpoklad: zobrazí se hlavní funkce zvuku ⇨ *strana 13*.

### Nastavení Subwoofer* / basů / výšek

- Otočte ovladačem např. na **Subwoofer*** a stiskněte ovladač.
- Pro nastavení např. **Subwoofer*** otočte ovladačem doleva/doprava.
- Stisknutím ovladače nastavení převezmete.

### Nastavení balance / fader

- Otočte ovladačem na **Balance/Fader** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí nitkový kříž s vnitřním prostorem vozidla.
- Posuňte nitkový kříž ⇨ *obr. 13* ovladačem ⇨ *strana 10*, resp. na ovládací ploše MMI touch* ⇨ *strana 9* horizontálně, vertikálně nebo diagonálně. Nastavení se automaticky uloží.

## Digital Signal Processing (DSP)

Platí pro vozidla: s funkcí DSP (dynamické zpracování zvuku)

*Systémem Sound Set lze optimalizovat zvuk přicházející k posluchačům. Funkce GALA přizpůsobuje obraz zvuku rychlosti vozidla.*

Předpoklad: zobrazí se hlavní funkce zvuku a je zvolena funkce **DSP** ⇨ *strana 13*.

### Sound Set

- Otočte ovladačem na **Sound Set** a stiskněte ho.
- Symetrickou reprodukci zvuku nastavíte otočením ovladače na **všechny** a jeho stisknutím.
- Otočením ovladače na **řidič** a jeho stisknutím nastavíte reprodukci zvuku směrem k řidiči.

### GALA

- Otočte ovladačem na **GALA** a stiskněte ho.
- Otočte ovladačem na **aktivní/neaktivní**.
- Nastavení potvrdíte stisknutím ovladače.

## DSP BOSE®

Platí pro vozidla: s DSP BOSE - Surround Sound

*Systémem Sound Set lze optimalizovat zvuk přicházející k posluchačům. Surround Level reguluje hlasitost efektů Surround. AudioPilot™ přizpůsobuje hlasitost reprodukce v závislosti na vnitřním hluku.*

Předpoklad: zobrazí se hlavní funkce zvuku a je zvolena funkce **DSP [BOSE]** ⇨ *strana 13*.

### Sound Set

- Otočte ovladačem na **Sound Set** a stiskněte ho.
- Symetrickou reprodukci zvuku nastavíte otočením ovladače na **všechny** a jeho stisknutím.
- Otočením ovladače na **vpředu/vzadu** a jeho stisknutím nastavíte reprodukci zvuku v přední/zadní části interiéru vozidla.

### Surround Level

- Otočte ovladačem na **Surround Level** a stiskněte ho.
- Hlasitost efektů Surround nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím.

### AudioPilot™

- Otočte ovladačem na **AudioPilot™** a stiskněte ovladač.
- Otočením ovladače na **aktiv** a jeho stisknutím automaticky přizpůsobíte hlasitost v závislosti na hluku v interiéru.
- Otočením ovladače na **neaktivní** a jeho stisknutím dynamickou kompenzaci hluku za jízdy vypnete.

## DSP Bang & Olufsen®

Platí pro vozidla: s DSP Bang & Olufsen - Surround Sound

*Systémem Sound Fokus lze optimalizovat zvuk přicházející k posluchačům. Surround Level reguluje hlasitost efektů Surround.*

Předpoklad: zobrazuje se hlavní funkce zvuku a je zvolena funkce **DSP [Bang & Olufsen]** ⇨ *strana 13*.

### Sound Fokus

- Otočte ovladačem na **Sound Fokus** a stiskněte ho.
- Abyste zvuk rovnoměrně nastavili pro celý prostor vozidla, otočte ovladačem na **všechny** a stiskněte ovladač.
- Otočením ovladače na **Movie** a jeho stisknutím nastavíte optimalizovanou reprodukci zvuku během přehrávání filmu.
- Otočením ovladače na **vpředu/vzadu** a jeho stisknutím nastavíte reprodukci zvuku v přední/zadní části interiéru vozidla.

### Surround Level

- Otočte ovladačem na **Surround Level** a stiskněte ho.
- Hlasitost efektů Surround nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím.

### Přizpůsobení hlasitosti

- Otočte ovladačem na **Vyrovnání hlasitosti** a stiskněte ho.
- Dynamickou kompenzaci jízdního hluku nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím.

# Nastavení hlasitosti

## Aktivní zdroj audio / video

*Hlasitost zdrojů audio/video nastavte přes vypínač na hlasitě, tiše nebo zvuk úplně vypněte.*




**Obr. 14** Nastavení hlasitosti

### Nahlas a potichu

- Otočte vypínačem ⇨ *strana 7* doleva/doprava. Nastavení hlasitosti se zobrazuje displeji MMI (1) ⇨ *obr. 14* a je automaticky uloženo.

### Vypnutí zvuku (Mute)

- Krátce stiskněte vypínač. Na displeji MMI se objeví přeškrtnutý symbol reproduktoru (12) ⇨ *strana 12, obr. 11* a přehrávání aktivního zdroje audio/video se pozastaví.
- Funkci vypnutí zvuku zrušíte krátkým stisknutím nebo otočením vypínače.

Příliš vysoká nebo nízká hlasitost se při zapnutí MMI automaticky nastaví na stanovenou hodnotu.

**Poznámka**

Bez toho, aniž byste sundali ruce z volantu, nastavíte hlasitost pravým výběrovým válečkem na multifunkčním volantu ⇨ *strana 129*.

## Hlasitost navigace

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: byl aktivován režim zvuku ⇨ *strana 13*. ▶

### Ztlumení Entertainmentu / hlasitost navigačního hlášení

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navigace**.
- Otočte ovladačem na **Ztišení zábavy/Hlasitost navigačního hlášení** a stiskněte ovladač.
- Hlasitost nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím.

### Navigační hlášení

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navigace**.
- Otočte ovladačem na **Navigační hlášení** a stiskněte ovladač.
- Chcete-li nastavit hlasové pokyny, otočte ovladačem na **kompletní/zkrácené** a stiskněte ovladač.
- Otočením ovladače na **vyp** a jeho stisknutím se reprodukují během navádění k cíli nejdůležitější hlasové pokyny.

### Navigační hlášení během telefonního hovoru

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navigace**.
- Otočením ovladače na **Hlášení při telefonování** a jeho stisknutím se reprodukují během navádění k cíli nejdůležitější hlasové pokyny. Funkce je zapnuta (✓).

S funkcí **Ztišení zábavy** se při zapnuté pomoci při parkování, resp. navigaci sníží hlasitost aktivního zdroje audio/video.

**Poznámka**

Funkce **Navigační hlášení** a **Hlášení při telefonování** ⇨ *strana 100* lze nastavit rovněž v režimu navigace.

## Hlasitost Entertainmentu

Předpoklad: byl aktivován režim zvuku ⇨ *strana 13*.

### Dopravní zpravodajství

- Stiskněte ovládací tlačítko **Entertainment**.
- Otočte ovladačem na **Dopravní zpravodajství** a stiskněte ho.
- Otočením ovladače na **zap/vyp** a jeho stisknutím funkci dopravního zpravodajství zapnete/vypnete.

### Hlasitost dopravního zpravodajství

- Stiskněte ovládací tlačítko **Entertainment**.
- Otočte ovladačem na **Hlasitost dopravního hlášení** a stiskněte ho.
- Hlasitost nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím.

**Poznámka**

Funkci **Dopravní zpravodajství** můžete nastavit rovněž v režimu Info ⇨ *strana 106*.

## Hlasitost telefonu

Předpoklad: byl aktivován režim zvuku ⇨ *strana 13*.

### Volba vyzvánění

- Stiskněte ovládací tlačítko **Telefon**.
- Otočte ovladačem na **Nastavit vyzvánění** a stiskněte ho.
- Otočte ovladačem na některé vyzvánění. Zvolený druh vyzvánění se přehrává.
- Zvolené vyzvánění uložíte stisknutím ovladače.

### Hlasitost vyzvánění / telefonního hovoru

- Stiskněte ovládací tlačítko **Telefon**.
- Otočte ovladačem na **Hlasitost vyzvánění/ Hlasitost telefonního hovoru** a stiskněte ovladač.
- Hlasitost nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím.

**Poznámka**

Funkce **Nastavení vyzvánění**, **Hlasitost vyzvánění** a **Hlasitost telefonního hovoru** lze nastavit rovněž v režimu telefonu ⇨ *strana 53*.

## Hlasitost systému

Předpoklad: byl aktivován režim zvuku ⇨ *strana 13*.

### Hlasitost systému hlasové komunikace

- Stiskněte ovládací tlačítko **Systémy**.
- Otočte ovladačem na **Hlasitost hlasového dialogu** a ovladač stiskněte. ▶

- Hlasitost hlasových pokynů nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím.

### Hlasitost MMI touch*

- Stiskněte ovládací tlačítko **Systémy**.
- Otočte ovladačem na **Hlasitost MMI touch** a ovladač stiskněte.
- Hlasitost hlasových pokynů nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím.

**Poznámka**

**Hlasitost hlasového dialogu** lze nastavit i v nabídce **Setup MMI** ⇨ *strana 19*.

## Nastavení denního času / data

*Denní dobu lze ručně nebo automaticky nastavit přes GPS.*




**Obr. 15** Nastavení časové zóny

### Vyvolání nabídky denního času

- Stiskněte tlačítko funkce MENU.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Čas**.

### Nastavení řízení denního času

- Otočte ovladačem na **Řízení času** a stiskněte ho.
- Otočte ovladačem na **manuálně/GPS** a stiskněte ovladač.

### Ruční nastavení denního času

- Otočte ovladačem na **Čas** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se ukazatel hodin zvýrazní bílým pozadím.
- Hodiny nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím. Na displeji MMI se ukazatel minut zvýrazní bílým pozadím.
- Minuty nastavíte otočením ovladače doleva/doprava.
- Zadávání denního času ukončete stisknutím ovladače.

### Nastavení formátu zobrazení času

- Otočte ovladačem na **Formát času** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **24h** nebo **AM/PM** a stiskněte ovladač.

### Nastavení letního času automaticky*/ ručně*

- Otočte ovladačem na **Automatický letní čas***/**Manuální letní čas*** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **zap/vyp** a stiskněte ovladač.

### Nastavení časové zóny

- Otočte ovladačem na **Časová zóna** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí mapa světa.
- Časovou zónu nastavíte otočením ovladače doleva/doprava. Zvolená časová zóna se zvýrazní na mapě světa a nalistují se odpovídající země.
- Nastavení časové zóny ukončíte stisknutím ovladače.

### Nastavení data

- Otočte ovladačem na **Datum** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se ukazatel dne zvýrazní bílým pozadím.
- Konkrétní den nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím. Na displeji MMI se ukazatel měsíce zvýrazní bílým pozadím.
- Konkrétní měsíc nastavíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím. Na displeji MMI se ukazatel roku zvýrazní bílým pozadím.
- Rok nastavíte otočením ovladače doleva/doprava.
- Nastavení data ukončíte stisknutím ovladače.

### Nastavení formátu zobrazení data

- Otočte ovladačem na **Formát data** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **dd.mm** a stiskněte ovladač, čímž nastavíte formát data „den/měsíc“.
- Otočte ovladačem na **mm/dd** a stiskněte ovladač, čímž nastavíte formát data „měsíc/den“.

Denní doba se zobrazuje na displeji informačního systému řidiče a ve stavovém řádku displeje MMI ⇨ *strana 5, obr. 1*.

## Palubní návod k obsluze

*Palubní návod k obsluze obsahuje návod k obsluze vašeho vozidla a návod k obsluze MMI.*

Předpoklad: palubní návod k obsluze je uložen v jednotce DVD ⇨ *strana 25*.

### Instalace palubního návodu k obsluze

- Stiskněte tlačítko CAR.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Palubní kniha**.
- Pro spuštění instalace stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví výběr zdroje.
- Otočte ovladačem na **CD/DVD** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Zahájit update** a stiskněte ovladač. Po úspěšné instalaci se palubní kniha zobrazí na displeji MMI.

### Otevření palubního návodu k obsluze

- Stiskněte tlačítko CAR.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Palubní kniha**. Palubní návod k obsluze se spouští v jazyce, který jste nastavili jako komunikační jazyk ⇨ *strana 19*.

### Aktualizace palubního návodu k obsluze

- Stiskněte tlačítko funkce MENU.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Setup MMI**.
- Otočte ovladačem na **Systémový update** ⇨ *strana 20* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví výběr zdroje.
- Otočte ovladačem na **CD/DVD** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Zahájit update** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazuje průběh aktualizace.
- Chcete-li aktualizaci ukončit, otočte ovladačem na **OK** a stiskněte ovladač.

Palubní návod k obsluze se zobrazuje v prohlížeči. Informace k obsluze prohlížeče najdete na ⇨ *strana 106*.

**POZOR**


Nepozornost v silničním provozu může vést k těžkým nehodám s následkem smrti. Palubní návod k obsluze používejte jen tehdy, když to dopravní situace dovoluje. Stále si musíte udržovat kontrolu nad vozidlem. Jako řidič nesete odpovědnost za dopravní bezpečnost.

**Poznámka**

– Palubní návod k obsluze není ve všech zemích k dispozici. Bližší informace obdržíte v servisu Audi.
– Během instalace/aktualizace palubního návodu k obsluze vypněte zapalování.
– Nezapomeňte, že tento palubní návod k obsluze nemůže v žádném případě nahradit tištěný návod k obsluze.

## Restartování MMI (Reset)

*Funkčnost MMI se obnoví pomocí určité kombinace tlačítek.*

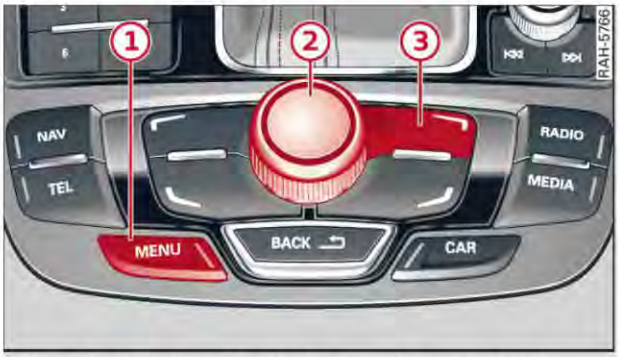


**Obr. 16** Kombinace tlačítek pro restartování MMI

- Podržte stisknuté tlačítko MENU (1) *současně* s ovladačem (2) a ovládacím tlačítkem vpravo nahoře (3) ⇨ *obr. 16*.

- Tlačítka opět uvolněte. Systém MMI se vypne a poté opět nastartuje.

# Další nastavení

## Komunikační jazyk MMI

- Zvolte: tlačítko funkce MENU > ovládací tlačítko **Setup MMI** > **Jazyk**.

Ukazatel na displeji MMI a informačním systému řidiče, jakož i jazyk navigačních pokynů* a systému hlasové komunikace je možné změnit.

Výběr jazyka je možný mezi němčinou, angličtinou, francouzštinou, italštinou, španělštinou, portugalštinou, holandštinou, češtinou, ruštinou, polštinou, turečtinou a švédštinou. Ve vozidlech s arabštinou jako komunikačním jazykem je k dispozici pouze arabština a angličtina.

**Poznámka**

Systém hlasové komunikace nepodporuje žádné hlasové záznamy a příkazy v češtině, polštině, turečtině a arabštině ⇨ *strana 136*.

## Měrné jednotky

- Zvolte: tlačítko funkce MENU > ovládací tlačítko **Setup MMI** > **Měrné jednotky**.

Na displeji MMI a v informačním systému řidiče je možné nastavit tyto měrné jednotky:

– rychlost (km/h nebo mph)
– vzdálenost (kilometry nebo míle)
– teplota (°C nebo°F)
– tlak (bar nebo psi)
– spotřeba (l/100km, mpg (US), mpg (UK) nebo km/l)
– objem (litry, gal (UK) nebo gal (US))

## Systém hlasové komunikace

- Zvolte: tlačítko funkce MENU > ovládací tlačítko **Setup MMI** > **Systém hlasové komunikace**.

### Zobrazení povelů

Když je zapnuta funkce **Zobrazení příkazů**, zobrazí se po stisknutí přepínače hovoru výběr možných povelů pro aktivní nabídku na displeji MMI.

### Zkrácený dialog

Pokud aktivujete **Zkrácený dialog**, jsou hlasové pokyny vydávány ve zkrácené podobě.

### Vstupní signál

Zvukový signál pro zadávání **Beep** můžete během hovoru **zap/vyp**.

### Hlasitost systému hlasové komunikace

Hlasitost hlasových pokynů můžete individuálně nastavit.

### Individuální hlasové přizpůsobení

Pomocí funkce **Individuální přizpůsobení řeči** můžete systém hlasové komunikace přizpůsobit svému hlasu, příp. výslovnosti a tím zlepšit rozpoznávání hlasových příkazů. Individuální hlasové přizpůsobení obsahuje 40 hlasových záznamů, které se skládají z určitých příkazů a sledů číslic.

Uložené hlasové přizpůsobení můžete opět vymazat funkcí **Vynulovat přizpůsobení řeči**.

### Vymazání všech hlasových záznamů

Všechny uložené hlasové záznamy (vyslovená jména) se vymažou.

**Poznámka**

– Proces **Individuální přizpůsobení řeči** lze provádět pouze u stojícího vozidla.
– Hlasitost systému hlasové komunikace můžete nastavit i v režimu Tone ⇨ *strana 16*.

## Jas displeje

- Zvolte: tlačítko funkce MENU > ovládací tlačítko **Setup MMI** > **Jas displeje**.

Jas displeje změníte otočením ovladače doleva/doprava.

## Tovární nastavení

▸ Zvolte: tlačítko funkce MENU > ovládací tlačítko **Setup MMI** > **Tovární nastavení**.

Následující funkce můžete vrátit zpět na tovární nastavení:

– nastavení zvuku,
– autorádio,
– nastavení médií,
– jukebox,
– TV/AV,*
– adresář,*
– telefon,*
– Bluetooth,
– nastavení navigace,*
– paměť navigace* a paměť online*,
– systém hlasové komunikace.

Po výběru funkcí otočte ovladač na **Obnovit tovární nastavení**. Zadání potvrďte otočením ovladače na **Ano** a jeho stisknutím.

Volbou **Volba všech záznamů** je možné současně vrátit na tovární nastavení všechny funkce zobrazené v seznamu.

Pokud vrátíte **Jukebox** na tovární nastavení, vymažou se všechny hudební/video soubory a **Nastavení médií** se vynuluje.

## Systemupdate

▸ Zvolte: tlačítko funkce MENU > ovládací tlačítko **Setup MMI** > **Systémový update**.

Pomocí updatu systému můžete přes DVD, USB nebo kartu SD aktualizovat software MMI (např. navigační data*, palubní návod k obsluze).

**Poznámka**

Další informace k **Systémový update** obdržíte v některém ze servisů Audi.

## Zakódování dat

▸ Zvolte: tlačítko funkce MENU > ovládací tlačítko **Setup MMI** > **Šifrování dat**.

Osobní data např. kontakty v adresáři, navigační cíle* a hlasové záznamy můžete chránit osobním heslem. Při změně přístroje lze přenést do nového přístroje MMI osobní data pouze s pomocí vašeho hesla.

**Poznámka**

Pokud nezadáte vlastní heslo, automaticky se v MMI uloží jako heslo „MMI3G“.

## Informace o verzi

▸ Zvolte: tlačítko funkce MENU > ovládací tlačítko **Setup MMI** > **Informace o verzi**.


Tato funkce zobrazuje verzi softwaru MMI a navigace*.

# Diskové jednotky

## Úvod

MMI je vybaveno jednotkou DVD, měničem CD* nebo DVD*, dvěma čtečkami karet a čtečkou karet SIM*, jakož i jukeboxem. Navíc můžete ovládat přenosné přehrávače přímo přes MMI tak, že přístroj připojíte k Audi music interface*, resp. ke zdířce Aux-in* nebo pomocí Bluetooth resp. WLAN* s MMI.

## Přehled diskových jednotek

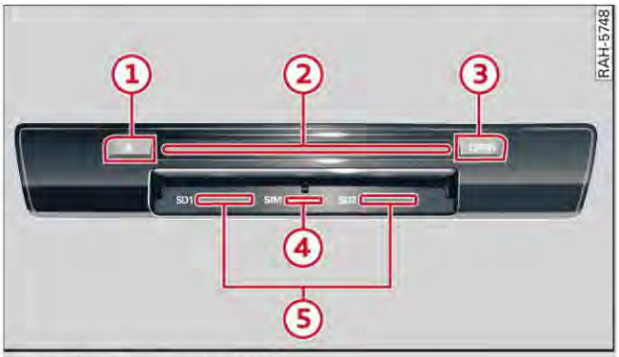


**Obr. 17** Mechaniky MMI

① Vysunovací tlačítko
② Přihrádka DVD ⇨ *strana 25*
③ Tlačítko OPEN
④ Čtečka karet SIM* ⇨ *strana 39*
⑤ Čtečka paměťových karet ⇨ *strana 29*

Diskové jednotky jsou ve středové konzole. Poslech médií se spouští a ovládá prostřednictvím systému MMI ⇨ *strana 114*. Po sklopení krytu čteček tlačítkem OPEN ③ ⇨ *obr. 17* se otevře přístup k oběma čtečkám karet ⇨ *strana 29* a čtečce karty SIM* ⇨ *strana 39*.

Interní jednotka DVD, jukebox, čtečka karet a vstup USB flash disku* podporují soubory audio/video s těmito vlastnostmi:

| | Soubory audio | | | Soubory video | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípona souboru | .mp3 | .wma; .asf | .m4a; .m4b; .aac | .mpg; .mpeg | .avi | .mp4; .m4v; .mov | .wmv; .asf |
| Formát | MPEG-1/-2 Layer-3 | Windows Media Audio 8 a 9 | MPEG-2/-4 | MPEG-1/-2 | ISO-MPEG4; DivX 3, 4 a 5; Xvid | ISO-MPEG4 H.264 (MPEG4 AVC) | Windows Media Video 9 |
| Playlisty | .M3U; .PLS; .WPL | | | | | | |
| Řazení souborů | Paměťové karty SD/SDHC/MMC<br>USB flash disk: postup FAT, resp. FAT32, maximálně 4 sekce<br>Jednotka DVD: Joliet (CD single session a multisession, DVD pouze single session); UDF | | | | | | |
| Vlastnosti | Vzorkovací kmitočet max. až 320 kbit/s a 48 kHz | | | max. až 2000 kbit/s a 720x576 px. při max. 25fps | | | |
| Počet souborů | Jednotka DVD: max. 5000 souborů v adresáři a max. 1000 souborů v playlistu<br>Jukebox: lze kopírovat max. 3000 souborů<br>USB flash disk a paměťové karty: max. 5000 souborů v adresáři a max. 1000 souborů v playlistu | | | | | | |

▶

| | Soubory audio | Soubory video |
|---|---|---|
| Podporované nosiče | Paměťové karty: s kapacitou 32 GB<br>Jednotka DVD: CD audio (až 80 min), CD-ROM s kapacitou až 700 MB; DVD±R/RW; Standard DVD video a DVD video kompatibilní DVD audio<br>Audi music interface: přenosné přehrávače (např. iPod ⇨ *strana 32*, USB flash disk) | |
| Metadata | Album, titul, interpret, rok, žánr a komentáře pro soubory MP3/ WMA/M4A<br>Vložené Album-Cover až 800x800 px. (GIF, JPEG, PNG) | |


**POZOR**

Z bezpečnostních důvodů musí být kryt čteček karet během jízdy vždy zavřený - nebezpečí zranění!

**Poznámka**

- Systém MMI byl testován s většinou výrobků a médií, které jsou běžně dostupné na trhu. Přesto se může v ojedinělých případech stát, že některé přístroje a soubory audio/video nebudou čitelné, resp. je možné je podle okolností reprodukovat pouze omezeně.
- Playlisty nejsou jukeboxem podporovány.
- Formáty Windows Media Audio 9 Voice, Windows Media Audio 9 Lossless a Windows Media 9 Professional nejsou mechanikami MMI podporovány.
- Čím více souborů/adresářů/playlistů je na jednom nosiči, tím déle trvá načítání souborů audio/video. Audi doporučuje používat paměťové médium, které obsahuje výhradně soubory audio/video.
- Abyste zkrátili dobu ukládání souborů audio/video, vytvořte podadresáře (např. podle interpreta nebo alba).
- Pro co nejvyšší přístupovou rychlost k souborům audio/video doporučujeme používání karet SD 4. a vyšší třídy.
- Pro komprimaci souborů MP3 doporučujeme přenosovou rychlost minimálně 160 kbit/s.
- U souborů MP3 s variabilní přenosovou rychlostí může být údaj o zbývající době reprodukce nepřesný.
- Chráněná data DRM nejsou interními mechanikami MMI podporována.
- Kvůli rozmanitosti nosičů CD/DVD jakož i rozdílných velikostí paměti může být funkčnost jednotlivých datových nosičů omezena.
- Zvukový CD, resp. DVD video s ochranou proti kopírování nebo CD/DVD, které neodpovídají standardním diskům, nelze za určitých okolností přehrávat nebo je lze přehrávat jen omezeně.
- Vícesekční CD nelze za určitých okolností přehrávat, nebo je lze přehrávat jen omezeně. Audi doporučuje při vytváření vícesekčních disků CD proces vypalování vždy dokončit.
- Zobrazení znaků specifických pro danou zemi (např. u informací ID3-tag) závisí na jazyku systému MMI a nelze je vždy zaručit.
- Na paměťové karty, jukebox, CD/DVD nebo přenosné přehrávače nikdy neukládejte důležitá data. Audi nepřebírá žádnou odpovědnost za poškozená nebo ztracené soubory.
- Nezapomeňte, že datové soubory audio/video podléhají ochraně autorských práv.

# Všeobecné pokyny k poslechu CD/DVD

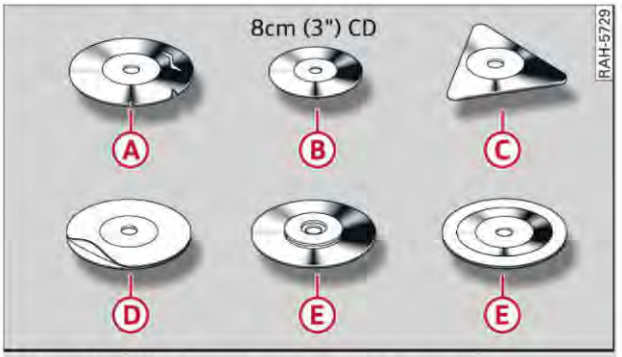


**Obr. 18** CD/DVD, které se nesmějí používat

### Předpoklady pro kvalitní reprodukci

Pokud chcete zajistit vysoce kvalitní reprodukci a zamezit poškození diskové jednotky nebo zobrazení chyb čtení:

Ⓐ nepoužívejte žádné poškozené, znečištěné nebo poškrábané CD/DVD,

Ⓑ nepoužívejte žádné CD/DVD Single (s průměrem 8 cm/3 inch),

Ⓒ nepoužívejte žádné různě tvarované CD/DVD (Shape CD/DVD),

Ⓓ nikdy nepolepujte CD/DVD nálepkami,

Ⓔ nepoužívejte ochranné prstence.

Nepoužívejte ochranné filmy na CD/DVD nebo stabilizátory.

### Čištění diskových jednotek a CD/DVD

CD/DVD čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. CD/DVD přitom otírejte od středu směrem ven. Silnější znečištění lze odstranit běžným čističem CD/DVD nebo izopropylalkoholem. Nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla barev nebo čistič gramofonových desek, které by mohly CD/DVD poškodit.

### Laserové přístroje

Laserové přístroje jsou rozděleny podle normy DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837 z hlediska bezpečnosti do čtyř tříd. Zabudované optické čtecí jednotky odpovídají bezpečnostní třídě 1. Laserové přístroje pracují s tak nízkou energií, resp. jsou natolik odstíněny, že při jejich používání ve shodě s příslušnými předpisy neexistuje žádné nebezpečí.

**UPOZORNĚNÍ**

Do mechaniky nevkládejte žádné CD/DVD s nálepkami. Mohou se od CD/DVD odlepit a poškodit mechaniku.

**Poznámka**

– CD/DVD uchovávejte vždy v ochranném obalu a nevystavujte je přímému slunci.
– Při čištění mechaniky nepoužívejte žádné čisticí disky.
– Při nezvykle vysoké nebo velmi nízké vnější teplotě může dojít k přechodnému výpadku reprodukce CD/DVD. Kvůli ochraně CD/DVD a snímacího laseru je měnič vybaven teplotním spínačem.
– Kryt přístroje nikdy nesnímejte. Přístroj neobsahuje žádné součástky, které by vyžadovaly údržbu prováděnou uživatelem.

# Všeobecné pokyny k manipulaci s paměťovými kartami

*Mohou se používat jak paměťové karty formátu SD, SDHC-, tak paměťové karty MMC.*

Čtečky paměťových karet byly testovány s většinou výrobků běžně dostupných na trhu. Přesto se může v ojedinělých případech stát, že některé paměťové karty nebudou čitelné.

Paměťové karty přechovávejte vždy ve vhodném obalu, aby byly dobře chráněny před nečistotou, prachem a jiným poškozením.

**UPOZORNĚNÍ**

Používejte pouze jednodílné paměťové karty. Pokud používáte karty s adaptérem (vícedílné paměťové karty), může karta vzhledem k otřesům ve vozidle za jízdy z adaptéru vypadnout. Je nebezpečí, že v jednotce zůstanou vězet jednotlivé části karty.

# Jukebox

## Úvod

MMI je vybaveno jukeboxem, na kterém je k dispozici paměť cca 20 GB pro soubory audio/video. Poslech jukeboxu se spouští a ovládá prostřednictvím systému MMI ⇨ *strana 114*.

Další informace k vlastnostem podporovaných formátů souborů naleznete od ⇨ *strana 21*.

**Poznámka**

Nezapomeňte, že datové soubory audio/video podléhají ochraně autorských práv. Při předávání vozidla (např. při prodeji) vraťte jukebox zpět na nastavení z výroby ⇨ *strana 20*.

## Kopírování souborů

*Soubory audio/video na CD/DVD-ROM v mechanice DVD, USB flash disku nebo na paměťové kartě je možné kopírovat na jukebox.*

- Stiskněte tlačítko funkce MEDIA.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Kopírovat**.
- Otočte ovladačem na některý ze zdrojů a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se po kontrole zobrazí seznam skladeb/přehled adresářů zvoleného zdroje.
- Otáčejte ovladačem na jednotlivé soubory/adresáře a ovladač stiskněte.
- Všechny soubory/adresáře zvolíte stisknutím ovládacího tlačítka **Všechny**.
- Import zahájíte stisknutím ovládacího tlačítka **Start kopírování**. Na displeji MMI se zobrazuje postup kopírování.
- Zobrazení ukazatele stavu kopírování na displeji MMI vyvoláte otočením ovladače na **Kopírování na pozadí** a stisknutím ovladače.

Všechny soubory adresáře můžete pro kopírování zvolit otočením ovladače na adresář a jeho následným dlouhým stisknutím.

Pokud jukebox neobsahuje žádná data, na displeji MMI se objeví pokyn s volbou **Zvolte soubory pro kopírování**. Stisknutím ovladače okamžitě otevřete funkci kopírování.

Proces kopírování můžete kdykoliv přerušit otočením ovladače na **Přerušit kopírování** a jeho stisknutím. Odstranění zdroje, ze kterého právě probíhá import, vede rovněž k přerušení kopírování. Již nakopírované soubory zůstávají zachovány.

Na základě uložených doplňkových informací se zvukové soubory automaticky roztřídí do struktury adresáře jukeboxu ⇨ *strana 114, obr. 85*. Okopírované soubory video najdete v adresáři **Videa**.

**UPOZORNĚNÍ**

Kopírování souborů audio/video neprovádějte při vypnutém motoru - akumulátor vozidla se vybíjí.

**Poznámka**

– Tituly ze zvukového CD s ochranou proti kopírování nelze do jukeboxu kopírovat.
– Již zkopírované soubory jsou automaticky rozpoznány a pro opakované kopírování nejsou již dostupné (zobrazují se šedě).
– Současné přehrávání a kopírování souborů audio/video v jednotce DVD lze provádět za určitých omezení během reprodukce, resp. při kopírování. Firma Audi doporučuje reprodukci souborů audio/video v mechanice DVD zahájit až po úspěšném dokončení kopírování.
– Funkce exportu není z důvodů právní ochrany dat jukeboxem podporována.
– Soubory/tituly bez uložených doplňkových informací se zobrazují jako **neznámý**. Audi doporučuje kopírovat soubory audio s příslušnými doplňkovými informacemi (např. ID3-tag).

## Vymazání souborů

Předpoklad: je spuštěn poslech médií ⇨ *strana 114* a jukebox obsahuje soubory audio/video.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Smazat jukebox** a stiskněte ovladač. Zobrazí se struktura jukeboxu. ▶

- ▸ Otáčejte ovladačem na jednotlivé soubory/adresáře a ovladač stiskněte.
- ▸ Všechny soubory/adresáře zvolíte stisknutím ovládacího tlačítka **Všechny**.
- ▸ Vymazávání zahájíte stisknutím ovládacího tlačítka **Start mazání**.
- ▸ Otočte ovladačem na **Ano** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazuje postup vymazávání.

Všechny soubory adresáře můžete pro vymazání zvolit otočením ovladače na adresář a jeho následným dlouhým stisknutím.

Během mazání se reprodukce jukeboxu přeruší a po vymazání označených dat se reprodukce zahájí znovu automaticky.

**Poznámka**

Pokud je funkčnost jukeboxu omezena, vraťte jukebox na nastavení z výroby ⇨ *strana 20*.


### Zobrazení paměťového místa

Předpoklad: byl zahájen režim médií ⇨ *strana 114*.

- ▸ Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- ▸ Otočte ovladačem na **Paměť jukeboxu** a stiskněte ovladač. Obsazené/volné místo jukeboxu, jakož i počet uložených titulů se zobrazují na displeji MMI.

## Mechanika DVD

### Úvod

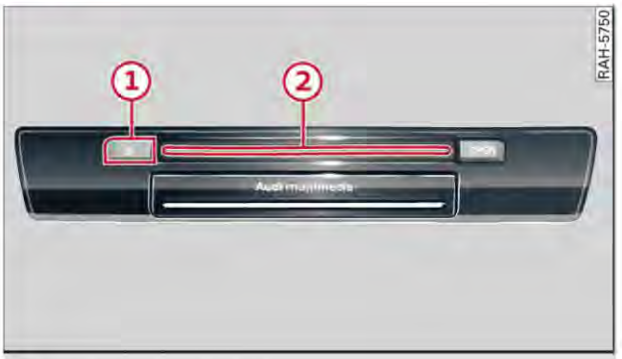


**Obr. 19** Mechanika DVD

① Vysunovací tlačítko
② Přihrádka DVD

Jednotka DVD se nachází ve středové konzole. Do mechaniky DVD můžete vkládat zvuková CD, CD/DVD se soubory audio/video nebo DVD video. Přehrávání CD/DVD se spouští a ovládá prostřednictvím systému MMI ⇨ *strana 114*.

Další informace k vlastnostem podporovaných formátů souborů naleznete od ⇨ *strana 21*.

**POZOR**

Z bezpečnostních důvodů musí být kryt čteček karet během jízdy vždy zavřený - nebezpečí zranění!

### Vložení / vysunutí CD / DVD

*CD/DVD nikdy nevtlačujte do jednotky násilím. CD/DVD se vtáhne automaticky.*

Předpoklad: v jednotce není žádný CD/DVD.


- ▸ CD/DVD zasuňte přímo do jednotky popisem nahoru ② ⇨ *strana 25, obr. 19*.
- ▸ CD/DVD vysunete stisknutím vysunovacího tlačítko ①.

CD/DVD se opět automaticky vtáhne, když není po vysunutí v průběhu 12 sekund z otvoru DVD odebrán.

# Měnič CD/DVD

## Úvod k měniči CD

Platí pro vozidla: s měničem CD

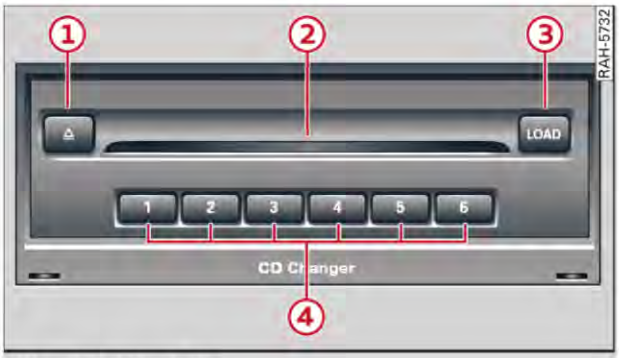


**Obr. 20** Měnič CD

① Vysunovací tlačítko

② Přihrádka CD

③ Tlačítko LOAD

④ Tlačítka pozic se svítivými diodami

Měnič CD je v přihrádce v přístrojové desce. Do měniče CD můžete vkládat zvukové CD nebo CD se soubory MP3/WMA. Poslech CD se spouští a ovládá přes systém ⇨ *strana 114*.

Měnič CD podporuje následující datové formáty:


| | Soubory MP3 | Soubory WMA |
|---|---|---|
| Formát | MPEG-1 Layer-3<br>MPEG-2 Layer-3 | Verze 7, 8 a 9 |
| Přípona souboru | .mp3 | .wma |
| Standard | ISO 9660-Level 1 a 2 | |
| Řazení souborů | Joliet (single session a multisession), UDF | |
| Počet souborů/ adresářů | max. 255 souborů v adresáři, max. 255 adresářů, celkem ne více než 512 souborů a adresářů na nosiči (médiu) | |
| Přenosová rychlost | 32 až 320 kbit/s a variabilní přenosová rychlost a variabilní přenosové rychlosti ve vzorkovacím kmitočtu 8 až 48 kHz | |
| Podporované nosiče | zvukové CD, MP3/WMA-CD s kapacitou až 700 MB | |
| Metainformace | ID3-tag<br>až 30 znaků | WMA-tag<br>až 30 znaků |

### Poznámka

– Respektujte pokyny k manipulaci s CD ⇨ *strana 23*.
– Seznamy přehrávaných titulů a data DRM nejsou měničem CD podporována.
– Kvůli rozmanitosti nosičů CD a rozdílných velikostí paměti může být funkčnost jednotlivých datových nosičů omezena.
– Zvukový CD s ochranou proti kopírování nebo CD, které neodpovídají standardním zvukovým diskům, nelze za určitých okolností přehrávat nebo je lze přehrávat pouze omezeně. CD, které odpovídají standardním diskům, poznáte podle loga „Compact Disc Digital Audio“.
– Pro komprimaci souborů MP3 doporučujeme přenosovou rychlost minimálně 160 kbit/s.
– U souborů MP3 s variabilní přenosovou rychlostí se může údaj o uplynulé době přehrávání lišit od reálné doby.
– Vícesekční CD nelze za určitých okolností přehrávat, nebo je lze přehrávat jen omezeně. Audi doporučuje při vytváření vícesekčních disků CD proces vypalování vždy dokončit.
– Zobrazení znaků specifických pro danou zemi (např. u informací ID3-tag) závisí na jazyku systému a nelze je vždy zaručit.
– Nezapomeňte, že datové soubory audio podléhají ochraně autorských práv.

## Úvod k měniči DVD

Platí pro vozidla: s měničem DVD

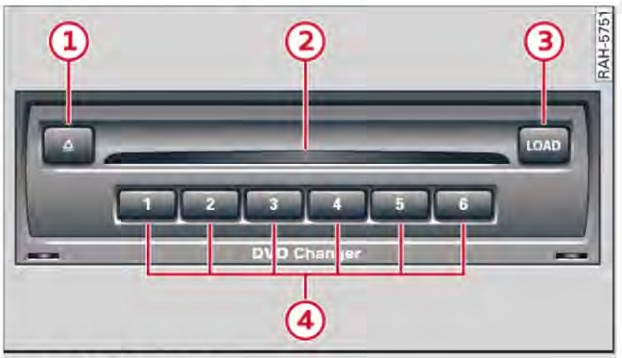


**Obr. 21** Měnič DVD

① Vysunovací tlačítko

② Přihrádka DVD

③ Tlačítko LOAD

④ Tlačítka pozic se svítivými diodami

Měnič DVD je v přihrádce v přístrojové desce. Do měniče DVD můžete vkládat zvuková CD, CD/DVD se soubory audio/video nebo DVD video. Přehrávání CD/DVD se spouští a ovládá prostřednictvím systému MMI ⇨ *strana 114*.

Měnič DVD podporuje následující datové formáty:

| | Soubory audio | | | Soubory video | |
|---|---|---|---|---|---|
| Přípona souboru | .mp3 | .wma; .asf | .mp4; .m4a | .asf | .avi; .divx |
| Formát | MPEG-1/-2 Layer-3 | Windows Media Audio 8 a 9 | MPEG-2/-4 | ISO-MPEG4 | DivX 3, 4 a 5 |
| Playlisty | .M3U; .PLS | | | | |
| Řazení souborů | Joliet (CD single session a multisession; DVD pouze single session), UDF | | | | |
| Vlastnosti | Vzorkovací kmitočet max. až 320 kbit/s a 48kHz | | | max. až 2000 kbit/s a 720x576 px. | |
| Počet souborů | max. 4000 souborů celkem a max. 1000 souborů v adresáři | | | | |
| Podporované nosiče | CD audio (až 80 min), CD-ROM s kapacitou až 700 MB; DVD±R/RW; Standard DVD video a DVD video kompatibilní DVD audio | | | | |
| Metadata | Album, titul, interpret, rok, žánr a komentáře pro soubory MP3/WMA/M4A | | | | |

### Poznámka

- Respektujte pokyny k manipulaci s CD/DVD ⇨ *strana 23*.
- Chráněná data DRM nejsou měničem DVD podporována.
- Čím více souborů/adresářů/playlistů je na jednom nosiči, tím déle trvá načítání souborů audio/video. Audi doporučuje používat CD/DVD, které obsahují výhradně soubory audio/video.
- Abyste zkrátili dobu ukládání souborů audio/video, vytvořte podadresáře (např. podle interpreta nebo alba).
- Pro komprimaci souborů MP3 doporučujeme přenosovou rychlost minimálně 160 kbit/s.
- U souborů MP3 s variabilní přenosovou rychlostí se může údaj o uplynulé době přehrávání lišit od reálné doby.
- Kvůli rozmanitosti nosičů CD/DVD jakož i rozdílných velikostí paměti může být funkčnost jednotlivých datových nosičů omezena.
- Zvukový CD, resp. DVD video s ochranou proti kopírování nebo CD/DVD, které neodpovídají standardním diskům, nelze za určitých okolností přehrávat nebo je lze přehrávat jen omezeně.
- Vícesekční CD nelze za určitých okolností přehrávat, nebo je lze přehrávat jen omezeně. Audi doporučuje při vytváření vícesekčních disků CD proces vypalování vždy dokončit.

▶

– Zobrazení znaků specifických pro danou zemi (např. u informací ID3-tag) závisí na jazyku systému MMI a nelze je vždy zaručit.
– Zvukový formát DTS (Digital Theater Systems) není měničem DVD podporován .
– Na CD/DVD nikdy neukládejte důležitá data. Audi nepřebírá žádnou odpovědnost za poškozená nebo ztracené soubory.
– Nezapomeňte, že datové soubory audio/video podléhají ochraně autorských práv.

## Vkládání CD/DVD

Platí pro vozidla: s měničem CD nebo DVD

*Do měniče CD/DVD můžete vložit šest CD/DVD.*

### Vložení jednoho CD/DVD

- Stiskněte tlačítko LOAD (3) ⇨ *strana 26, obr. 20*, ⇨ *strana 27, obr. 21*. Jakmile je měnič CD/DVD připraven ke vkládání disků, blikají diody vedle otvoru pro CD/DVD (2) zeleně.
- Kompaktní disk CD/DVD zasuňte rovně do přihrádky CD/DVD (2) popsanou stranou nahoru. Kompaktní disk CD/DVD se automaticky zařadí na nejbližší volnou pozici v měniči CD/DVD. Svítivá dioda odpovídajícího tlačítka (4) se rozsvítí.

### Vložení několika CD/DVD současně

- Tlačítko LOAD (3) držte stisknuté déle než 2 sekundy.
- Počkejte, dokud blikají zelené diody vedle otvoru CD/DVD (2).
- Kompaktní disky CD/DVD zasuňte postupně rovnou do přihrádky CD/DVD (2) popsanou stranou nahoru. Kompaktní disky CD/DVD se automaticky zařadí na nejbližší volnou pozici v měniči CD/DVD.
- Pro přerušení procesu vkládání stiskněte tlačítko LOAD.

### Vložení CD/DVD na určitou volnou pozici

- Stiskněte tlačítko LOAD (3). Svítivá dioda následujícího volného místa (4) bliká.
- Stiskněte tlačítko požadované pozice.
- Počkejte, dokud blikají zelené diody vedle otvoru CD/DVD (2).
- Kompaktní disk CD/DVD zasuňte rovně do přihrádky CD/DVD (2) popsanou stranou nahoru.

### Vložení CD/DVD na určitou obsazenou pozici

- Stiskněte tlačítko LOAD (3). Svítivá dioda v obsazené pozice svítí trvale.
- Stiskněte tlačítko požadované pozice. Příslušné CD/DVD je vysunuto.
- Vyjměte CD/DVD z otvoru CD/DVD (2).
- Nově vybraný CD/DVD zasuňte rovně do přihrádky CD/DVD (2) popsanou stranou nahoru.

Když během vkládání všech CD/DVD znovu stisknete tlačítko LOAD (3), vkládání se přeruší.

**Poznámka**

– CD/DVD nikdy nevtlačujte do jednotky násilím. CD/DVD se vtáhne automaticky.
– Dokud není měnič CD/DVD připraven ke vkládání disků, blikají svítivé diody vedle otvoru pro CD/DVD červeně.

## Vysunutí CD/DVD

Platí pro vozidla: s měničem CD nebo DVD

### Vysunutí jednoho CD/DVD

- Abyste mohli vysunout aktuální CD/DVD, stiskněte dvakrát vysunovací tlačítko (1) ⇨ *strana 26, obr. 20*, ⇨ *strana 27, obr. 21*.
- Abyste mohli vysunout libovolné CD/DVD, stiskněte vysunovací tlačítko (1) a následně blikající tlačítko (4).

### Vyprázdnění měniče CD/DVD

- Tlačítko (1) pro vysunutí CD podržte stisknuté déle než tři sekundy. Všechny CD/DVD se postupně vysunou.

CD/DVD se opět automaticky vtáhne do měniče CD/DVD, když není po vysunutí v průběhu 30 sekund z otvoru CD/DVD odebrán.

# Čtečka paměťových karet

## Úvod

MMI je vybaveno dvěma čtečkami paměťových karet. Do čteček paměťových karet můžete vkládat paměťové karty SD/SDHC/MMC ⇨ *strana 29, obr. 22*.

Poslech paměťové karty se spouští a ovládá prostřednictvím systému MMI ⇨ *strana 114*.

Další informace k vlastnostem podporovaných formátů souborů naleznete od ⇨ *strana 21*.


**POZOR**

Z bezpečnostních důvodů musí být kryt čteček karet během jízdy vždy zavřený - nebezpečí zranění!

**Poznámka**

Respektujte pokyny k manipulaci s paměťovou kartou ⇨ *strana 23*.

## Vložení / vyjmutí paměťové karty

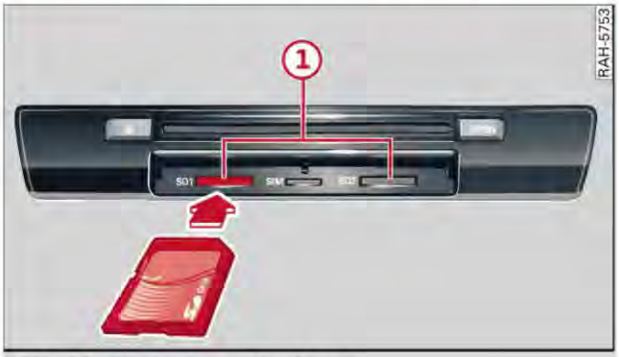


**Obr. 22** Vložení paměťové karty

- Stiskněte tlačítko OPEN. Kryt čtečky se otevře.
- Paměťovou kartu zasuňte do přihrádky čtečky karet popsanou stranou nahoru (kontaktní plochou dolů) (1) ⇨ *obr. 22*. Chybějící rožek karty musí být vpředu vpravo.
- Pak zatlačte kartu do přihrádky, až zapadne.
- Pro vyjmutí krátce na paměťovou kartu zatlačte. Přístroj kartu uvolní.

# Bluetooth Audioplayer

## Úvod

Bluetooth Audioplayer a mobilní telefon s integrovaným Audioplayer mohou být přes Bluetooth spojeny s MMI. Jsou podporovány protokoly Bluetooth A2DP a AVRCP (1.0/1.3).

Obsluha Audioplayeru se spouští a ovládá prostřednictvím systému MMI ⇨ *strana 114*.

**Poznámka**

- S MMI může být spárováno více přístrojů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s MMI aktivní.
- V závislosti na Bluetooth Audioplayeru je nutné reprodukci příp. spustit na připojeném přístroji.
- Další informace o podporovaných přístrojích najdete na www.audi.de/mp3 (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

## Připojení Bluetooth Audioplayeru

Předpoklad: vozidlo stojí a je zapnutá funkce Bluetooth přehrávače audio. V nabídce telefonu je funkce Bluetooth MMI a Bluetooth Audioplayeru **zap**nutá ⇨ *strana 49*.

- Stiskněte tlačítko funkce MEDIA.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Zdroj**.
- Otočte ovladačem na Bluetooth Audioplayer (6) ⇨ *strana 114, obr. 84* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí upozornění, že s MMI ještě není spojen žádný Bluetooth Audioplayer.
- Pro zahájení vyhledávání Bluetooth Audioplayeru stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí všechny přístroje Bluetooth, které se nacházejí v dosahu MMI.
- Otočte ovladačem na požadovaný Bluetooth Audioplayer a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí profil **Audioplayer**.
- **Audioplayer** zvolte stisknutím ovladače. Na displeji MMI se zobrazí 4místný PIN.
- Abyste zadali zobrazený čtyřmístný PIN, zvolte **Ano**. Tento PIN zadejte do Bluetooth Audioplayeru, nebo ▶

- abyste zadali libovolný čtyřmístný PIN, zvolte **Ne**. Zadejte libovolný 4 až 6místný PIN. Následně zadejte PIN do Bluetooth Audioplayeru, nebo Po úspěšném připojení lze Bluetooth Audioplayer ovládat přes MMI ⇨ *strana 114*.

Pokud to váš Bluetooth Audioplayer podporuje, nabídne se na displeji MMI i na přehrávači audio místo náhodného čtyřmístného PINu současně šestimístný PIN. Chcete-li Bluetooth Audioplayer spárovat s MMI, potvrďte tento PIN na přehrávači audio a v MMI.

**Poznámka**

– Zadání PIN se provádí jednorázově na přehrávači Bluetooth. Již spárované přístroje Bluetooth se automaticky spojí se systémem, jakmile jsou v dosahu.
– Podporované funkce v při poslechu médií, např. **Zobrazení informace o titulu** závisí na používaném Bluetooth přehrávači.

# Přehrávač médií WLAN

## Připojení a ovládání

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Přehrávače médií WLAN (např. Smartphony) mohou být připojeny přes WLAN hotspot a ovládány přes MMI.*

### Připojení přehrávače médií WLAN

Předpoklad: v nabídce telefonu je aktivován WLAN hotspot MMI ⇨ *strana 69*.

- Stiskněte tlačítko funkce MEDIA.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Zdroj**.
- Otočte ovladačem na přehrávač médií WLAN (7) ⇨ *strana 114, obr. 84* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí upozornění, že přehrávač médií WLAN musí být spojen s WLAN hotspot.
- Aby se zobrazila přístupová data WLAN hotspot, stiskněte ovladač.
- Nastavení WLAN hotspot převezměte pro použitý přehrávač médií WLAN. Podle přehrávače médií WLAN musí být navíc na přístroji povolen přístup na síť nebo nebo na médium, resp. je nutné spustit příslušný program.

### Ovládání přehrávače médií WLAN

Po úspěšném připojení lze přehrávač médií WLAN ovládat přes MMI ⇨ *strana 114*.

Přehrávač médií je nutné jednorázově připojit přes WLAN hotspot MMI. V závislosti na použitém přehrávači médií WLAN se již připojený přístroj automaticky spojí s MMI, jakmile je v dosahu.

Přes WLAN hotspot MMI je možné připojit až osm přístrojů WLAN, přičemž může být zvolen jako zdroj pro režim médií pouze nejdříve aktivovaný přehrávač médií WLAN.

**POZOR**

– Nenechte se jako řidič možnostmi používání WLAN hotspot odvádět od dění na silnici – nebezpečí zranění!
– Notebooky a srovnatelně těžké přístroje lze bezpečně provozovat pouze, když je vozidlo v klidu, protože jinak by mohly, jako všechny volné předměty, být mrštěny vozidlem a způsobit tak těžká zranění. Takové předměty je nutné během jízdy vždy bezpečně uložit.
– Během jízdy se rovněž nesmějí používat na předních sedadlech v oblasti rozpínání airbagů žádné přístroje WLAN. Dbejte rovněž na varovné pokyny ve zvláštním návodu dodávaném s vozidlem v kapitole „Systém airbag“ pod odstavcem „Důležité pokyny k systému čelních airbagů“.

**UPOZORNĚNÍ**

Nezapomeňte, že dodržování opatření k ochraně dat, k ochraně proti virům, jakož i k ochraně proti ztrátě dat na mobilních přístrojích, které pro připojení k internetu přes WLAN hotspot používáte, leží na vaší vlastní odpovědnosti.

**Poznámka**

– Podle vašeho tarifu mobilního telefonu může být příjem datových paketů z internetu přes WLAN hotspot zvláště ▶


v zahraničí zpoplatněn: Důrazně doporučujeme používat neomezené datové služby (flatrate)! Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
– Respektujte prosím pokyny ke službám Audi connect ⇨ *strana 67*.
– Další informace k přehrávačům medií WLAN a o podporovaných přístrojích najdete na www.audi.de/mp3 (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.
– Abyste vyloučili rušení při reprodukci audio/video, deaktivujte funkci úspory energie na přehrávači médií WLAN nebo ho připojte k nabíječce.
– Doba potřebná pro uložení souborů audio/video závisí na použitém přehrávači médií WLAN a počtu ukládaných souborů.
– Na displeji MMI se zobrazují maximálně 2000 záznamů v adresáři.

# Audi music interface


## Úvod

Platí pro vozidla: s Audi music interface

*K rozhraní (Audi music interface) se připojují různé přenosné přehrávače.*

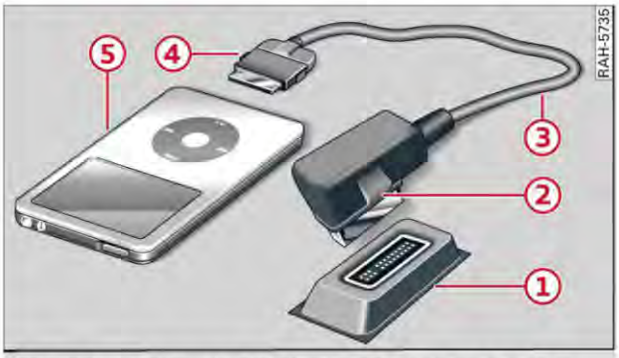


**Obr. 23** Audi music interface s adaptačním kabelem iPodu a iPodem

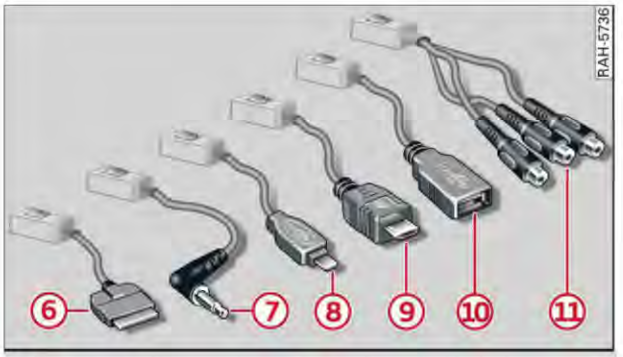


**Obr. 24** Audi music interface: adaptační kabel

① Rozhraní Audi music interface
② Konektor pro připojení k Audi music interface
③ Adaptační kabel* (např. adaptační kabel iPodu*)
④ Konektor iPodu u adaptačního kabelu*
⑤ iPod
⑥ Adaptační kabel iPodu (plus)* ⇨ *strana 32*
⑦ Kolíkový adaptační kabel stereo 3,5 mm* ⇨ *strana 33*
⑧ Adaptační kabel mini USB* ⇨ *strana 32*
⑨ Adaptační kabel mikro USB* ⇨ *strana 32*
⑩ Adaptační kabel USB* ⇨ *strana 32*
⑪ Adaptační kabel AV* ⇨ *strana 33*

Audi music interface je ve středové loketní opěrce. Přenosné přehrávače (např. MP3) se připojují k Audi music interface speciálním adaptačním kabelem*. Adaptační kabel* získáte ve svém servisu Audi, resp. ve specializované prodejně.

Další informace k vlastnostem podporovaných formátů souborů naleznete od ⇨ *strana 21*.

Audi music interface podporuje datové nosiče USB „USB Device Subclass 1 a 6“. Informace k „USB Device Subclass“ datového nosiče obdržíte u výrobce.

Jsou podporovány tyto datové nosiče USB:

– USB flash disky,
– přehrávač MP3 USB, který nepotřebuje žádný speciální software,
– externí paměť USB, ▶

– externí pevný disk USB (HDD) - 1", 1,8", 2,5"- mechaniky s rozběhovým/trvalým proudem max. 500 mA.

**UPOZORNĚNÍ**

– Velmi vysoké/nízké teploty uvnitř vozidla mohou přenosný přehrávač poškodit a/nebo ovlivnit jeho funkčnost. Při vysoké či nízké teplotě nenechávejte přenosný přehrávač ve vozidle.
– S adaptačním kabelem vždy zacházejte opatrně. Zabraňte skřípnutí kabelu.

**Poznámka**

– Bližší informace k problematice Audi music interface naleznete na adrese www.audi.de/mp3 (www.audi.com/mp3) nebo v některém ze servisů Audi.
– Přehrávače MTP a rozbočovače USB nejsou podporovány.
– Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely USB nebo adaptéry. Mohou nepříznivě ovlivnit funkci zařízení.
– U přenosných přehrávačů, které neodpovídají specifikaci USB 2.0, nelze zaručit jejich správnou funkci.
– Připojení USB flash disku bylo testováno s většinou výrobků běžně dostupných na trhu. Přesto se může v ojedinělých případech stát, že některé USB flash disky nebudou čitelné.

## Připojení adaptačního kabelu k Audi music interface


Platí pro vozidla: s Audi music interface a adaptačním kabelem

Předpoklad: Loketní opěrka je odklopená ⇨ *strana 43, obr. 33*.

▸ Připojte např. adaptační kabel USB* (10) ⇨ *strana 31, obr. 24* s Audi music interface.
▸ Poté spojte s Audi music interface přenosný přehrávač.

## Odpojení adaptačního kabelu od Audi music interface

Platí pro vozidla: s Audi music interface a adaptačním kabelem

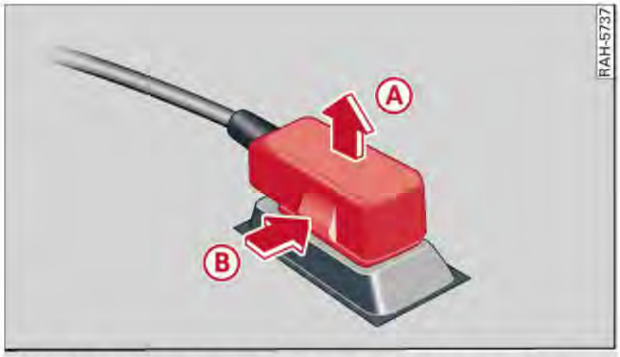


**Obr. 25** Adaptační kabel: vytažení konektoru z Audi music interface

Předpoklad: Loketní opěrka je odklopená ⇨ *strana 43, obr. 33*.


▸ Vytáhněte konektor (A) ⇨ *obr. 25* se stlačeným odjišťovacím výstupkem (B) z Audi music interface.

**UPOZORNĚNÍ**

Konektor vytahujte z rozhraní opatrně, aby jste ho nepoškodili.

## Připojení přes adaptační kabel iPodu

Platí pro vozidla: s Audi music interface a adaptačním kabelem iPodu (plus)

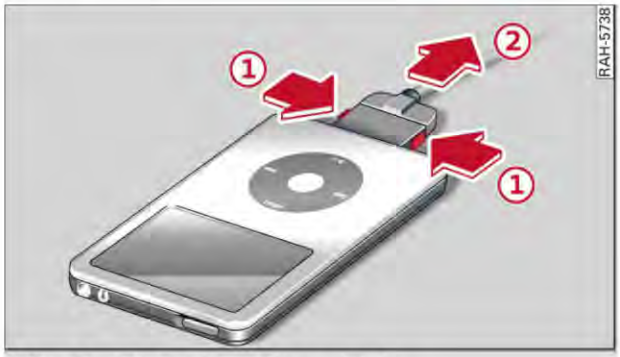


**Obr. 26** Vytažení konektoru z iPodu

Předpoklad: Loketní opěrka je odklopená ⇨ *strana 43, obr. 33*.

▸ Spojte adaptační kabel iPodu (plus)* (6) ⇨ *strana 31, obr. 24* s iPodem.
▸ Pro uvolnění konektoru iPodu stiskněte současně knoflíky (1) ⇨ *obr. 26* a opatrně vytáhněte konektor z iPodu (2).

▶

Baterie iPodu se začne přes adaptační kabel iPodu (plus)* nabíjet, jakmile je přístroj připojen k Audi Music Interface a je zapnuto zapalování. Dbejte, aby byl nejprve s Audi music interface spojen adaptační kabel a teprve poté k rozhraní připojen přenosný přehrávač.

Některé možnosti ovládání iPodu nejsou Audi music interface podporovány, jako např. hodnocení hudebního titulu, Cover Flow nebo připojení titulů k seznamu opakování „On-the-go". Ukazatele možností ovládání iPodu Cover a přehrávání videa jsou podporovány pouze adaptačním kabelem iPodu plus* (červená značka).

Jednotlivé verze iPodů, jako např. iPod shuffle, nelze s adaptačním kabelem iPodu (plus)* spojit. Tyto přístroje lze připojit kolíkovým adaptačním kabelem 3,5 mm* jako přenosné přehrávače ⇨ *strana 33*.

Další informace o podporovaných přístrojích najdete na www.audi.de/mp3 (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

**Poznámka**

– Abyste se vyhnuli poruchám při reprodukci audio přes iPod/iPhone/iPad, **vyp**něte funkci **Přehrávač Bluetooth** ⇨ *strana 49*, když tuto funkci nepoužíváte.
– Pro připojení iPodu používejte pouze adaptační kabel iPodu (plus)* označený červeně, resp. modře.
– Svůj iPod pro reprodukci videa můžete také volitelně připojit adaptačním kabelem AV* ⇨ *strana 33* k Audi music interface. K připojení iPodu k adaptačnímu kabelu AV* potřebujete navíc kabel Apple AV. Bližší informace ke kabelu Apple AV naleznete v návodu k obsluze vašeho iPodu.
– Problémy s přístrojem iPod se projeví také při obsluze přes MMI. V těchto případech iPod odpojte (viz návod k obsluze iPodu).
– Důležitá vysvětlení k obsluze Vašeho iPodu naleznete v návodu k obsluze přístroje.
– Doporučujeme software přístroje iPod pravidelně aktualizovat.

## Připojení přenosného přehrávače přes kolíkový adaptační kabel 3,5 mm / adaptační kabel AV

Platí pro vozidla: s Audi music interface a adaptačním kabelem 3,5 mm/adaptačním kabelem AV

*Poslech médií se spouští a ovládá prostřednictvím připojeného přístroje.*

Předpoklad: Loketní opěrka je odklopená ⇨ *strana 43, obr. 33*.

### Přes adaptační kabel AV

▸ Spojte adaptační kabel AV* (11) ⇨ *strana 31, obr. 24* s Audi music interface.
▸ Poté spojte s Audi music interface přenosný přehrávač. Reprodukce audio/video probíhá přes audiosoustavu ve vašem vozidle.

### Přes kolíkový adaptační kabel 3,5 mm

▸ Spojte kolíkový adaptační kabel 3,5 mm* (7) ⇨ *strana 31, obr. 24* s Audi music interface.
▸ Kolíkový konektor 3,5 mm zasuňte do zdířky sluchátek přenosného přehrávače. Zvuk je reprodukován audiosoustavou ve vašem vozidle.

Pokud je Audi music interface právě vybrán jako zdroj, mohou být při zasunutí/vysunutí kolíkového konektoru 3,5 mm/adaptačního kabelu AV nebo konektoru 3,5 mm nebo přenosného přehrávače ke kolíkovému konektoru 3,5 mm/adaptačního kabelu AV slyšet rušivé zvuky. Abyste se těchto rušivých zvuků vyvarovali, zapněte před zapojením/odpojením přenosného přehrávače buď funkci Mute, nebo nějaký jiný zvukový zdroj (např. rádio ⇨ *strana 108*).

**Poznámka**

Doporučujeme nastavit hlasitost přenosného přehrávače na 70 procent maximální hodnoty. Hlasitost lze přizpůsobit např. k hlasitosti rádia ⇨ *strana 120*.

# Vstup Aux-in

## Úvod

Platí pro vozidla: se vstupem Aux-in

*Přenosný přehrávač je připojen kolíkovým konektorem 3,5 mm se vstupem Aux-in.*

Zdířka Aux-in je ve středové loketní opěrce. Je kompatibilní s přenosnými přehrávači s kolíkovým konektorem 3,5 mm. Bezporuchovou funkci všech přenosných přehrávačů nelze vždy zaručit.

**UPOZORNĚNÍ**

Velmi vysoké/nízké teploty uvnitř vozidla mohou přenosný přehrávač poškodit a/nebo ovlivnit jeho funkčnost. Při vysoké či nízké teplotě nenechávejte přenosný přehrávač ve vozidle.

**Poznámka**

Důležité pokyny k obsluze svého přenosného přehrávače najdete v návodu k jeho obsluze od výrobce.

## Připojení / odpojení přehrávače

Platí pro vozidla: se vstupem Aux-in

Předpoklad: je zapnuté MMI ⇨ *strana 7*.

- Přehrávač propojte kolíkovým konektorem 3,5 mm* a prodlužovacím kabelem se vstupem Aux-in.
- Stiskněte tlačítko funkce MEDIA.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Zdroj**.
- Otočte ovladačem na **Externí zvukový vstup** a stiskněte ovladač. Po úspěšném rozpoznání se na displeji objeví **Zvolen externí zdroj**.

Při zasunování/vysunování kolíkového konektoru 3,5 mm mohou být slyšet rušivé zvuky. Abyste se těchto rušivých zvuků vyvarovali, zapněte před zapojením/odpojením přenosného přehrávače buď funkci Mute, nebo nějaký jiný zvukový zdroj (např. rádio).

Výběr souborů audio se pak obsluhuje ovládacími prvky přehrávače. Hlasitost lze rovněž nastavovat vypínačem, funkcí **Vstupní úroveň** ⇨ *strana 120* na multifunkčním volantu nebo přímo na přehrávacím přístroji.

**POZOR**

Požadavky silničního provozu vyžadují nepřetržitou pozornost. Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost. Přenosný přehrávač nikdy neobsluhujte za jízdy - nebezpečí nehody!

**Poznámka**

– Doporučujeme nastavit hlasitost přenosného přehrávače na 70 procent maximální hodnoty.
– Zapnutý přehrávač vybíjí akumulátor vozidla s vypnutým motorem.

# Telefonování

## Úvod

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

### Uvedení telefonu do provozu

Postup pro uvedení do provozu závisí zásadně na variantě vybavení:

– Informace ke zprovoznění **autotelefonu Bluetooth online** (identifikovatelného čtečkou karet SIM) najdete od ⇨ *strana 35*. Informace ke zprovoznění sluchátka* najdete od ⇨ *strana 71*.
– Informace o zprovoznění **přípravy pro mobilní telefon** najdete od ⇨ *strana 40*.

### Režim telefonu

Po zprovoznění přístroje máte k dispozici širokou škálu funkcí tak, jak je znáte z provozu mobilního telefonu ⇨ *strana 44*.

**POZOR**

– Zdravotnické organizace tvrdí, že mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů. Proto by měla být zachována minimální vzdálenost 20 cm mezi anténami mobilního telefonu a kardiostimulátorem.
  – Aktivovaný mobilní telefon by se neměl nosit v náprsní kapse přímo nad kardiostimulátorem.
  – V případě podezření na interferenci mobilní telefon okamžitě vypněte.
– Hlasový komunikační systém ⇨ *strana 137* se nesmí používat v případě nouze, protože hlas se ve stresových situacích může měnit. Za určitých okolností se pak telefonní spojení nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš dlouho. Číslo nouzového volání volte ručně!
– Autotelefon ⇨ *strana 37*, sluchátko* ⇨ *strana 74*, resp. svůj mobilní telefon vypněte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Tato místa nejsou vždy zřetelně označena. Patří k nim například čerpací stanice, zařízení pro skladování a přepravu paliv nebo chemikálií, místa, kde se do vzduchu dostávají palivové výpary (např. unikající propan nebo benzinové výpary ve vozidlech nebo budovách), nebo místa, ve kterých se ve vzduchu vyskytují chemikálie nebo větší množství prachových částic (např. mouky, dřeva nebo kovu). To platí i pro všechna ostatní místa, kde byste normálně vypnuli motor svého vozidla.
– Při telefonování respektujte rovněž bezpečnostní pokyny ⇨ *strana 6*.

**UPOZORNĚNÍ**

– Dodržujte zákonné předpisy pro telefonování ve vozidlech.
– V místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, telefon vypněte! Dodržujte platné pokyny a předpisy.

**Poznámka**

Funkce telefonu závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a použitém telefonu. Bližší informace vám poskytne provozovatel sítě mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu nebo na internetu pod www.audi.de/telefon (www.audi.com/bluetooth).

# Autotelefon Bluetooth online

## Úvod

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Mobilní telefon můžete spojit s autotelefonem dvěma profily Bluetooth v MMI nebo vložit kartu SIM do čtečky karet SIM nebo doslu-chátka*.*

### Profily Bluetooth (autotelefon nebo hlasitý telefon)

Data mezi přístroji Bluetooth se vyměňují pomocí tzv. *profilů*. Když spojíte mobilní telefon s MMI, probíhá výměna dat s autotelefonem přes *profil SIM Access* (**Autotelefon**) nebo *profil Handsfree* (**Handsfree**). Vyzkoušejte, který profil váš telefon podporuje. ▶

– **Mobilní telefon s profilem SIM Access** - *Profil SIM Access* znamená, že autotelefon může prostřednictvím Bluetooth dosáhnout na kartu SIM mobilního telefonu s funkcí Bluetooth. Přes autotelefon můžete používat kartu SIM, adresář mobilního telefonu a funkce mobilního telefonu, pokud jsou tyto funkce mobilním telefonem podporovány. Telefonní hovory jsou vedeny přes vnější anténu. Díky tomu se ve vnitřním prostoru vozidla redukuje záření a zvyšuje kvalita telefonního spojení. Funkce telefonu jsou v tomto návodu označeny dodatkem *„Mobilní telefon s profilem SIM Access“*.
– **Mobilní telefon s profilem Handsfree** - *Profil Handsfree* znamená, že mobilní telefon může být prostřednictvím Bluetooth připojen k autotelefonu. Tak lze bezdrátově telefonovat přes hlasitý telefon ve vozidle. Funkce vašeho autotelefonu, které jsou v tomto návodu označeny dodatkem *„Mobilní telefon s profilem Handsfree“ nejsou* k dispozici v plném rozsahu. U vozidel s vnější anténou nelze použít mobilní telefony s *profilem Handsfree* bez adaptéru*. Sluchátko* a služby Audi connect nelze rovněž použít.

### Čtečka karet SIM

Čtečka karet SIM umožňuje nezávisle na mobilním telefonu používat všechny funkce autotelefonu. Informace o uvedení do provozu najdete ⇨ *strana 39*.

### Sluchátko* autotelefonu

Pokud je vaše vozidlo vybaveno sluchátkem*, můžete do sluchátka* vložit kartu SIM. Případně můžete připojit mobilní telefon s profilem SIM Access k autotelefonu a funkce karty SIM mobilního telefonu můžete používat přes sluchátko*. Informace o uvedení do provozu najdete ⇨ *strana 71*.

### K obsluze telefonu můžete použít tyto prvky:

– ovládání přes systém MMI⇨ *strana 35*,
– ovládání přes sluchátko* autotelefonu ⇨ *strana 71*,
– ovládání přes multifunkční volant ⇨ *strana 130*,
– ovládání přes systém hlasové komunikace ⇨ *strana 137*.

**UPOZORNĚNÍ**

Údržbu, instalaci a opravy autotelefonu a sluchátka* je nutné svěřit autorizovanému servisu.

**Poznámka**

Při provozu mobilních přístrojů ve vozidle většinou vznikají elektromagnetická pole.
– Mobilní telefony proto používejte vždy přes vnější anténu. To platí rovněž pro mobilní telefony s režimem Bluetooth. Vnější anténa odvádí elektromagnetická pole mimo vozidlo a ve srovnání s provozem bez vnější antény klesá intenzita elektromagnetického pole ve vozidle.
– Ujistěte se, že montáž dodatečně namontované vnější antény byla provedena odborně.

## Předpoklady pro uvedení do provozu

Platí pro vozidla: s autotelefonem

Pro vytvoření spojení mezi autotelefonem ve vozidle a mobilním telefonem je nutné splnit tyto předpoklady:

– Vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.
– Je zapnuté Bluetooth a aktivován přístup ke kartě SIM (*SIM Access*) mobilního telefonu.
– Je zapnutý viditelný režim Bluetooth mobilního telefonu.
– Připojovaný mobilní telefon nesmí být aktivně spojen s jiným přístrojem Bluetooth.

### Připojení přístrojů Bluetooth v přehledu

Mobilní telefon musíte jednou spárovat s autotelefonem ve vozidle. Podle použitého telefonu je pro toto spojení nutný různý postup:

1. Zapněte autotelefon ⇨ *strana 37*.

2. Vyhledejte dostupné přístroje Bluetooth ⇨ *strana 37*.

3. Zkontrolujte, který z následujících profilů Bluetooth váš mobilní telefon podporuje a proveďte příslušný postup připojení: ▶

připojení přes profil SIM Access ⇨ *strana 38* nebo přes profil Handsfree ⇨ *strana 39*.

Respektujte rovněž pokyny na displeji svého mobilního telefonu.

**Poznámka**

– S autotelefonem může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s autotelefonem aktivní.
– Abyste dosáhli optimalizace připojení k síti, můžete v nastavení autotelefonu zvolit mezi třemi různými způsoby použití telefonu ⇨ *strana 52*.
– Aktuální informace k párování mobilních telefonů najdete na internetu, na adrese "www.audi.de/telefon" (www.audi.com/bluetooth), nebo v některém ze servisů Audi.

## Zapnutí / vypnutí autotelefonu

Platí pro vozidla: s autotelefonem

Předpoklad: je zapnuté MMI ⇨ *strana 7*.

- Stiskněte tlačítko TEL.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Zapnout telefon/Vypnout telefon** a stiskněte ho. Autotelefon se zapne/vypne.

Jestliže jste autotelefon po jeho posledním použití *nevypnuli* samostatně, automaticky se „zap“ne při zapnutí zapalování.

**POZOR**

Sluchátko* autotelefonu a mobilní telefon musíte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, ručně vypnout.

**Poznámka**

Autotelefon můžete vypnout také na sluchátku* ⇨ *strana 80*.

## Vyhledání přístrojů Bluetooth

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Vyhledání přístrojů s funkcí Bluetooth je možné provést dvěma způsoby.*




**Obr. 27** Vyhledání nového mobilního telefonu

Předpoklad: je zapnutá funkce Bluetooth v MMI ⇨ *strana 49* a v mobilním telefonu a je možný přístup na vaši kartu SIM. Váš mobilní telefon musí být pro ostatní viditelný.

### Vyhledání mobilního telefonu

- Stiskněte tlačítko TEL. Na displeji MMI se objeví pokyn **Připojte mobilní telefon nebo zasuňte kartu SIM**.
- Otočte ovladačem na **Vyhledat nové mobilní telefony** ⇨ *obr. 27* a stiskněte ovladač. Dostupné mobilní telefony Bluetooth se zobrazí na displeji MMI.

### Vyhledání přístrojů Bluetooth

- Stiskněte tlačítko TEL.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Bluetooth** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Hledat zařízení Bluetooth** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí dostupné přístroje Bluetooth.

Funkcí **Hledat zařízení Bluetooth** jsou na displeji MMI zobrazeny všechny dostupné přístroje Bluetooth.

Na displeji MMI zobrazený mobilní telefon lze spojit s autotelefonem buď přes profil SIM Access (**Autotelefon**) ⇨ *strana 38* nebo profil **Handsfree** ⇨ *strana 39*. ▶

**Poznámka**

Některé mobilní telefony lze pomocí MMI rozpoznat pouze přes funkci **Hledat zařízení Bluetooth**.

## Spárování mobilního telefonu s profilem SIM Access

Platí pro vozidla: s autotelefonem




**Obr. 28** Údaj PIN k zadání do mobilního telefonu

Předpoklad: dostupné mobilní telefony se zobrazují na displeji MMI ⇨ *strana 37* a vozidlo stojí.

- ▸ Otočte ovladačem na mobilní telefon a ovladač stiskněte.
- ▸ Chcete-li spárovat mobilní telefon s profilem SIM Access, otočte ovladač na **Autotelefon** a stiskněte ho. Na displeji MMI se zobrazí 16místný PIN ⇨ *obr. 28*.
- ▸ Abyste zadali zobrazený 16místný PIN, zvolte **Ano** ⇨ *obr. 28*. Tento PIN zadejte do mobilního telefonu. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund, nebo
- ▸ abyste zadali libovolný 16místný PIN, zvolte **Ne**. Spellerem⇨ *strana 11* zadejte libovolný 16místný PIN. Potom zadejte tento 16místný PIN také do mobilního telefonu. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund.
- ▸ Po výzvě potvrďte spárování rovněž u mobilního telefonu. Při úspěšném připojení se ve stavovém řádku na displeji MMI zobrazí symbol Bluetooth (1) ⇨ *strana 39, obr. 29*.
- ▸ Zadejte PIN (SIM) své karty SIM ⇨ *strana 45*.

Pokud to váš mobilní telefon podporuje, na displeji MMI i na mobilním telefonu se namísto 16-místného náhodného PINu nabídne současně 6-místný PIN. Chcete-li mobilní telefon spárovat se systémem MMI, potvrďte tento PIN na mobilním telefonu i v MMI.

Po připojení mobilního telefonu nebo vložení karty SIM se kontakty automaticky ukládají do adresáře MMI. Načítání může trvat až několik minut podle počtu kontaktů. Další informace k adresáři najdete od ⇨ *strana 58*.

Po prvním spárování mobilního telefonu můžete PIN (SIM) své karty SIM uložit v autotelefonu pro automatické zadávání. Za tímto účelem potvrďte po prvním zadání PIN (SIM) požadavek MMI položkou **Ano** nebo změňte nastavení v nabídce nastavení telefonu ⇨ *strana 54*.

Pokud váš mobilní telefon nepodporuje profil SIM Access, můžete vložit kartu SIM do čtečky karet SIM ⇨ *strana 39* nebo do sluchátka* ⇨ *strana 72*. S vloženou kartou SIM můžete navíc používat kontakty ze svého telefonu tak, že jej připojíte přes profil **Adresář** ⇨ *strana 61*.

**Poznámka**

– Zadávání šestnáctimístného PINu probíhá pouze jednou. Již spárované přístroje Bluetooth se automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu. Respektujte případné dotazy ke spojení na svém mobilním telefonu.
– Přes funkci **Smazat externí zařízení Bluetooth** ⇨ *strana 49* můžete uložené přístroje Bluetooth vymazat.
– Aktuální informace k mobilnímu telefonu s profilem SIM Access se dozvíte na internetu na adrese "www.audi.de/telefon" (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

## Spárování mobilního telefonu s profilem Handsfree

Platí pro vozidla: s autotelefonem




**Obr. 29** Mobilní telefon připojený profilem Handsfree

Předpoklad: dostupné mobilní telefony se zobrazují na displeji MMI ⇨ *strana 37* a vozidlo stojí.

- ▸ Otočte ovladačem na mobilní telefon a ovladač stiskněte.
- ▸ Chcete-li spárovat mobilní telefon s profilem Handsfree, otočte ovladač na **Handsfree** a stiskněte ho. Na displeji MMI se zobrazí 4místný PIN.
- ▸ Abyste zadali zobrazený čtyřmístný PIN, zvolte **Ano**. Tento PIN zadejte do mobilního telefonu. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund, nebo
- ▸ abyste zadali libovolný PIN, zvolte **Ne**. Spellerem ⇨ *strana 11* zadejte libovolný PIN. Potom zadejte tento PIN také do mobilního telefonu. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund.
- ▸ Po výzvě potvrďte spárování rovněž u mobilního telefonu. Při úspěšném připojení se ve stavovém řádku na displeji MMI zobrazí symbol Bluetooth (1) ⇨ *obr. 29*.

Pokud to váš mobilní telefon podporuje, na displeji MMI i na mobilním telefonu se namísto 4-místného náhodného PINu nabídne současně 6-místný PIN. Chcete-li mobilní telefon spárovat se systémem MMI, potvrďte tento PIN na mobilním telefonu i v MMI.

Po připojení mobilního telefonu nebo vložení karty SIM se kontakty automaticky ukládají do adresáře MMI. Načítání může trvat až několik minut podle počtu kontaktů. Další informace k adresáři najdete od ⇨ *strana 58*.

Pokud váš mobilní telefon nepodporuje profil Handsfree, můžete vložit kartu SIM do čtečky karet SIM ⇨ *strana 39* nebo do sluchátka* ⇨ *strana 72*. S vloženou kartou SIM můžete navíc používat kontakty ze svého telefonu tak, že jej připojíte přes profil **Adresář** ⇨ *strana 61*.

### Poznámka

- Zadávání čtyřmístného PINu probíhá pouze jednou. Již spárované přístroje Bluetooth se automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu. Respektujte případné dotazy ke spojení na svém mobilním telefonu.
- Podporuje váš mobilní telefon také profil SIM Access? Po spárování mobilního telefonu profilem Handsfree navrhne autotelefon možnost použití profilu SIM Access ⇨ *strana 38*.
- Audi nedoporučuje provoz mobilního telefonu přes profil Handsfree, protože se přitom nevyužívá vnější anténa vozidla a ve vnitřním prostoru mohou vznikat elektromagnetická pole.
- Aktuální informace k mobilnímu telefonu s profilem Handsfree se dozvíte na internetu na adrese "www.audi.de/telefon" (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

## Aktivace autotelefonu se čtečkou karet SIM

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Obsluha karty SIM vložené do čtečky probíhá v MMI nebo přes sluchátko* autotelefonu.*




**Obr. 30** Vložení karty SIM ▶

Předpoklad: je otevřený kryt čtečky karet mechaniky MMI ⇨ *strana 21*.

### Vložení karty SIM

- Kartu SIM zasuňte do přihrádky čtečky karet popsanou stranou nahoru (kontaktní plochou dolů) (1) ⇨ *obr. 30*. Chybějící rožek karty musí být vpředu vlevo.
- Pak zatlačte kartu SIM do přihrádky, až zapadne.

### Vyjmutí karty SIM

- Kartu krátce přitlačte. Přístroj kartu uvolní.
- Kartu SIM vyjměte.

Čtečka karet SIM umožňuje nezávisle na mobilním telefonu používat všechny funkce autotelefonu. Po vložení karty SIM se zobrazí na displeji MMI nebo na sluchátku* autotelefonu dotaz na kód PIN (SIM).

Po připojení karty SIM se kontakty automaticky ukládají do adresáře MMI. Načítání může trvat až několik minut podle počtu kontaktů. Další informace k adresáři najdete od ⇨ *strana 58*.

**Poznámka**

Pokud je karta SIM vložená jak ve čtečce, tak ve sluchátku*, jakož i v připojeném mobilním telefonu, je používán pouze přístup na kartu SIM ve čtečce.

## Navázání / přerušení spojení spárovaných přístrojů Bluetooth

Platí pro vozidla: s autotelefonem

Po zapnutí zapalování se automaticky aktivuje spojení Bluetooth mezi autotelefonem a spárovaným mobilním telefonem, resp. sluchátkem*. Sluchátko* musí být přitom upevněno v držáku*. Respektujte případné dotazy ke spojení na svém mobilním telefonu.

Po vypnutí zapalování se spojení Bluetooth k mobilnímu telefonu automaticky přeruší. Spojení mezi autotelefonem a sluchátkem* se s vypnutím autotelefonu přeruší.

# Příprava pro mobilní telefon

## Úvod

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon

*Příprava pro mobilní telefon poskytuje pro připojení mobilního telefonu profil Bluetooth a adaptér pro mobilní telefon**.

### Profil Bluetooth (hlasitý telefon)

Mobilní telefon je připojen k přípravě přes Bluetooth. Tak lze bezdrátově telefonovat pomocí funkce hlasitého telefon přípravy pro mobilní telefon. Funkce telefonu přípravy pro mobilní telefon jsou v tomto návodu označeny dodatkem *„Mobilní telefon s profilem Handsfree“*.

Mobilní telefon se ovládá přímo přes ovládací jednotku MMI ⇨ *strana 7*, multifunkční volant ⇨ *strana 130* nebo přes hlasové ovládání telefonu ⇨ *strana 137*.

### Adaptér*

Držák adaptéru přípravy pro mobilní telefon je ve středové loketní opěrce. Mobilní telefon můžete připojit k přípravě speciálním adaptérem ⇨ *strana 43*. Adaptér pro mobilní telefon získáte ve svém servisu Audi/specializované prodejně.

Mobilní telefon v adaptéru vysílá a přijímá přes anténu vozidla. Zajišťuje dobrou kvalitu přenosu signálu a brání škodlivému záření mobilního telefonu uvnitř vozidla. Navíc se nabíjí baterie mobilního telefonu.

**Poznámka**

– U vozidel s vnější anténou nelze použít mobilní telefony s *profilem Handsfree* bez adaptéru*.
– Také při použití adaptéru pro mobilní telefon* je nutné spojení Bluetooth mezi vaším mobilním telefonem a přípravou pro mobilní telefon.
– Funkce telefonu závisí na kompatibilitě mobilního telefonu s přípravou a na tom, zda provozovatel mobilní sítě tyto funkce podporuje. ▶

– Aktuální informace k tématu přípravy pro mobilní telefon (např. dostupné adaptéry pro mobilní telefon*) se dozvíte na internetu na adrese "www.audi.de/telefon" nebo v některém ze servisů Audi.

## Předpoklady pro uvedení do provozu

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon

Pro vytvoření spojení Bluetooth mezi přípravou ve vozidle a mobilním telefonem je nutné splnit tyto předpoklady:

– Vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.
– Bluetooth je zapnuté.
– Je zapnutý viditelný režim Bluetooth mobilního telefonu.
– Připojovaný mobilní telefon nesmí být aktivně spojen s jiným přístrojem Bluetooth.

Respektujte rovněž pokyny na displeji svého mobilního telefonu.

**Poznámka**

– S přípravou může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s přípravou pro mobilní telefon aktivní.
– Dosah spojení Bluetooth je omezen na vnitřní prostor vozidla. Závisí na místních podmínkách a interferenci s jinými přístroji.
– Aktuální informace k párování mobilních telefonů s přípravou pro mobilní telefon najdete na internetu, na adrese "www.audi.de/telefon" (www.audi.com/bluetooth), nebo v některém ze servisů Audi.

## Vyhledání přístrojů Bluetooth

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon

*Vyhledání přístrojů s funkcí Bluetooth je možné provést dvěma způsoby.*




**Obr. 31** Vyhledání nového mobilního telefonu

Předpoklad: funkce Bluetooth v MMI ⇨ *strana 49* a v mobilním telefonu je zapnutá. Váš mobilní telefon musí být pro ostatní viditelný.

### Vyhledání mobilního telefonu

- Stiskněte tlačítko TEL. Na displeji MMI se objeví pokyn **Připojte mobilní telefon**.
- Otočte ovladačem na **Vyhledat nové mobilní telefony** ⇨ *obr. 31* a stiskněte ovladač. Dostupné mobilní telefony Bluetooth se zobrazí na displeji MMI.

### Vyhledání přístrojů Bluetooth

- Stiskněte tlačítko TEL.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Bluetooth** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Hledat zařízení Bluetooth** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí dostupné přístroje Bluetooth.

Funkcí **Hledat zařízení Bluetooth** se zobrazí všechny přístroje Bluetooth, které jsou v dosahu přístroje MMI.

**Poznámka**

Některé mobilní telefony lze pomocí MMI rozpoznat pouze přes funkci **Hledat zařízení Bluetooth**.

## Spárování mobilního telefonu

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon




**Obr. 32** Mobilní telefon je spárovaný s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: dostupné mobilní telefony se zobrazují na displeji MMI ⇨ *strana 41* a vozidlo stojí.

- ▸ Otočte ovladačem na mobilní telefon a ovladač stiskněte.
- ▸ Chcete-li spárovat další mobilní telefon, otočte ovladačem na **Handsfree** a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí 4místný PIN.
- ▸ Abyste zadali zobrazený čtyřmístný PIN, zvolte **Ano**. Tento PIN zadejte do mobilního telefonu. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund, nebo
- ▸ abyste zadali libovolný čtyřmístný PIN, zvolte **Ne**. Spellerem ⇨ *strana 11* zadejte libovolný čtyř- až šestnáctimístný PIN. Potom zadejte tento PIN také do mobilního telefonu. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund.
- ▸ Po výzvě potvrďte spárování rovněž u mobilního telefonu. Při úspěšném připojení se ve stavovém řádku na displeji MMI zobrazí symbol Bluetooth (1) ⇨ *obr. 32*.

Pokud to váš mobilní telefon podporuje, na displeji MMI i na mobilním telefonu se namísto 4-místného náhodného PINu nabídne současně 6-místný PIN. Chcete-li mobilní telefon spárovat se systémem MMI, potvrďte tento PIN na mobilním telefonu i v MMI.

Po připojení mobilního telefonu se kontakty automaticky ukládají do adresáře MMI. Načítání může trvat až několik minut podle počtu kontaktů. Další informace k adresáři najdete od ⇨ *strana 58*.

### Poznámka

- Zadávání čtyřmístného PINu probíhá pouze jednou. Již spárované přístroje Bluetooth se automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu. Respektujte případné dotazy ke spojení na svém mobilním telefonu.
- Abyste umožnili automatické spojení, autorizujte přípravu pro mobilní telefon ve svém mobilním telefonu. Další informace k párování mobilního telefonu najdete v návodu k obsluze svého mobilního telefonu.
- Aktuální informace k tématu přípravy pro mobilní telefon se dozvíte na internetu na adrese "www.audi.de/telefon" (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

## Navázání / přerušení spojení spárovaných přístrojů Bluetooth

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon

Po zapnutí zapalování se automaticky aktivuje spojení Bluetooth mezi přípravou a spárovaným mobilním telefonem. Respektujte případné dotazy ke spojení na svém mobilním telefonu.

Po vypnutí zapalování se spojení Bluetooth k mobilnímu telefonu automaticky přeruší.

## Montáž / demontáž adaptéru

Platí pro vozidla: s adaptérem pro mobilní telefon

*Adaptér pro mobilní telefon se ve vozidle nasazuje do držáku adaptéru.*




**Obr. 33** Středová loketní opěrka s držákem na mobilní telefon




**Obr. 34** Montáž adaptéru pro mobilní telefon

### Montáž adaptéru pro mobilní telefon

- Odklopte středovou loketní opěrku ⇨ *obr. 33*.
- Nasaďte adaptér (2) ⇨ *obr. 34* aretací do vodicí drážky držáku (1).
- Adaptér (2) zaklapněte zatlačením dolů za jeho zadní část.

### Demontáž adaptéru pro mobilní telefon

- Odklopte středovou loketní opěrku.
- Vyjměte mobilní telefon z adaptéru (2).
- Vytáhněte adaptér opatrně ze zajištění za zadní část směrem nahoru.

**UPOZORNĚNÍ**

Adaptér pro mobilní telefon demontujte pouze v případě nutnosti, pokud chcete předejít jeho poškození a poškození držáku.

**Poznámka**

- Adaptér mobilního telefonu není ve všech zemích k dispozici. Bližší informace obdržíte v servisu Audi.
- Použitý adaptér závisí na typu mobilního telefonu a může se lišit od vyobrazené varianty.
- Pro zajištění bezporuchové funkce je nutné dbát na správné upevnění adaptéru. Mobilní telefon musí být v adaptéru správně zaaretován.

## Vložení / vyjmutí mobilního telefonu

Platí pro vozidla: s adaptérem pro mobilní telefon




**Obr. 35** Vložení mobilního telefonu do adaptéru




**Obr. 36** Vyjmutí mobilního telefonu z adaptéru

Předpoklad: je namontovaný adaptér pro mobilní telefon ⇨ *strana 43*.

### Vložení

- Mobilní telefon vložte do adaptéru ⇨ *obr. 35*.
- Zatlačením ho zaaretujte do úchytu.

### Vyjmutí

- Stiskněte odjišťovací tlačítko (B) ⇨ *obr. 36*.
- Mobilní telefon vyjměte směrem nahoru. ▶

**POZOR**

Ujistěte se, že je mobilní telefon správně zaaretovaný. Během nehody by mohl telefon z adaptéru vypadnout a zranit cestující ve vozidle.

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud není mobilní telefon správně zajištěný, může během jízdy vypadnout a poškodit se.

# Režim telefonu

## Úvod

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Při ovládání mobilního telefonu přes MMI je nepodstatné, je-li mobilní telefon spojený s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon. Základní princip ovládání je stále stejný. Rozsah funkcí však závisí na variantě vybavení.

Při poslechu telefonu jsou možné tyto funkce:

- Volba telefonních čísel (přes speller, z adresáře nebo ze seznamu volání)
- Přijetí a ukončení hovoru
- Podržení hovoru
- Přepnutí na konferenční hovor[1)]
- Střídání hovorů (přepínání)[1)]
- Přístup do adresáře MMI, mobilního telefonu nebo karty SIM
- Příjem a odesílání SMS[2)]

**Poznámka**

Abyste dosáhli optimalizace připojení k síti, můžete u vozidel s autotelefonem v nastavení autotelefonu zvolit mezi třemi různými způsoby použití telefonu ⇨ *strana 52*.

## Předpoklady telefonování

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Abyste mohli využívat funkce telefonu svého MMI, je nutné splnit následující předpoklady:

- Autotelefon je zapnutý ⇨ *strana 37*.
- K autotelefonu ⇨ *strana 38* nebo k přípravě pro mobilní telefon ⇨ *strana 42* je připojen mobilní telefon, nebo
- karta SIM je vložena do čtečky karet SIM * ⇨ *strana 39*, nebo
- je k autotelefonu připojeno sluchátko* ⇨ *strana 73*.

## Zahájení telefonování

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon


Předpoklad: je zapnuté MMI ⇨ *strana 7* a jsou splněny předpoklady telefonování ⇨ *strana 44*.

▸ Stiskněte tlačítko TEL. Na displeji MMI se objeví hlavní funkce telefonu ⇨ *strana 44, obr. 37* nebo poslední aktivní nabídka telefonu.

Hlavní funkce telefonu vyvoláte opětovným stisknutím tlačítka funkce TEL.

## Hlavní funkce telefonu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

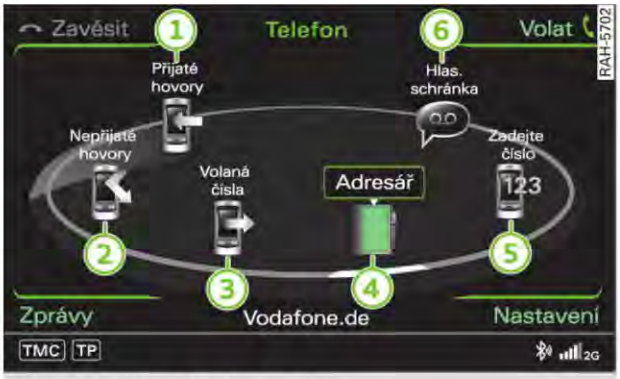


**Obr. 37** Hlavní funkce telefonu

1) V závislosti na použitém mobilním telefonu

2) Platí pro vozidla s autotelefonem

Předpoklad: byl aktivován režim telefonu ⇨ *strana 44*.

Na displeji MMI se zobrazí tyto funkce:

① Seznam přijatých hovorů ⇨ *strana 47*
② Seznam zmeškaných hovorů ⇨ *strana 47*
③ Seznam volaných čísel ⇨ *strana 47*
④ Adresář ⇨ *strana 58*
⑤ Zadat číslo ⇨ *strana 46*
⑥ Zadat číslo hlasové schránky ⇨ *strana 54*, ⇨ *strana 57*/volat na hlasovou schránku

## Zadání PIN (SIM) / PUK

Platí pro vozidla: s autotelefonem




**Obr. 38** Zadání PIN (SIM)

Předpoklad: je zapnuté MMI, je splněn předpoklad pro telefonování ⇨ *strana 44* a vozidlo stojí.

- Stiskněte tlačítko TEL. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte PIN (SIM)/PUK.
- Otočte ovladačem na **OK** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví hlavní funkce telefonu.

### Číslo PIN (Personal Identification Number)

Číslo PIN (SIM) se skládá ze 4 až 8 znaků a chrání vaši kartu před zneužitím.

Toto číslo obdržíte od svého provozovatele sítě mobilních telefonů společně s kartou SIM. Pokud zadáte PIN (SIM) třikrát[1)] za sebou chybně, karta SIM se zablokuje a na displeji MMI se objeví upozornění.

### Číslo PUK (Personal Unblocking Key)

Osmimístným kódem PUK se odblokuje zablokovaná karta SIM.

Toto číslo obdržíte od svého provozovatele sítě mobilních telefonů společně s kartou SIM. Pokud PUK zadáte desetkrát[1)] za sebou chybně, spojte se svým provozovatelem mobilní sítě.

**Poznámka**

– Věděli jste už, že PIN (SIM) můžete zadat také přes ovládací plochu MMI touch* ⇨ *strana 9*?
– Kód PIN (SIM) můžete zadat rovněž přes sluchátko* ⇨ *strana 74* nebo na mobilním telefonu.
– Funkcí **Automatické zadání PIN (SIM)** můžete PIN (SIM) uložit v MMI ⇨ *strana 54*.
– Další informace k **Nastavení PIN (SIM)** najdete od ⇨ *strana 54*.

## Nouzové volání

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: je aktivován systém MMI ⇨ *strana 7*, autotelefon ⇨ *strana 35* nebo příprava pro mobilní telefon ⇨ *strana 40*.

- Stiskněte tlačítko TEL. Na displeji MMI se objeví hlavní funkce telefonu.
- Otočte ovladačem na **Zadejte číslo** ⑤ ⇨ *strana 44, obr. 37* a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller.
- Zadejte číslo nouzového volání (např. 112).
- Nouzové volání zahájíte otočením spelleru na **OK** a stisknutím ovladače.

Čísla nouzového volání nejsou všude stejná. Informujte se o číslu nouzového volání v zemi svého pobytu. ▶

[1)] Počet pokusů závisí na kartě SIM.

V některých zemích je možné ve vozidlech s autotelefonem nouzově volat i bez karty SIM nebo připojeného mobilního telefonu. Informujte se, zda to platí i v zemi vašeho pobytu. Abyste nouzové volání bez karty SIM nebo bez připojeného mobilního telefonu zahájili, stiskněte ovládací tlačítko **SOS**, otočte ovladačem na **Volat** a stiskněte ovladač.

**POZOR**

– Protože váš telefon pracuje na principu rádiového signálu, nelze za všech okolností zaručit dostupnost spojení. Jestliže jde o životně důležitou komunikaci (např. lékařská první pomoc), nespoléhejte výhradně na svůj telefon.
– Během nouzového volání se řiďte bezpodmínečně pokyny obsluhy v centrále a hovor ukončete teprve tehdy, až jste k tomu vyzváni.

**Poznámka**

– Nouzové volání můžete vytáčet rovněž přes sluchátko* ⇨ *strana 77*.
– Po aktivaci airbagu se automaticky zahájí vytáčení nouzového volání autotelefonem nebo přes připojený mobilní telefon ⇨ *strana 50*, ⇨ *strana 55*.

# Volba telefonního čísla


## Přímé zadání

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Telefonní číslo můžete zadávat jako sled číslic/písmen přímo spellerem nebo ovládací plochou MMI touch**.




**Obr. 39** Zadání čísla spellerem

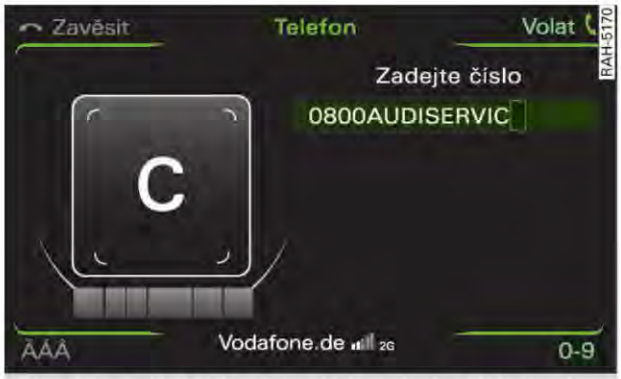


**Obr. 40** Zadání čísla přes ovládací plochu MMI touch

Předpoklad: režim telefonu je aktivní ⇨ *strana 37* a je zvolena funkce **Zadat číslo** (5) ⇨ *strana 44, obr. 37*.

### Zadání čísla spellerem

- Telefonní číslo zadávejte spellerem ⇨ *strana 11*.
- Stisknutím ovládacího tlačítka **A-Z** je možné zadat telefonní číslo pomocí sledu písmen.
- Zadejte přes speller odpovídající sled písmen, např. *AUDISERVICE* ⇨ *obr. 40*.
- Zadání potvrďte otočením spelleru na **OK** a následným stisknutím, nebo
- stisknutím ovládacího tlačítka **Zvolit**. Po navázání spojení se audio/video zdroj vypne.

### Zadání čísla přes ovládací plochu MMI touch*

- Telefonní číslo/sled písmen zadávejte prstem na ovládací ploše MMI touch*. Jednoznačně rozpoznaný znak se zobrazí na displeji MMI a zadání se provede hlasovým pokynem.
- Pro volbu alternativního znaku otočte ovladačem doleva/doprava. Zvolený znak je převzat do zadávacího pole.
- Pro ukončení zadání krátce klepněte na ovládací plochu MMI touch*. Zadané telefonní číslo/sled písmen se vytáčí.

Špatně zadané znaky můžete najednou vymazat otočením spelleru na ⬅ a podržením stisknutého ovladače. Na ovládací ploše MMI touch* můžete znaky vymazat pohybem prstu po ovládací ploše doleva. ▶

**Poznámka**

– Tóny DTMF je možné zadávat během telefonního hovoru přímo spellerem.
– Pokud v navigaci vypnete funkci **Hlášení při telefonování**, nebudou během telefonního hovoru reprodukovány žádné navigační pokyny ⇨ *strana 100* [1].
– Pokud jste displej MMI vypnuli, při příchozím telefonním hovoru se displej automaticky zapne.

## Volba z některého ze seznamů

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon




**Obr. 41** Volba telefonního čísla ze seznamu volání

Předpoklad: je aktivován telefon ⇨ *strana 37* a je uloženo nějaké telefonní číslo.

### Volba telefonního čísla ze seznamu volání

- Otočte ovladačem na **Volaná čísla**, **Nepřijaté hovory** nebo **Přijaté hovory** ⇨ *obr. 41* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví telefonní čísla zvoleného seznamu volání.
- Otočte ovladačem na požadované telefonní číslo a ovladač stiskněte.
- Chcete-li zahájit vytáčení hovoru, otočte ovladačem na **Volat** a stiskněte ovladač, nebo
- stisknutím ovládacího tlačítka **Zvolit**.

### Volba telefonního čísla z adresáře

- Otočte ovladačem na **Adresář** ⇨ *obr. 41* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí adresář ⇨ *strana 58, obr. 46*.
- Otočte ovladačem na **Hledat kontakt** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller, kterým můžete zadat jméno, nebo
- otočte ovladačem na některé jméno ze seznamu a stiskněte ovladač. Telefonní číslo se zobrazuje na displeji MMI.
- Stisknutím ovladače telefonní číslo zvolíte.

### Rychlé zobrazení volaných čísel

- Stiskněte ovládací tlačítko **Zvolit**. Na displeji MMI se objeví seznam **Volaná čísla**.
- Otočte ovladačem na požadované telefonní číslo a ovladač stiskněte.
- Chcete-li zahájit vytáčení hovoru, otočte ovladačem na **Volat** a stiskněte ovladač, nebo
- stisknutím ovládacího tlačítka **Zvolit**.

**Poznámka**

– U vozidel s autotelefonem jste na **Nepřijaté hovory** upozorněni symbolem ① ⇨ *obr. 41* na displeji MMI.
– Funkce telefonu závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a použitém telefonu. Bližší informace vám poskytne provozovatel sítě mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu.

# Přijetí / odmítnutí hovoru

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: hlásí se příchozí hovor.

### Přijetí hovoru

- Otočte ovladačem na **Přijmout** a stiskněte ho, nebo
- stiskněte ovládací tlačítko **Přijmout**.

### Odmítnutí hovoru

- Otočte ovladačem na **Odmítnout** a stiskněte ho, nebo
- stiskněte ovládací tlačítko **Odmítnout**. ▶

[1] Platí pro vozidla s navigačním systémem.

Podle toho, zda je volající uložen v adresáři a zda se jeho číslo posílá spolu s voláním, objeví se na displeji MMI *jméno*, *telefonní číslo* nebo **Neznámý**.

**Poznámka**

– Během telefonního hovoru můžete přijmout další hovory ⇨ *strana 50*, ⇨ *strana 56*. Aktivní hovor se odloží automaticky do vyčkávacího režimu.
– Během příchozího/odchozího volání se ztlumí (vypne) zvuk audio/video zdroje.
– Pokud během telefonního hovoru nechcete poslouchat hlasové pokyny navigace, jednoduše je můžete vypnout ⇨ *strana 100*.
– Příchozí hovor můžete rovněž přijmout, resp. odmítnout na multifunkčním volantu ⇨ *strana 131*.

## Ukončení hovoru

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: probíhá telefonní hovor nebo se navazuje spojení.

- Telefonní hovor nebo vytáčení ukončíte otočením ovladače na **zavěsit** a jeho stisknutím, nebo
- stisknutím ovládacího tlačítka **Zavěsit** ⇨ *strana 48, obr. 42*.


**Poznámka**

Hovor můžete rovněž ukončit na multifunkčním volantu ⇨ *strana 131*.

## Uložení telefonního čísla ze seznamů volání

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Telefonní číslo je možné uložit do adresáře ze seznamů volání.*

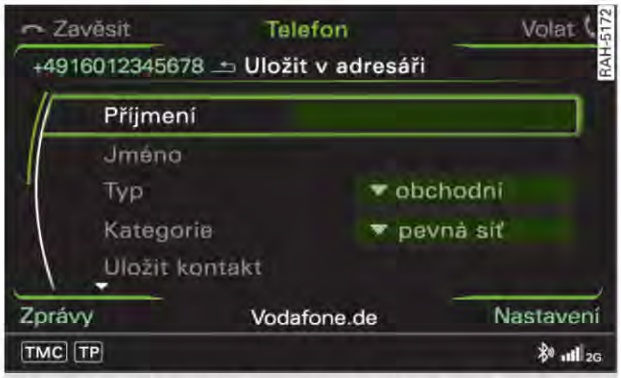


**Obr. 42** Uložení telefonního čísla do adresáře

Předpoklad: je aktivován telefon ⇨ *strana 37* a v seznamech volání je uloženo nějaké telefonní číslo.

- Otočte ovladačem na **Volaná čísla**, **Nepřijaté hovory** nebo **Přijaté hovory** ⇨ *strana 47, obr. 41* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se nalistují dostupná telefonní čísla.
- Otočte ovladačem na telefonní číslo, které chcete uložit, a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Uložit** a stiskněte ovladač.
- Chcete-li vytvořit nový kontakt, otočte ovladačem na **Nový kontakt** a ovladač stiskněte ⇨ *strana 59*. Na displeji MMI se zobrazí vstupní pole ⇨ *obr. 42*.
- Chcete-li přidat ke stávajícímu kontaktu telefonní číslo, otočte ovladačem na **Hledat kontakt** a stiskněte ovladač ⇨ *strana 63*, nebo
- otočte ovladačem na určitý kontakt v seznamu a stiskněte ovladač. Vybraný kontakt se převezme do editovacího pole.
- Otočte ovladačem na **Uložit kontakt** a stiskněte ovladač. Telefonní číslo je uloženo.

**Poznámka**

– Kontakty se ukládají pouze v adresáři MMI.
– Adresář můžete upravovat ⇨ *strana 58*.

# Nastavení Bluetooth

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*K MMI je možné přes Bluetooth volitelně připojit mobilní telefon a sluchátko*, nebo Bluetooth Audioplayer.*




**Obr. 43** Symbol Bluetooth

- Stiskněte tlačítko TEL.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Bluetooth** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví nabídka **Bluetooth** ⇨ *obr. 43*.

### Zapnutí / vypnutí Bluetooth

Funkce Bluetooth MMI se zapíná/vypíná položkami **zap**/**vyp**. Je-li funkce **zap**nutá, objeví se na displeji MMI symbol Bluetooth (1) ⇨ *obr. 43*.

### Viditelné pro ostatní

Viditelnost MMI v mobilním telefonu, resp. sluchátku* nebo v Bluetooth Audioplayeru se zapíná/vypíná položkami **zap**/**vyp**. Při nastavení **auto** je MMI viditelný pro mobilní telefony, resp. sluchátko* nebo Bluetooth Audioplayer u stojícího vozidla a zapnutém zapalování asi pět minut. Potom se viditelnost vypíná. Bluetooth spojení již spárovaného mobilního telefonu nebo přehrávačů je přesto, i při vypnuté viditelnosti, možné. Aby nebyl autotelefon pro ostatní viditelný, funkci po ukončení připojování **vyp**něte.

Když jsou soubory audio reprodukovány přes připojený přehrávač audio, viditelnost MMI se automaticky **vyp**ne, protože jinak by mohla být reprodukce rušena.

### Bluetooth Audioplayer

Abyste mohli **Přehrávač Bluetooth** zvolit jako zdroj v režimu médií ⇨ *strana 114*, je nutné **zap**nout funkci **Přehrávač Bluetooth**. Pokud Bluetooth audioplayer nepoužíváte, vyhnete se poruchám v režimu telefonu nebo médií **vyp**nutím funkce **Přehrávač Bluetooth**.

### Vyhledání přístrojů Bluetooth

Přístroje Bluetooth nacházející se v dosahu jsou vyhledány a zařazeny do seznamu.

### Spárované přístroje Bluetooth

Přístroje Bluetooth spárované s MMI se zařadí do seznamu. Aktivně připojené přístroje Bluetooth jsou označeny symbolem Bluetooth.

Chcete-li spárované přístroje vymazat jednotlivě, zvolte přístroj a vymažte ho funkcí **Smazat zařízení Bluetooth**.

Pokud chcete u připojeného mobilního telefonu přepnout mezi profilem SIM Access (**Autotelefon**) a Handsfree (**Handsfree**) nebo přepnout do profilu **Audioplayer**, zvolte u stojícího vozidla přístroj Bluetooth a změňte profil přes funkci **Spojit**. Funkcí **Rozpojit** lze připojený přístroj Bluetooth odpojit.

### Známé přístroje Bluetooth

V seznamu se zobrazuje až 50 známých přístrojů Bluetooth. Tyto přístroje Bluetooth již nemusí být eventuelně při pokusu o připojení v dosahu.

### Jméno Bluetooth

Zobrazuje se jméno základní stanice vašeho autotelefonu (např. „Audi MMI 2613“) a je možné ho změnit.

### Vymazání externích přístrojů Bluetooth

Všechny spárované přístroje Bluetooth můžete potvrzením **Ano** vymazat. Spárované sluchátko* (např. „AUDI BTHS“) je nutné vymazat zvlášť. ▶

**Poznámka**

– S MMI může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s MMI aktivní.
– Při opětovném spojení přístroje Bluetooth již spárovaného s MMI se nejdříve připojí poslední aktivní profil Bluetooth (**Autotelefon**, **Handsfree** nebo **Audioplayer**).

# Další nastavení autotelefonu

## Automatické nouzové volání

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Po aktivaci airbagu se automaticky zahájí vytáčení nouzového volání autotelefonem nebo přes připojený mobilní telefon.*

Předpoklad: je aktivován systém MMI ⇨ *strana 7* a autotelefon ⇨ *strana 35*.

▸ Zvolte: tlačítko funkce TEL > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Auto. nouzové volání**.

### Zapnuto

Po aktivaci airbagu se automaticky zahájí vysílání nouzového volání autotelefonem nebo přes připojený mobilní telefon na nouzové číslo 112. Díky přiřazení k buňce mobilní sítě je pak možné navíc určit polohu vašeho vozidla.

### Vypnuto

Automatické nouzové volání je možné **vyp**nout. Po vypnutí motoru se však nouzové volání vrátí zpět na standardní nastavení **zap**.

**POZOR**

Respektujte, že automatické nouzové volání nelze z technických důvodů zaručit za všech podmínek. Jestliže jde o životně důležitou komunikaci (např. lékařská první pomoc), nespoléhejte výhradně na svůj telefon.


**Poznámka**

– Automatické nouzové volání je k dispozici ve všech zemích EU a také ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
– V některých zemích je možné ve vozidlech s autotelefonem nouzově volat i bez karty SIM nebo připojeného mobilního telefonu. Informujte se, zda to platí i v zemi vašeho pobytu.

## Možnosti během telefonního hovoru

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Během telefonního hovoru můžete provádět různé volby.*

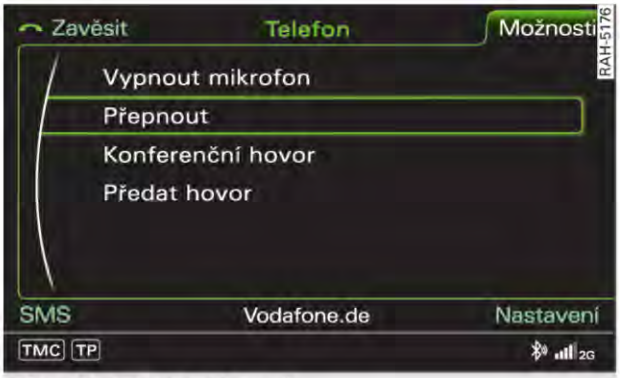


**Obr. 44** Přepínání hovorů




**Obr. 45** Přepnutí na konferenční hovor

▸ Dostupné možnosti voleb zobrazíte na displeji MMI otočením ovladače během telefonního hovoru na **Možnosti** a stisknutím ovladače, nebo
▸ stisknutím ovládacího tlačítka **Možnosti** ⇨ *obr. 44*.

Možnosti voleb během hovoru se řadí podle aktuálního stavu telefonu. Pokud např. jsou aktivní dva hovory, zobrazí se na displeji MMI volba **Přepnout** ⇨ *obr. 44*. Pokud jste výběrem ▶

možnosti **Konferenční hovor** zapnuli konferenční hovor, zobrazí se na displeji MMI možnosti **Vést konferenci** a **Účastníci konference**.

### Přidržení / pokračování hovoru

Výběrem funkce **Přidržet hovor** a **Pokračovat v přidrženém hovoru** je hovor odložen do vyčkávacího režimu a opět aktivován. Na displeji se zobrazuje **Přidrženo** a doba aktuálního telefonního spojení.

Odložený přidržený hovor ukončíte stisknutím ovládacího tlačítka **Zavěsit**.

### Volání dalšího účastníka (volat)

Nejdříve je aktivní telefonní hovor odložen přes ovládací tlačítko **Možnosti** funkcí **Přidržet hovor** do vyčkávacího režimu. Následným otočením ovladače na **Další hovor** a stisknutím ovladače se na displeji MMI zobrazí hlavní funkce telefonu. Funkcí **Zadání čísla** můžete zadat telefonní číslo nebo zvolit číslo ze seznamu volání ⇨ *strana 46*. Vytáčení čísla zahájíte volbou **OK** ve spelleru nebo přes **Volat**.

Ovládacím tlačítkem **Zavěsit** ukončíte právě probíhající hovor. Hovor odložený do vyčkávacího režimu zůstává v tomto režimu. Dalším stisknutím ovládacího tlačítka **Zavěsit** se ukončí rovněž tento hovor.

### Zapnutí a vypnutí mikrofonu

Při **vyp**nutém mikrofonu partner neslyší váš hovor. Vy ho ale slyšíte i nadále.

### Audiotransfer / zrušení audiotransferu[1)]

Funkcí **Předat hovor** je možné přesměrovat telefonní hovor z hlasitého telefonu do sluchátka*, resp. do druhého sluchátka*. Pokud během telefonního hovoru odložíte sluchátko do držáku, automaticky se hovor přepne do režimu hlasitého telefonu.

Funkcí **Vrátit hovor** se telefonní hovor přepne ze sluchátka* nebo druhého sluchátka* na hlasitý telefon. Pokud během telefonního hovoru přes zařízení hlasitého telefonu vyjmete sluchátko z držáku, automaticky se hovor přepne do sluchátka.

### Přepínání hovorů

Můžete vést střídavě dva telefonní hovory, přitom jeden hovor je vždy ve vyčkávacím režimu. Na displeji MMI se zobrazují aktivní a vyčkávající hovor, jakož i doba trvání telefonního spojení.

Přes ovládací tlačítko **Zavěsit** ukončíte právě aktivní hovor. Podržený hovor zůstává v režimu vyčkávání a je možné v něm pokračovat stisknutím ovládacího tlačítka **Možnosti** s **Pokračovat v přidrženém hovoru**.

### Přepnutí na konferenční hovor

V případě konferenčního hovoru se můžete současně spojit až s šesti účastníky (v závislosti na provozovateli sítě a smlouvě s operátorem).

Konference se aktivuje výběrem možnosti **Konferenční hovor** ⇨ *obr. 44*. Přidržený a aktivní účastník se připojí ke konferenčnímu hovoru.

Abyste navázali další telefonní hovor, odložte všechny účastníky právě probíhajícího konferenčního hovoru funkcí **Vést konferenci**. Následným otočením ovladače na **Další hovor** a stisknutím ovladače se na displeji MMI zobrazí hlavní funkce telefonu. Telefonní číslo zadejte spellerem nebo zvolte ze seznamu volání ⇨ *strana 46*. Vytáčení čísla zahájíte volbou **OK** ve spelleru nebo přes **Volat**. Pokud chcete tohoto účastníka připojit ke stávajícímu konferenčnímu hovoru, zvolte možnost **Konferenční hovor**.

Výběrem možnosti **Pokračovat v konferenci** se všichni účastníci konference vrátí do aktivního režimu. Účastníky konferenčního hovoru si můžete zobrazit výběrem možnosti **Účastníci konference**. ▶

1) Platí pro vozidla se sluchátkem

### Přijetí dalšího hovoru

Jestliže během jednoho aktivního hovoru přichází další hovor, objeví se na displeji MMI funkce **Přijmout** a **Odmítnout**.

Výběrem funkce **Přijmout** se telefonní hovor odloží do vyčkávacího režimu a aktivuje se příchozí hovor. Výběrem **Odmítnout** je příchozí hovor odmítnut.

### Nahrazení telefonního hovoru

Jestliže během jednoho aktivního a jednoho přidrženého hovoru přichází další hovor, objeví se na displeji MMI funkce **Zaměnit** a **Odmítnout**.

Výběrem funkce **Zaměnit** je aktivní telefonní hovor nahrazen příchozím hovorem. Výběrem **Odmítnout** je příchozí hovor odmítnut. Přidržený hovor je nadále ve vyčkávacím režimu.

**Poznámka**

– Abyste během hovoru byli upozorněni na příchozí hovor, musíte zapnout funkci **Čekající hovor** ⇨ *strana 53*.
– Možnosti během hovoru závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a použitém mobilním telefonu. Bližší informace vám poskytne provozovatel sítě mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu.

## Režim telefonu

Platí pro vozidla: s autotelefonem

▸ Zvolte: tlačítko funkce TEL > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Režim telefonu**.

V nastavení svého autotelefonu můžete volit mezi třemi různými druhy používání telefonu. Tímto nastavením je možné optimalizovat způsob připojování do sítě.

### Automaticky

Autotelefon se přepíná automaticky podle dostupnosti a signálu sítě a v závislosti na poloze vozidla mezi technologiemi UMTS (3G) a GSM (2G). Pokud používáte Google Earth™ a WLAN, může být příjem signálu omezen.

### Optimalizace telefonování

Autotelefon se opět zaregistruje do sítě GSM (2G). Příjem je optimálně přizpůsoben předcházejícímu telefonování. Pokud používáte Google Earth™ a WLAN, může být příjem signálu omezen.

### Optimalizace datových služeb

Podle dostupnosti a signálu sítě a v závislosti na poloze vozidla volí autotelefon automaticky mezi technologiemi UMTS (3G) a GSM (2G). Příjem je optimálně přizpůsoben předcházejícímu využívání datových služeb. Během telefonování může být omezen.

**Poznámka**

– V oblastech se špatným příjmem UMTS (3G) může dojít k tomu, že se v režimu telefonu **Datové služby optimalizovány** často nachází v režimu *Vyhledávání sítě*. Proto se doporučuje používat nastavení **Datové služby optimalizovány** především v oblastech s dobrou dostupností sítě UMTS (3G).
– Při volbě režimu telefonu **Automaticky** a **Telefonování optimalizováno** může docházet k síťově podmíněným omezením při paralelním provozu služeb Audi connect a telefonních hovorů.

## Volby hovoru

Platí pro vozidla: s autotelefonem

▸ Zvolte: tlačítko funkce TEL > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Možnosti hovoru**.

### Přesměrování hovorů

– **Přesměrovat hlasová volání** - příchozí hovory jsou přesměrovány na vaši hlasovou schránku nebo na jiné telefonní číslo. Hovory je možné přesměrovat v těchto variantách: **Při obsazení**, **Při nedosažitelnosti**, **Při nezodpovězení** nebo zvolte **Přesměrovat všechna volání**.
– **Přesměrovat faxová volání** - příchozí faxy jsou přesměrovány na zadané telefonní číslo.

▶

– **Přesměrovat datová volání** - příchozí datové přenosy jsou přesměrovány na zadané telefonní číslo.
– **Deaktivovat všechny** - všechna nastavená přesměrování se zruší.

### Upozornění[1)]

– **Aktivovat** - během hovoru se další příchozí hovor ohlašuje zvukovým signálem.
– **Deaktivovat** - během hovoru *není* příchozí hovor ohlašován.
– **Kontrola stavu** - následuje dotaz, zda je upozornění zapnuté nebo vypnuté.

### Posílání vlastního čísla[1)]

– **Aktivovat** - telefonní číslo je posíláno společně s voláním.
– **Deaktivovat** - telefonní číslo *není* posíláno společně s voláním.
– **V závislosti na síti** - použití nastavení smluvně dohodnutého s provozovatelem sítě mobilních telefonů.
– **Kontrola stavu** - následuje dotaz, zda je funkce zapnutá/vypnutá nebo závisí na nastavení sítě.

### Automatické opakování volání

– **zap** - vytáčení telefonního čísla se při obsazení automaticky pětkrát opakuje. Automatické opakování volání lze přerušit volbou **Zavěsit**.
– **vyp** - vytáčení telefonního čísla se při obsazení *neopakuje*.

### Automatické přijímání hovorů

– **zap** - příchozí hovor je přijat automaticky.
– **vyp** - příchozí hovor *není* přijat automaticky.

**Poznámka**

– Nastavení pro funkci **Poslat vlastní číslo** se vztahuje pouze na režim telefonu přes MMI. Respektujte, že po přerušení spojení Bluetooth platí nastavení vašeho mobilního telefonu.
– Funkce **Automatické opakované volání** je aktivní pouze tehdy, když síť hlásí obsazovací tón.
– Možnosti hovoru závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a použitém telefonu. Bližší informace vám poskytne provozovatel sítě mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu.

## Nastavení telefonu

Platí pro vozidla: s autotelefonem

▸ Zvolte: tlačítko funkce TEL > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Nastavení telefonu**.

### Zobrazování telefonního čísla[1)]

Touto funkcí je možné zobrazovat na displeji MMI telefonní čísla nebo jména přicházejících/odchozích volání anonymně.

– **zap** - na displeji MMI se u příchozího/odchozího volání zobrazuje telefonní číslo nebo jméno.
– **vyp** - místo telefonního čísla nebo jména se na displeji MMI během telefonování zobrazují hvězdičky ********. Nelze vyhledávat telefonní čísla uložená v MMI. Seznamy volání se aktualizují.

### Volba vyzvánění[1)]

Zvolený tón vyzvánění se nahraje a při opuštění této podnabídky uloží.

### Nastavení hlasitosti

– **Hlasitost vyzvánění** - hlasitost vyzvánění lze nastavit **tišeji/hlasitěji**.
– **Hlasitost telefonního hovoru** - hlasitost hovoru lze nastavit **tišeji/hlasitěji**.
– **Citlivost mikrofonu** - citlivost mikrofonu lze nastavit.

### Vymazání seznamů

– **Volaná čísla** - všechny záznamy seznamu **Volaná čísla** je možné vymazat.
– **Nepřijaté hovory** - všechny záznamy seznamu **Nepřijaté hovory** je možné vymazat. ▶

[1)] Platí pro mobilní telefon s profilem SIM Access

– **Přijaté hovory** - všechny záznamy seznamu **Přijaté hovory** je možné vymazat.
– **Smazat vše** - vymažou se všechny lokální seznamy volání v MMI.

### Nastavení sítě

– **Přihlášení** - zvolte přihlášení **automaticky** do mobilní sítě vašeho provozovatele nebo zvolte přihlášení **manuálně** ze seznamu dostupných sítí.
– **Volba sítě** - lze zvolit síť dostupnou na aktuálním stanovišti. Tato funkce je k dispozici pouze, když je pro **Přihlášení** nastavena možnost **ručně**.

### Nastavení SMS

– **Uložit odeslané SMS** - při zapnuté funkci (✓) jsou odesílané SMS ukládány.
– **Středisko služeb** - vyvolání nebo změna čísla centrály pro zasílání zpráv.
– **Kapacita paměti** - tato funkce ukazuje počet uložených SMS na kartě SIM, zbývající místo pro další SMS na kartě SIM a počet existujících šablon SMS.

### Nastavení PIN (SIM)

– **Automatické zadání PIN (SIM)** - funkcí **zap** se PIN (SIM) použité karty SIM po prvním zadání automaticky uloží do MMI. Proto není nutné při každém dalším spojení Bluetooth PIN (SIM) znovu zadávat. V MMI je možné uložit PIN (SIM) čtyř různých karet SIM. Funkcí **vyp** se všechny v MMI aktuálně uložené PIN (SIM) vymažou.
– **Dotaz na PIN (SIM)** - pokud je **zap**nutá funkce **Automatické zadání PIN (SIM)**, pak se systém na PIN (SIM) nedotazuje. Nastavením **Aktivovat** se systém po každém zapnutí dotazuje na PIN (SIM). Při funkci **Deaktivovat** dotaz na PIN (SIM) při zapnutí neproběhne. Nastavení **Automatické zadání PIN (SIM)** není v tomto případě zohledněno. Některé karty SIM nepřipouštějí vypnutí dotazu na PIN (SIM).
– **Změnit PIN (SIM)** - nejprve zadejte existující PIN (SIM) své karty SIM. PIN (SIM) může obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nový PIN (SIM) je nutné z bezpečnostních důvodů zadat dvakrát a pak je uložen na kartě SIM. Pokud změníte PIN (SIM) a karta SIM je v připojeném mobilním telefonu s profilem SIM-Access, je nutné po odpojení Bluetooth od autotelefonu zadat nový PIN (SIM) také na mobilním telefonu. Jinak nemůžete být telefonem dosažitelní.

### Číslo hlasové schránky

Číslo hlasové schránky se zadává spellerem nebo ze seznamu adresáře (**Seznam**) a uloží se volbou **OK**.

Díky uložení lze hlasovou schránku volat přes symbol ⌾ ve spelleru.

Službu je nutné nejprve v síti mobilních telefonů zřídit a zapnout. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.

### Sériové číslo (IMEI)

Zobrazuje se sériové číslo telefonního modulu zabudovaného v MMI.

**Poznámka**

Toto nastavení závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů.

## Připojení

Platí pro vozidla: s autotelefonem

▸ Zvolte: tlačítko funkce TEL > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Spojení**.

Pomocí modulu UMTS ve vašem autotelefonu je možné vytvořit datové spojení pro používání služeb Audi connect, resp. síťové připojení pro používání WLAN.

### Datové spojení

Pod položkou nabídky **Datové spojení** je možné nakonfigurovat **Nastavení spojení** a **Obnovit konfiguraci**. Bližší informace najdete ⇨ *strana 68*.

### Síťové připojení (WLAN)

Pod položkou **Síťové připojení (WLAN)** můžete v MMI nakonfigurovat **Nastavení WLAN** funkce WLAN-Hotspot. Bližší informace najdete ⇨ *strana 69*.

## Krátké zprávy (SMS)

Platí pro vozidla: s autotelefonem a sluchátkem

► Zvolte: tlačítko funkce TEL > ovládací tlačítko **SMS**

Pokud je na vaší kartě SIM dostatek místa v paměti, přijatá zpráva se uloží a můžete ji zobrazit.

Zprávy, které jsou uložené na kartě SIM, se zobrazují na displeji MMI. Zda se zprávy ukládají v mobilním telefonu nebo na kartě SIM, závisí na mobilním telefonu. Pokud byly SMS uloženy do mobilního telefonu, na displeji MMI se nezobrazují.

Na nepřečtené SMS upozorňuje symbol poštovní obálky ⑥ ve stavovém řádku ⇨ *strana 12, obr. 10*. Zobrazuje se s datem, časem a telefonním číslem, resp. jménem odesílatele.

### Přijaté zprávy

Zobrazí se seznam přijatých SMS.

### Odeslané zprávy

Uložené a odeslané SMS se zobrazují jako seznam.

### Šablony

Obsahují textové předlohy pro zasílání SMS.

### Smazání zprávy

– **Smazat přijaté** - vymazat všechny **přijaté** SMS.
– **Smazat odeslané** - vymazat všechny **odeslané** SMS.
– **Smazat všechny zprávy** - vymazat všechny SMS na kartě SIM.

### Možnosti

Pokud je některá SMS otevřená pro čtení, lze přes nabídku **Možnosti** aktivovat tyto funkce:

– **Smazat** - vymazat otevřenou SMS.
– **Volat** - volat odesílatele SMS.
– **Odpovědět** - na otevřenou SMS lze odpovědět textem šablony.
– **Předat dále** - předání SMS na jiné telefonní číslo.
– **Použít číslo** - telefonní číslo obsažené v otevřené SMS je extrahováno a stisknutím ovladače zvoleno.
– **Uložit kontakt** - kontakty, které byly přijaté jako vCard, se uloží do adresáře.

**Poznámka**

– Na nedostatek místa pro uložení SMS upozorňuje přeškrtnutý symbol poštovní obálky ve stavovém řádku na displeji MMI. Aby bylo možné přijímat další zprávy, je nutné SMS z karty SIM vymazat.
– SMS můžete psát i posílat přes sluchátko* ⇨ *strana 78*.

# Další nastavení k přípravě pro mobilní telefon

## Automatické nouzové volání

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon

*Po aktivaci airbagu se přes připojený mobilní telefon automaticky zahájí nouzové volání.*

Předpoklad: je aktivován systém MMI ⇨ *strana 7* a příprava pro mobilní telefon ⇨ *strana 40*.

► Zvolte: tlačítko funkce TEL > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Auto. nouzové volání**.

### Zapnuto

Po aktivaci airbagu se přes připojený mobilní telefon automaticky zahájí nouzové volání na číslo 112. Díky přiřazení k buňce mobilní sítě je pak možné navíc určit polohu vašeho vozidla.

### Vypnuto

Automatické nouzové volání je možné **vyp**nout. Po vypnutí motoru se však nouzové volání vrátí zpět na standardní nastavení **zap**.

**POZOR**

Respektujte, že automatické nouzové volání nelze z technických důvodů zaručit za všech podmínek. Jestliže jde o životně ▶

důležitou komunikaci (např. lékařská první pomoc), nespoléhejte výhradně na svůj telefon.

**Poznámka**

Automatické nouzové volání je k dispozici ve všech zemích EU a také ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

## Možnosti během telefonního hovoru

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon

- Dostupné možnosti voleb zobrazíte na displeji MMI otočením ovladače během telefonního hovoru na **Možnosti** a stisknutím ovladače, nebo
- Stiskněte ovládací tlačítko **Možnosti**.

### Přidržení / pokračování hovoru

Výběrem funkce **Přidržet hovor** a **Pokračovat v přidrženém hovoru** je hovor odložen do vyčkávacího režimu a opět aktivován. Na displeji se zobrazuje **Přidrženo** a doba aktuálního telefonního spojení.

Odložený přidržený hovor ukončíte stisknutím ovládacího tlačítka **Zavěsit**.

### Volání dalšího účastníka (volat)

Nejdříve je aktivní telefonní hovor odložen přes ovládací tlačítko **Možnosti** funkcí **Přidržet hovor** do vyčkávacího režimu. Následným otočením ovladače na **Další hovor** a stisknutím ovladače se na displeji MMI zobrazí hlavní funkce telefonu. Funkcí **Zadání čísla** můžete zadat telefonní číslo nebo zvolit číslo ze seznamu volání ⇨ *strana 46*. Vytáčení čísla zahájíte volbou **OK** ve spelleru nebo přes **Volat**.

Ovládacím tlačítkem **Zavěsit** ukončíte právě probíhající hovor. Hovor odložený do vyčkávacího režimu zůstává v tomto režimu. Dalším stisknutím ovládacího tlačítka **Zavěsit** se ukončí rovněž tento hovor.

### Vypnutí / zapnutí mikrofonu

Při **vyp**nutém mikrofonu partner neslyší váš hovor. Vy ho ale slyšíte i nadále.

### Přepínání hovorů

Můžete vést střídavě dva telefonní hovory, přitom jeden hovor je vždy ve vyčkávacím režimu. Na displeji MMI se zobrazují aktivní a vyčkávající hovor, jakož i doba trvání telefonního spojení.

Přes ovládací tlačítko **Zavěsit** ukončíte právě aktivní hovor. Podržený hovor zůstává v režimu vyčkávání a je možné v něm pokračovat stisknutím ovládacího tlačítka **Možnosti** s **Pokračovat v přidrženém hovoru**.

### Přepnutí na konferenční hovor

V případě konferenčního hovoru se můžete současně spojit až s šesti účastníky (v závislosti na provozovateli sítě a smlouvě s operátorem).

Konference se aktivuje výběrem možnosti **Konferenční hovor**. Přidržený a aktivní účastník se připojí ke konferenčnímu hovoru.

Abyste navázali další telefonní hovor, odložte všechny účastníky právě probíhajícího konferenčního hovoru funkcí **Vést konferenci**. Následným otočením ovladače na **Další hovor** a stisknutím ovladače se na displeji MMI zobrazí hlavní funkce telefonu. Telefonní číslo zadejte spellerem nebo zvolte ze seznamu volání ⇨ *strana 46*. Vytáčení čísla zahájíte volbou **OK** ve spelleru nebo přes **Volat**. Pokud chcete tohoto účastníka připojit ke stávajícímu konferenčnímu hovoru, zvolte možnost **Konferenční hovor**.

Výběrem možnosti **Pokračovat v konferenci** se všichni účastníci konference vrátí do aktivního režimu. Účastníky konferenčního hovoru si můžete zobrazit výběrem možnosti **Účastníci konference**.

**Poznámka**

– Abyste během hovoru byli upozorněni na příchozí hovor, musíte na svém mobilním telefonu zapnout funkci *Čekající hovor*.
– Možnosti během hovoru závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a použitém mobilním telefonu. Bližší informace vám poskytne provozovatel sítě ▶

mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu.

## Volby hovoru

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon

► Zvolte: tlačítko funkce TEL > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Možnosti hovoru**.

### Automatické opakování volání

– **zap** - vytáčení telefonního čísla se při obsazení automaticky pětkrát opakuje. Automatické opakování volání lze přerušit volbou **Zavěsit**.
– **vyp** - vytáčení telefonního čísla se při obsazení *neopakuje*.

### Automatické přijímání hovorů

– **zap** - příchozí hovor je přijat automaticky. Dokud není hovor přijat automaticky, lze ho ještě položkou **Odmítnout**.
– **vyp** - příchozí hovor *není* přijat automaticky.

**Poznámka**

– Možnosti hovoru závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a použitém telefonu. Bližší informace vám poskytne provozovatel sítě mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu.
– Funkce **Automatické opakované volání** je aktivní pouze tehdy, když síť hlásí obsazovací tón.

## Nastavení telefonu

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon

► Zvolte: tlačítko funkce TEL > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Nastavení telefonu**.

### Nastavení hlasitosti

– **Hlasitost vyzvánění** - hlasitost vyzvánění lze nastavit **tišeji/hlasitěji**.
– **Hlasitost telefonního hovoru** - hlasitost hovoru lze nastavit **tišeji/hlasitěji**.
– **Citlivost mikrofonu** - citlivost mikrofonu lze nastavit.

### Číslo hlasové schránky

Číslo hlasové schránky se zadává spellerem nebo ze seznamu adresáře (**Seznam**) a uloží se volbou **OK**.

Díky uložení lze hlasovou schránku volat přes symbol ⌾ ve spelleru.

Službu je nutné nejprve v síti mobilních telefonů zřídit a zapnout. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.

### Přetřídění seznamů volání

Telefonní čísla jsou v seznamu seřazena podle času volání. Při **zap**nuté funkci se seznam seřadí v opačném pořadí.

### Sériové číslo (IMEI)

Zobrazuje se sériové číslo telefonního modulu zabudovaného v MMI.

# Adresář

## Úvod

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

MMI obsahuje rozsáhlý adresář, který může být vyvolán jak v režimu telefonu*, jakož i v režimu navigace*. K MMI můžete připojit až čtyři různé mobilní telefony nebo karty SIM a přenést své kontakty do adresáře MMI. Tak můžete disponovat až čtyřmi soukromými adresáři jakož i veřejně přístupným adresářem se všemi uloženými kontakty, které mohou být používány každým ze soukromých adresářů.

Další důležité funkce vašeho adresáře:

– kontakty lze používat ke komunikaci a navigaci* přímo z adresáře,
– ke každému kontaktu lze uložit až 5 telefonních čísel,
– je možné vytvořit soukromé a obchodní navigační cíle* a poštovní adresy ke každému kontaktu v lokální paměti MMI,
– lze importovat karty adresáře z externího paměťového média nebo váš myAudi Account[1)],
– lze přijímat a odesílat karty adresáře jako SMS [1)].

## Otevření adresáře

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon




**Obr. 46** Seznamy s kontakty

Předpoklad: byl aktivován režim telefonu * ⇨ *strana 44*.

▸ Otočte ovladačem na **Adresář** ④ ⇨ *strana 44, obr. 37* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s jednotlivými kontakty ⇨ *obr. 46*.

Při připojení mobilního telefonu nebo vložení karty SIM jsou kontakty mobilního telefonu, resp. karty SIM automaticky importovány.

Kontakty se zobrazují v abecedním pořadí, mohou se řadit podle jména/příjmení ⇨ *strana 66* a jsou označeny symbolem příslušné paměti ⇨ *obr. 46*.

① Lokální paměť MMI (veřejně přístupná)
② Lokální paměť MMI (soukromá)
③ Karta SIM
④ Mobilní telefon

**Poznámka**

– Zobrazení záznamů adresáře v MMI závisí na použitém mobilním telefonu. Aktuální informace k podporovaným mobilním telefonům naleznete na internetu pod www.audi.de/telefon (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.
– Pokud vložíte kartu SIM do sluchátka* nebo do čtečky karet SIM* ⇨ *strana 72*, zobrazují se výhradně záznamy na kartě SIM a kontakty v lokální paměti MMI (veřejně přístupné).
– Podle okolností se nemusí kontakty v adresáři mobilního telefonu přenášet v abecedním pořadí. Při příliš velkém množství záznamů mohou kontakty s některými začátečními písmeny v MMI z důvodu omezené kapacity paměti chybět.
– Respektujte případné dotazy k synchronizaci na svém mobilním telefonu.

1) Platí pro vozidla s autotelefon a mobilním telefonem s profilem SIM Access.

# Uložení kontaktu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Pro každý nový kontakt musíte nejprve zadat jméno. Následně můžete zadat další volitelné údaje jako např. telefonní čísla, navigační cíle* nebo poštovní adresy.*




**Obr. 47** Vložení nového kontaktu

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

- ▸ Otočte ovladačem na **Nový kontakt** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí vstupní pole ⇨ *obr. 47*.
- ▸ Otočte ovladačem na **Příjmení** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- ▸ Zadejte jméno.
- ▸ Zadejte další údaje.

Na jednu kartu v adresáři můžete uložit až pět telefonních čísel. Každé telefonní číslo můžete navíc označit položkou **Typ**: **obchodní** nebo **soukromé**, jakož i položkou **Kategorie**: **pevná síť**, **Mobil** nebo **Fax**. Navíc můžete určit nejčastěji používané telefonní číslo jako **Jako standardní číslo**. Toto číslo se pak zobrazuje v otevřené kartě adresáře na prvním místě.

Kontakt můžete označit jako **Společný kontakt**. Kontakt se pak uloží v lokální paměti MMI (veřejně přístupné) (1) ⇨ *strana 58, obr. 46* a je pro všechny uživatele adresáře přístupný. Pokud není kontakt označen jako **Společný kontakt**, uloží se v lokální paměti MMI (soukromé) (2) a je pouze tehdy viditelný, když je připojen mobilní telefon, ve kterém je kontakt uložen, resp. když je příslušná karta SIM vložena ve sluchátku* nebo ve čtečce karty SIM* ⇨ *strana 72*.

**Poznámka**

- Kontakty v lokální paměti MMI (veřejně přístupné) jsou vždy viditelné a proto nejsou chráněny před přístupem jiných uživatelů.
- Kontakty se automaticky ukládají během zadávání.
- Nový kontakt se ukládá v lokální paměti aktuálně používaného adresáře.
- Velikost lokální paměti soukromého nebo veřejně přístupného adresáře je omezena na 100 kontaktů.

# Uložení navigačního cíle

Platí pro vozidla: s navigačním systémem, autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*K existujícímu kontaktu v adresáři můžete uložit jeden obchodní a jeden soukromý navigační cíl.*

Předpoklad: je otevřený adresář ⇨ *strana 58* a je založený nový kontakt ⇨ *strana 59*.

- ▸ Otočte ovladačem na **Cíl navigace obchodní**, nebo **Cíl navigace soukromý** a stiskněte ovladač.
- ▸ Otočte ovladačem na **Vytvořit cíl navigace** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s možnostmi pro zadání cíle.
- ▸ Zadejte cíl ⇨ *strana 85*.
- ▸ Otočte ovladačem na **Převzít adresu** a stiskněte ovladač. Navigační cíl se uloží na kartě adresáře.

Každému záznamu mohou být přiřazeny dva navigační cíle - **soukromý/obchodní**. Uložené navigační cíle můžete vyvolat v režimu navigace ovládacím tlačítkem **Navádění k cíli** přes ⇨ *strana 90*.

Pokud je již soukromá/obchodní poštovní adresa uložena ⇨ *strana 60*, je tato automaticky převzata do zadávacího pole **Adresa** příslušného navigačního cíle. Tuto pak můžete pohodlně přes **Převzít adresu** uložit jako navigační cíl. ▸

Nejbližší parkoviště, odpočívadlo nebo benzinovou stanici, nejbližší servis Audi nebo nemocnici najdete pod **Důležité zvláštní cíle**. Pod položkou **Zvláštní cíl** jsou další podnabídky, které je možné použít pro zadání navigačního cíle. Bližší informace k podnabídkám naleznete ⇨ *strana 89*.

**Poznámka**

– Navigační cíl lze také **Ukázat jako důležitý cíl**. Navigační cíl se potom zobrazuje pod **Oblíbené** v nabídce **Navádění k cíli** v režimu navigace ⇨ *strana 90*.
– Kontakty, jimž je přiřazen navigační cíl, se ukládají v lokální paměti aktuálně používaného adresáře.

## Uložení poštovní adresy

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*K existujícímu kontaktu v adresáři můžete uložit jednu obchodní a jednu soukromou poštovní adresu.*

Předpoklad: je otevřený adresář ⇨ *strana 58* a je založený nový kontakt ⇨ *strana 59*.

- Otočte ovladačem na **Poštovní adresa obchodní**, nebo **Poštovní adresa soukromá** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí vstupní pole.
- Otočte ovladačem na **Země** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte zemi a potvrďte zadání otočením spelleru na **OK** a jeho následným stisknutím.
- Zadejte další údaje.
- Chcete-li poštovní adresu vymazat, otočte ovladačem na **Smazat poštovní adresu** a stiskněte ovladač.

Z mobilního telefonu je možné importovat přímo do adresáře pouze strukturované poštovní adresy, které obsahují tyto informace: zemi, poštovní směrovací číslo, město a ulici.

**Poznámka**


Import poštovních adres závisí na mobilním telefonu.

## Import kontaktů

### Stažení telefonního seznamu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Do adresáře můžete ručně stáhnout kontakty mobilního telefonu nebo karty SIM.*

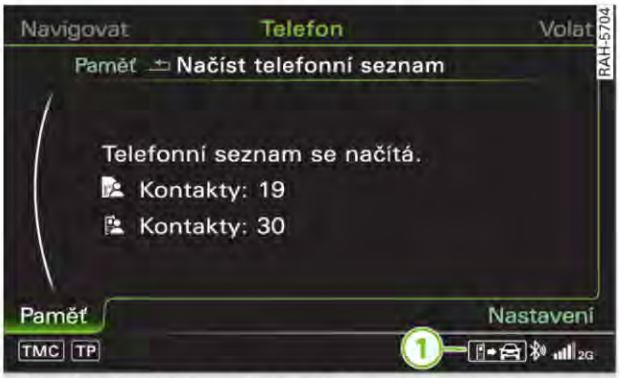


**Obr. 48** Ruční aktualizace telefonního seznamu

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**.
- Otočte ovladačem na **Načíst telefonní seznam** a stiskněte ovladač. Stahuje se telefonní seznam karty SIM a/nebo připojeného mobilního telefonu.

Dokud jsou stahovány kontakty z mobilního telefonu nebo karty SIM, zobrazuje se ve stavovém řádku displeje MMI symbol (1) ⇨ *obr. 48*.

Do vyrovnávací paměti MMI lze uložit až 4 soukromé adresáře. Když jsou všechny místa v paměti obsazená, objeví se po připojení dalšího mobilního telefonu nebo po vložení karty SIM požadavek k nahrazení kontaktů některého z telefonů. Kontaktní údaje se uloží z mobilního telefonu do lokální paměti MMI (veřejně přístupné) volbou **Omezené používání telefonu**.

**Poznámka**

– Kontakty v lokální paměti MMI (veřejně přístupné) jsou vždy viditelné a proto ▶

nejsou chráněny před přístupem jiných uživatelů.
– Kontakty v adresáři se při připojení mobilního telefonu nebo vložení karty SIM automaticky aktualizují. V MMI změněné kontakty ale nemůže systém v připojeném mobilním telefonu nebo na vložené kartě SIM automaticky aktualizovat.
– Záznamy na kartě SIM obsahují vždy pouze jméno a jedno telefonní číslo.

## Stažení telefonního seznamu dalšího mobilního telefonu

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Pokud je do čtečky karet SIM nebo sluchátka* vložena karta SIM, můžete se dostat do telefonního seznamu dalšího mobilního telefonu.*

Předpoklad: karta SIM je vložena do čtečky karet SIM nebo sluchátka* a je aktivován režim telefonu ⇨ *strana 44*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Bluetooth** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví nabídka **Bluetooth**.
- Otočte ovladačem na **Hledat zařízení Bluetooth** a stiskněte ovladač, nebo
- otočte ovladačem na **Spárovaná zařízení Bluetooth** nebo **Známá zařízení Bluetooth** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na požadovaný mobilní telefon a stiskněte ho. Na displeji MMI se zobrazí dostupné profily.
- Otočte ovladačem na **Adresář** a stiskněte ovladač. Adresář mobilního telefonu se uloží do MMI.

**Poznámka**

– Když je telefonní seznam telefonu uložen v MMI, kontakty z karty SIM se již nezobrazují v adresáři MMI.
– Po vypnutí zapalování a opuštění vozidla se po opětovné aktivaci MMI uloží telefonní seznam mobilního telefonu, pokud je mobilní telefon v dosahu a je zapnutá funkce Bluetooth mobilního telefonu a MMI. V opačném případě se v MMI zobrazí kontakty karty SIM vložené ve čtečce karet SIM.

## Import telefonních čísel

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Do existujícího kontaktu v adresáři můžete importovat telefonní číslo.*

Předpoklad: nový kontakt je uložen v adresáři ⇨ *strana 59* nebo je přepracován existující kontakt v lokální paměti MMI (soukromé/veřejně přístupné) ⇨ *strana 65*.

- Otočte ovladačem na **Telefonní čísla** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Nové telefonní číslo** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí vstupní pole.
- Otočte ovladačem na **Telefonní číslo** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Otočte ovladačem na **Seznam** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví nabídka **Importovat z**.
- Otočte ovladačem na některý ze seznamů volání, např. **Volaná čísla**, ze kterého chcete telefonní číslo importovat a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s telefonními čísly.
- Otočte ovladačem na některé telefonní číslo a stiskněte ovladač. Slovo se převezme do adresáře a automaticky se uloží.

Samozřejmě můžete telefonní číslo zadat také přímo spellerem do zadávacího pole **Telefonní číslo**, aniž byste ho importovali.

Pokud se funkce zobrazují šedě, zkontrolujte, zda je autotelefon zapnutý, zda je váš mobilní telefon spárován s autotelefonem nebo zda je případně vložena karta SIM do čtečky karet SIM*, resp. sluchátka* autotelefonu. Zkontrolujte také, zda jsou telefonní čísla uložena v seznamu volání vašeho autotelefonu, mobilního telefonu nebo karty SIM. ▶

**Poznámka**

U vozidel s přípravou pro mobilní telefon závisí funkce importu na mobilním telefonu. Šedě zobrazené funkce nelze zvolit. Aktuální informace k podporovaným mobilním telefonům naleznete na internetu pod www.audi.de/telefon (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

## Import kontaktů

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Do adresáře lze importovat kontakty ve formátu vCard (.vcf) z paměťové karty, USB flash disku* nebo z vašeho myAudi Account.*

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

### Import z karty SD nebo USB flash disku*

- Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**.
- Otočte ovladačem na **Importovat kontakty** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Karta SD 1**, **Karta SD 2** nebo **Paměť USB** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte.
- Pro volbu všech kontaktů stiskněte ovládací tlačítko **Všechny**.
- Kontakt na kartě SD nebo USB flash disku vyhledáte otočením ovladače na **Hledat kontakt**. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte jméno a potvrďte zadání otočením spelleru na **OK** a jeho následným stisknutím.
- Pro import zvolených kontaktů, resp. všech kontaktů stiskněte ovládací tlačítko **Importovat**.

### Import z myAudi Account[1)]

- Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**.
- Otočte ovladačem na **Importovat kontakty** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **myAudi Account** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte **myAudi-PIN** a potvrďte ho volbou **OK**. Kontakty z myAudi Account polohu se naimportují do adresáře.

Abyste mohli používat kontakty přes myAudi Account, je nutné vlastnit **myAudi Account**.

**myAudi-PIN** pro připojení MMI s myAudi Account obdržíte při zřízení účtu. Zadání **myAudi-PIN** je nutné provést pouze jednorázově.

**Poznámka**

- Další informace k účtu myAudi Account najdete na www.audi.de/myAudi, resp. www.audi.com/myAudi.
- Importované karty adresáře se ukládají v lokální paměti příslušného adresáře.
- Kapacitu paměti adresáře si můžete nechat kdykoliv zobrazit ⇨ *strana 66*.

## Export kontaktů

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Kontakty v adresáři můžete ve formátu vCard (.vcf) exportovat na paměťovou kartu nebo USB flash disk.*

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**.
- Otočte ovladačem na **Exportovat kontakty** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Karta SD 1**, **Karta SD 2** nebo **Paměť USB** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam všech kontaktů.
- Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte, nebo
- pro volbu všech kontaktů stiskněte ovládací tlačítko **Všechny**.
- Chcete-li vyhledat určitý záznam, otočte ovladačem na **Hledat kontakt** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.

▶

1) Musí být splněny předpoklady k používání služeb Audi connect ⇨ *strana 67*.

- ▸ Zadejte jméno.
- ▸ Chcete-li zadání potvrdit, otočte ovladačem na **OK** a stiskněte ovladač. Vyberete určitý kontakt.
- ▸ Pokud chcete zvolené kontakty exportovat, stiskněte ovládací tlačítko **Exportovat**.

Abyste usnadnili vyhledání kontaktu, můžete kontakty s funkcí **Použitá paměť** filtrovat podle jejich místa uložení v paměti (**Vozidlo**, **SIM**, **Telefon** nebo **Všechny**).

### Posílání karty adresáře jako SMS

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Kontakty v adresáři lze ve formátu vCard (.vcf) odesílat jako SMS.*

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

- ▸ Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se objeví karta adresáře.
- ▸ Otočte ovladačem na **Odeslat kontakt jako SMS** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- ▸ Zadejte telefonní číslo, nebo
- ▸ vyberte kontakt ze seznamu (**Seznam**).
- ▸ Pro odeslání SMS stiskněte ovladač, nebo
- ▸ stiskněte ovládací tlačítko **OK**.

### Přijetí / uložení karty adresáře jako SMS

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Kontakty v adresáři lze ve formátu vCard (.vcf) přijímat a ukládat jako SMS.*

Předpoklad: režim telefonu je spuštěn ⇨ *strana 44* a byla přijata SMS s kontaktem ve formátu vCard (.vcf).

- ▸ Stiskněte ovládací tlačítko **SMS**.
- ▸ Otočte ovladačem na **Přijaté** a stiskněte ho. Na displeji MMI se zobrazí přijaté SMS.
- ▸ Otočte ovladačem na přijaté SMS a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí vCard.
- ▸ Otočte ovladačem na **Možnosti** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví seznam s volitelnými možnostmi.
- ▸ Otočte ovladačem na **Uložit kontakt**. Kontakt je převzat jako karta do adresáře.

**Poznámka**

– Karty adresáře, přijaté jako SMS, se ukládají v lokální paměti MMI (soukromé).
– Posílání a přijímání karet adresáře formou SMS závisí na mobilním telefonu. Které mobilní telefony tuto funkci podporují se můžete dočíst v databázi Audi pro koncové mobilní přístroje pod www.audi.de/telefon (www.audi.com/bluetooth).

## Používání kontaktů v adresáři

### Vyhledání

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Kontakt zvolte přímo ze seznamu nebo ho vyhledejte pomocí spelleru.*

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

#### Volba kontaktu ze seznamu

- ▸ Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí karta adresáře.

#### Vyhledání kontaktu spellerem

- ▸ Otočte ovladačem na **Hledat kontakt** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- ▸ Zadejte jméno, nebo
- ▸ vyberte jméno ze seznamu (**Seznam**).
- ▸ Zadání potvrďte otočením spelleru na **OK** a následným stisknutím.

**Poznámka**

– Existující kontakt můžete upravit ⇨ *strana 65*, vymazat ⇨ *strana 65*, volat na uvedené telefonní číslo ⇨ *strana 64* a použít jako navigační cíl ⇨ *strana 64*.
– Rychlým otáčením ovladače se můžete rychle pohybovat v dlouhých seznamech adresářů. Rychlost posunu závisí na počtu kontaktů.
– Můžete přímo přepnout na začáteční písmena hledaného kontaktu tak, že zadáte začáteční písmena prstem na ovládací ▸


ploše MMI touch* ⇨ *strana 9*. Zadáním dalších písmen se upřesňuje zobrazení odpovídajícího seznamu pro hledaný kontakt.

– Pokud zvolíte v adresáři funkci **Hledat kontakt** můžete zadávání kontaktu ukončit a poklepem na ovládací plochu MMI touch* přímo přejít do seznamu pro výběr hledaného kontaktu ⇨ *strana 9*.
– Kontakt můžete také vyhledat pohodlně přes systém hlasové komunikace ⇨ *strana 141*.

## Volání

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Ke kontaktům s telefonním číslem lze navázat telefonní spojení.*

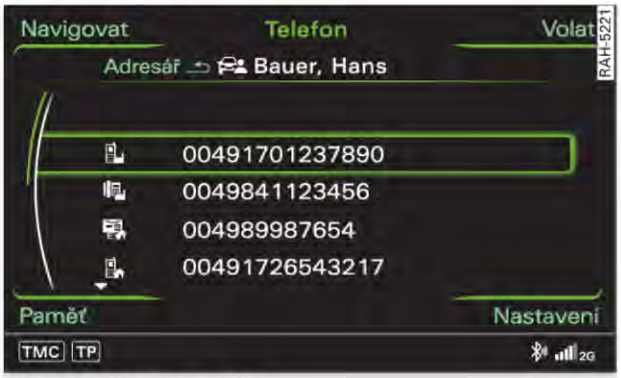


**Obr. 49** Volat kontakt

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

- Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se objeví karta adresáře ⇨ *obr. 49*.
- Otočte ovladačem na některé telefonní číslo a stiskněte ovladač, nebo
- stiskněte ovládací tlačítko **Volat**. Navazuje se spojení.

### Poznámka

Telefonní spojení můžete rovněž vytočit pohodlně přes systém hlasové komunikace ⇨ *strana 141*.

## Navigace

Platí pro vozidla: s navigačním systémem, autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Na kontakty s navigačním cílem můžete přímo z adresáře navigovat.*




**Obr. 50** Volba navigačního cíle

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58* a adresář obsahuje kontakty se soukromými nebo obchodními navigačními cíly ⇨ *strana 59*.

- Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte.
- Pokud kontakt obsahuje dva navigační cíle (soukromý i obchodní), otočte ovladačem na požadovaný cíl (1) ⇨ *obr. 50* a zvolte ho stisknutím ovladače.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Navigovat**, nebo
- Stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí zvolený navigační cíl.
- Chcete-li zahájit navigaci, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač.

Pokud ještě není určen navigační cíl (1) ⇨ *obr. 50*, můžete jako navigační cíl stanovit poštovní adresu (2) tím, že v otevřené kartě adresáře najedete na požadovanou poštovní adresu a potom stisknete ovladač.

# Úprava kontaktu v adresáři

## Úprava kontaktu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Kontakty v lokální paměti MMI (soukromé/ veřejně přístupné) lze kdykoliv upravit.*

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

- Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí karta adresáře.
- Otočte ovladačem na **Upravit kontakt** a stiskněte ho. Na displeji MMI se zobrazí vstupní pole.
- Chcete-li změnit kontaktní data, otočte ovladačem na zadávací pole a stiskněte ovladač.

Chcete-li upravit kontakt z mobilního telefonu nebo karty SIM, otočte ovladačem na **Vytvořit kopii pro úpravu** a stiskněte ovladač. Kopie kontaktu se uloží v lokální paměti MMI (soukromé). Kopie kontaktu se uloží do lokální paměti MMI (veřejně přístupné) volbou **Omezené používání telefonu**.

**Poznámka**

V adresáři změněné kontakty nelze automaticky aktualizovat přes MMI v připojeném mobilním telefonu nebo na kartě SIM. Audi doporučuje, abyste kontakty mobilního telefonu nebo karty SIM upravovali přímo přes mobilní telefon.

## Vymazání kontaktů

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Kontakty v lokální paměti MMI (soukromé/ veřejně přístupné) lze kdykoliv smazat.*

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

- Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí karta adresáře.
- Otočte ovladačem na **Smazat kontakt** a stiskněte ovladač.
- Chcete-li určitý kontakt vymazat, otočte ovladačem na **Ano** a stiskněte ovladač. Kontakt se z lokální paměti MMI vymaže.

Pokud zvolíte v adresáři vymazání všech soukromých, resp. společných kontaktů tím, že zvolíte nastavení adresáře **Smazat společné kontakty**, resp. **Smazat soukromé kontakty** ⇨ *strana 65*, můžete smazat všechny soukromé nebo společné kontakty najednou.

## Vymazání všech kontaktů

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

### Vymazání společných kontaktů

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Smazat společné kontakty** a stiskněte ovladač.
- Zadání potvrďte otočením spelleru na **Ano** a následným stisknutím. Vymažou se kontaktní údaje v lokální paměti MMI (veřejně přístupné) se vymažou.

### Vymazání soukromých kontaktů

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Smazat soukromé kontakty** a stiskněte ovladač.
- Zadání potvrďte otočením spelleru na **Ano** a následným stisknutím. Vymažou se kontakty připojeného mobilního telefonu/karty SIM vložené ve čtečce karet SIM* a kontaktní údaje v lokální paměti MMI (soukromé).

## Přehrání hlasového záznamu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*MMI automaticky vytvoří ke každému kontaktu v adresáři hlasový záznam. Systémem hlasové komunikace můžete navíc zadat až 50 osobních hlasových záznamů pro karty adresáře.*

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*. ▶

### Přehrání v rámci jedné karty adresáře

- Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí karta adresáře.
- Otočte ovladačem na **Přečíst kontakt** a stiskněte ovladač. Hlasový záznam je přečten.

### Přehrávání soukromých hlasových záznamů

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Přečíst hlasové záznamy** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s osobními hlasovými záznamy.
- Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte. Osobní hlasový záznam je přečten.

**Poznámka**

– Osobní hlasové záznamy se mohou zadávat a ukládat pouze přes systém hlasové komunikace ⇨ *strana 141*.

– Hlasové záznamy si můžete rovněž pohodlně nechat přehrát přes systém hlasové komunikace ⇨ *strana 141*.

### Vymazání hlasového záznamu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: adresář je otevřený ⇨ *strana 58*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Smazat hlasové záznamy** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Smazat jednotlivě** nebo **Smazat vše** a stiskněte ovladač.
- Chcete-li zahájit proces mazání, otočte ovladačem na **Ano** a stiskněte ovladač.

**Poznámka**

Je možné vymazat pouze osobně zadané hlasové záznamy.

## Další nastavení

### Kapacita paměti

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

- Zvolte: tlačítka funkcí TEL > **Adresář** > ovládací tlačítko **Paměť** > **Kapacita paměti**.

Zobrazí se **Kapacita paměti** jednotlivých adresářů a celkové paměti.

Do adresáře můžete zadat a používat celkem až 5000 kontaktů. Přitom můžete v každém soukromém adresáři uložit až 2000 kontaktů z vašeho mobilního telefonu nebo z vaší karty SIM. Navíc můžete založit až 100 kontaktů v lokální paměti MMI (soukromé), jakož i 100 kontaktů v lokální paměti MMI (veřejně přístupné).

### Pořadí třídění

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

- Zvolte: tlačítka funkcí TEL > **Adresář** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Pořadí řazení**.

Své kontakty můžete v adresáři třídit v abecedním pořadí podle **Příjmení/Jméno**.

### Zobrazení společných kontaktů

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

- Zvolte: tlačítka funkcí TEL > **Adresář** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Zobrazit společné kontakty**.

Zobrazování veřejně přístupných kontaktů můžete zapínat/vypínat. Po potvrzení **Ano** se zobrazí všechny kontakty v lokální paměti (veřejně přístupné); stisknutím **Ne** jejich zobrazování zmizí.

# Služby Audi connect

## Úvod

Platí pro vozidla: s navigačním systémem a autotelefonem

Prostřednictvím služeb Audi connect jsou přímo do vozidla zprostředkovávány a integrovány online informace.

Díky WLAN hotspot je možné se během jízdy v zadní části vozidla nebo na místě připojit přes mobilní koncový přístroj k internetu.

**POZOR**

Služby Audi connect využívejte pouze tehdy, když to dovoluje dopravní situace - nebezpečí nehody! Respektujte vždy ⇨ *strana 6, Pokyny k bezpečnosti jízdy*.

**Poznámka**

– Služby Audi connect jsou dostupné pouze u smluv k mobilnímu telefonu, které obsahují možnost datových přenosů a to pouze v rámci pokrytí dané sítě mobilních telefonů. Podle vašeho tarifu mobilního telefonu může být příjem datových paketů z internetu zvláště v zahraničí zpoplatněn: Důrazně doporučujeme používat neomezené datové služby (flatrate)! Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
– Služby Audi connect jsou dostupné pouze v Evropě (výjimka: Turecko, Kypr, Island, Malta; Rusko: pouze oblast Moskvy a Petrohradu) a v závislosti na dostupnosti služeb jiných poskytovatelů.
– Podle okolností je pro využívání služeb Audi connect nutná zpoplatněná zvláštní smlouva. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
– Sami můžete určit, kdy se MMI připojí k internetu ⇨ *strana 68*. Jakmile již nejsou potřebné žádné datové pakety pro požadovanou službu Audi connect, připojení k internetu se automaticky zruší.
– Aktuální podmínky pro používání služeb Audi connect najdete pod Informační služby online ⇨ *strana 105*.
– Obsah, rozsah a provozovatelé nabízených služeb Audi connect se mohou měnit.
– Google, logo Google, vyhledávání Google a mapová služba Google Earth jsou ochranné známky Google Inc.

## Předpoklady pro služby Audi connect

Platí pro vozidla: s autotelefonem

– K autotelefonu je připojen mobilní telefon s profilem SIM Access ⇨ *strana 38*, nebo
– karta SIM je vložena do čtečky karet SIM ⇨ *strana 39*/sluchátka* ⇨ *strana 72*.
– Váš mobilní telefon disponuje možností datových přenosů, doporučujeme používat neomezené datové služby (flatrate)!
– Vaše SIM karta je konfigurována pro služby Audi connect ⇨ *strana 68*.
– Mobilní síť a připojení k internetu jsou dostupné.

**Poznámka**

– U služeb Audi connect se jedná o systém, který se zakládá na připojení k internetu přes mobilní telefon. Pokud i přes splnění předpokladů pro připojení dochází k poruchám, pokuste se o připojení po určité době znovu.
– Při připojení mobilního telefonu s profilem Handsfree k MMI není používání služeb Audi connect možné.

# Konfigurace datového spojení

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*Abyste mohli využívat služby Audi connect přes autotelefon, je nutné datové spojení konfigurovat.*




**Obr. 51** Konfigurace datového spojení

Předpoklad: byl aktivován režim telefonu ⇨ *strana 44*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Spojení** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Datové spojení** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví nabídka **Datové spojení**.

Přes nabídku **Datové spojení** je možné zvolit tyto funkce:

### Navázání spojení

– **na dotaz** - Datové spojení se navazuje pouze na vyžádání.
– **bez dotazu** - Datové spojení se navazuje pro využití služeb Audi connect automaticky.
– **nikdy** - Datové spojení se nenavazuje. Vyvolání služeb Audi connect není možné.

Když je datové spojení navázáno, objeví se ve stavovém řádku displeje MMI symbol pro aktivní datové spojení (1) ⇨ *obr. 51*.

Aktivní datové spojení je možné přerušit ručně nastavením **Navazování spojení** na **nikdy**.

### Dopravní informace*

Funkce **Dopravní data** je z výroby **vyp**nuta. Abyste mohli přijímat dopravní informace online, musí být funkce **zap**nutá.

### Datový roaming

**Datový roaming** je z výroby vypnutý. Chcete-li používat datové spojení v zahraničí, musí být **datový roaming** zapnutý (✓).

### Nastavení pro připojení

V závislosti na použité kartě SIM proběhne automatická konfigurace spojení. Tyto hodnoty je možné změnit. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.

– **APN** - Přístup závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a zadává se automaticky.
– **Uživatelské jméno** - Jméno uživatele pro váš online profil zadává váš provozovatel sítě mobilních telefonů.
– **Heslo** - Heslo pro váš online profil zadává váš provozovatel sítě mobilních telefonů.
– **Autentifikace** - V závislosti na vašem provozovateli sítě mobilních telefonů může být nutné oprávnění (zajištění kontroly identifikace) vůči vašemu provozovateli sítě mobilních telefonů. Pokud je to nutné, zvolte **zajištěná**, jinak **normální**.

Změněná nastavení se uloží teprve při opuštění nabídky **Nastavení spojení** stisknutím tlačítka BACK.

### Počítač datových paketů online

Množství přijímaných/vysílaných datových paketů se zobrazuje v MMI. Volbou **Vynulovat čítač spotřeby** (počítadlo datových paketů) můžete vynulovat statistiku datových paketů.

### Vynulování konfigurace

Online profil se zakládá a konfiguruje automaticky. Vaše ručně provedené změny nastavení pro připojení se po vynulování vrátí na standardní nastavení.

**Poznámka**

– Při jízdách do zahraničí se - podle továrního nastavení - datové spojení nejprve přeruší, abyste byly ochráněni před neplánovanými poplatky za Roaming. V zahraničí můžete služby Audi connect používat, až když zvolíte položku **Datový roaming**.

– Pokud používáte Google Earth™, budete před zvolením cizí mobilní sítě ještě jednou výslovně vyzváni k povolení roamingu.
– Bližší informace k poplatkům za roaming vám poskytne provozovatel mobilní sítě.

# Konfigurace WLAN hotspot

Platí pro vozidla: s autotelefonem

*MMI je možné používat jako WLAN hotspot pro používání internetu až s osmi přístroji WLAN. Během jízdy je možné omezené používání neupevněných, lehkých, malých přístrojů WLAN pouze v zadní části vozidla.*

Předpoklad: byl aktivován režim telefonu ⇨ *strana 44*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Spojení** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Síťové připojení (WLAN)** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví nabídka **Síťové připojení**.

Přes nabídku **Síťové připojení** je možné zvolit tyto funkce:

### Aktivace WLAN

WLAN hotspot v MMI je z výroby deaktivována. WLAN hotspot **zap**něte, ještě než navážete spojení mezi vaším vozidlem a vaším přístrojem WLAN.

– **zap** - WLAN hotspot v MMI je aktivní a je možné ho použít pro připojení k internetu.
– **vyp** - WLAN hotspot v MMI je deaktivován. Připojení k internetu není možné.

### Nastavení WLAN

Spojení WLAN mezi vaším vozidlem a vaším přístrojem WLAN (přenosný počítač, mobilní telefon) je zakódováno. Abyste vytvořili spojení, je nutné při nastavování vašeho přístroje WLAN zadat následující hodnoty. Tyto hodnoty můžete podle potřeby změnit.

– **Přístupový bod (SSID)** - název sítě WLAN
– **Šifrování** - WEP, WPA nebo WPA2
– **Heslo** - podle způsobu zakódování se v MMI vygeneruje heslo, pod kterým je spojení WLAN zakódováno. Heslo lze změnit. Zvolte prosím přitom heslo, které je odpovídajícím způsobem bezpečné. U způsobu zakódování WEP musí mít heslo přesně 13 znaků. U způsobu zakódování WPA nebo WPA2 musí mít heslo minimálně 8 (maximálně 63) znaků.
– **Viditelný pro ostatní** - viditelnost vaší sítě WLAN je možné **zap**nout/**vyp**nout.
– **Převzít nastavení** - změněná nastavení se převezmou v MMI. Změny pak musíte aktualizovat ve svém mobilním přístroji WLAN.

**POZOR**

– Nenechte se jako řidič možnostmi používání WLAN hotspot odvádět od dění na silnici – nebezpečí zranění!
– Notebooky a srovnatelně těžké přístroje lze bezpečně provozovat pouze, když je vozidlo v klidu, protože jinak by mohly, jako všechny volné předměty, být mrštěny vozidlem a způsobit tak těžká zranění. Takové předměty je nutné během jízdy vždy bezpečně uložit.
– Během jízdy se rovněž nesmějí používat na předních sedadlech v oblasti rozpínání airbagů žádné přístroje WLAN. Dbejte rovněž na varovné pokyny ve zvláštním návodu dodávaném s vozidlem v kapitole „Systém airbag“ pod odstavcem „Důležité pokyny k systému čelních airbagů“.

**UPOZORNĚNÍ**

Nezapomeňte, že dodržování opatření k ochraně dat, k ochraně proti virům, jakož i k ochraně proti ztrátě dat na mobilních přístrojích, které pro připojení k internetu přes WLAN hotspot používáte, leží na vaší vlastní odpovědnosti.

**Poznámka**

– V závislosti na režimu telefonu (**Režim telefonu**) může být spojení WLAN omezeno. V nastavení **Režim telefonu** zvolte nastavení **Datové služby optimalizovány**, pokud chcete přednostně používat datové služby ⇨ *strana 52*.

– Pokud byste měli problémy s připojením WLAN, může pomoci, když smažete všechny existující spojení WLAN na svém mobilním přístroji a mobilní přístroj nově nastartujte.
– Podle okolností je pro využívání WLAN hotspot nutná zpoplatněná zvláštní smlouva. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.

# Přehled služeb Audi connect

Platí pro vozidla: s autotelefonem

Momentálně jsou k dispozici tyto služby Audi connect:

### Během navigace*

– Realitě blízké **zobrazení mapy** Google[1] Earth™ ⇨ *strana 93*
– Vyhledávání **online cílů** (např. restaurace) pomocí programu Google™ k plánování navádění k cíli přes ovládací jednotku MMI ⇨ *strana 87*, jakož i přes systém hlasové komunikace ⇨ *strana 142*
– Plánování navádění k cíli na vašem počítači a ukládání cílů v MMI přes **myAudi Account** ⇨ *strana 87*

### V režimu Info

– **Dopravní informace Audi online**, příjem informací o nehodách, stavebních pracích na vozovce a ostatních událostech s minutovou přesností ⇨ *strana 103*
– **Informační služby online**, jako např. informace o počasí ⇨ *strana 105*

### V adresáři

– Ukládání kontaktů na vašem počítači přes **myAudi Account** a načtení kontaktů do MMI ⇨ *strana 62*

### Při poslechu médií

– Přehrávání souborů audio/video přes WLAN připojeného přehrávače médií ⇨ *strana 30*

### WLAN hotspot

– Používání internetu až přes osm přístrojů WLAN ⇨ *strana 69*

[1] Provozovatelé k datu tiskové uzávěrky.

# Sluchátko

## Uvedení do provozu

### Úvod

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

Sluchátko je ve středové loketní opěrce. Druhé sluchátko* je umístěno ve středové loketní opěrce zadních sedadel. Sluchátko umožňuje používat rozličné funkce autotelefonu ⇨ *strana 35*.

#### Karta SIM

MMI může používat vždy pouze jednu kartu SIM. Pokud je současně používáno více karet SIM, je upřednostňována:

1. čtečka karet SIM
2. karta SIM ve sluchátku
3. karta SIM v připojeném mobilním telefonu

Další informace k vložení karty SIM do sluchátka najdete od ⇨ *strana 72*.

#### Karta Twin

Karta Twin je druhá karta SIM ke stejnému telefonnímu číslu. Pokud používáte ve sluchátku kartu Twin, měli byste aktivovat dotazování na PIN (SIM) ⇨ *strana 54*. Tím se karta SIM ve vozidle aktivuje teprve po zadání PIN (SIM).

**POZOR**

- Po použití vždy bezpečně upevněte sluchátko do držáku. Jinak můžete při brzdění a při nehodě ohrozit sebe nebo ostatní spolucestující.
- Sluchátko může za určitých okolností omezit funkci naslouchadel. Případně se obraťte na výrobce naslouchadla, který nalezne alternativní řešení.
- Budete-li používat jiné zdravotnické přístroje, *před použitím sluchátka* se u příslušného výrobce informujte, zda je přístroj dostatečně stíněný proti vnějším signálům.
- Airbagy se rozpínají velkou silou. Nikdy neumísťujte sluchátko v oblasti rozpínání airbagu. Ohrožujete tím sebe i ostatní cestující.
- Autotelefon ⇨ *strana 37*, sluchátko ⇨ *strana 74*, resp. svůj mobilní telefon vypněte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Tato místa nejsou vždy zřetelně označena. Patří k nim například čerpací stanice, zařízení pro skladování a přepravu paliv nebo chemikálií, místa, kde se do vzduchu dostávají palivové výpary (např. unikající propan nebo benzinové výpary ve vozidlech nebo budovách), nebo místa, ve kterých se ve vzduchu vyskytují chemikálie nebo větší množství prachových částic (např. mouky, dřeva nebo kovu). To platí i pro všechna ostatní místa, kde byste normálně vypnuli motor svého vozidla.
- Při telefonování respektujte rovněž bezpečnostní pokyny ⇨ *strana 6*.

**Poznámka**

- U karet Twin se může hovor přerušit, když je současně aktivních několik karet. V případě dalších dotazů kontaktujte svého provozovatele sítě mobilních telefonů.
- Tyto funkce závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
- Mobilní telefony s profilem Handsfree nepřipouštějí použití sluchátka. V tom případě vložte kartu SIM mobilního telefonu do sluchátka ⇨ *strana 72*. Další informace najdete na internetu, na adrese www.audi.de/telefon (www.audi.com/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

### Pokyny k ošetřování

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

*Se sluchátkem zacházejte šetrně.*

Sluchátko ukládejte mimo dosah malých dětí.

Po použití doporučujeme upevnit sluchátko vždy do držáku. Jinak můžete při brzdění nebo ▶

při nehodě ohrozit sebe i ostatní spolucestující.

V držáku je sluchátko chráněno proti poškrábání a slunečnímu záření a baterie je stále optimálně nabitá.

Sluchátko nesmí přijít do styku s vlhkostí.

Přístroj se nesmí otevírat. Nesprávným zacházením můžete přístroj poškodit.

Při manipulaci se sluchátkem se vyvarujte pádu, úderu, nárazu nebo otřesů.

Sluchátko čistěte hadříkem navlhčeným ve slabém mýdlovém roztoku.

**UPOZORNĚNÍ**

– Sluchátko nevystavujte přímému slunečnímu záření.
– Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo jiné agresivní chemikálie k jeho čištění.

## Vložení a vyjmutí karty SIM ze sluchátka

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu




**Obr. 52** Vyjmutí karty SIM

Předpoklad: středová loketní opěrka je přiklopená a sluchátko je vyjmuto z držáku.

- ▸ Kartu SIM opatrně přiklopte do přihrádky. Chybějící růžek karty SIM musí být vlevo dole. Správná poloha karty SIM se zobrazuje na displeji sluchátka.
- ▸ Na klávesnici ⇨ *strana 75, obr. 55* sluchátka případně zadejte PIN (SIM) a potom stiskněte tlačítko **Ok**.
- ▸ Kartu SIM vyjmete zatlačením vodítka karty dolů a jeho následným uvolněním ⇨ *obr. 52*. Karta SIM se uvolní a je možné ji vytáhnout.

Když vložíte kartu špatně nebo když je karta SIM poškozená nebo jinak nevhodná, zobrazí se na displeji sluchátka pokyn **Vložte kartu SIM** nebo **Zkontrolujte kartu SIM**. Kartu SIM vyjměte a vložte správně, resp. ji nahraďte jinou kartou.

Číslo PIN (Personal Identification Number) chrání vaši kartu SIM před zneužitím. Toto číslo obdržíte od svého provozovatele sítě mobilních telefonů společně s kartou SIM.

Zadáte-li třikrát[1)] po sobě chybný PIN, vaše karta SIM se automaticky zablokuje a na displeji sluchátka se objeví příslušný pokyn.

Číslem PUK (Personal Unblocking Key) se odblokuje zablokovaná karta SIM. Toto číslo obdržíte od svého provozovatele sítě mobilních telefonů společně s kartou SIM.

**POZOR**

Kartu SIM uchovávejte vždy mimo dosah malých dětí, neboť ji mohou při její nepatrné velikosti lehce spolknout.

**UPOZORNĚNÍ**

– Sluchátko a karta SIM se mohou poškodit.
  – Kartu SIM zasunujte do přihrádky bez použití síly.
  – Při vkládání dbejte na správnou polohu karty.
– Protože existuje celá řada nejrůznějších karet SIM, nelze garantovat bezchybný provoz se všemi kartami. *Nikdy* se nepokoušejte uvést svůj telefon do provozu s nekompatibilní kartou SIM. Karta může telefon poškodit.
– Kontakty karty SIM je snadné poškodit poškrábáním nebo ohnutím. S kartou proto vždy zacházejte opatrně. ▸

1) Počet možných zadání PIN (SIM) může být podle použité karty SIM různý.

**Poznámka**

Věděli jste už, že PIN (SIM) můžete zadat také přes MMI ⇨ *strana 45* nebo systém hlasové komunikace ⇨ *strana 140*?

## Spárování sluchátka

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

*Sluchátko vestavěné z výroby je již s autotelefonem spárováno.*

Pokud není spojení navázáno automaticky, musíte sluchátko s autotelefonem spárovat. Proces párování zahajte na sluchátku.

- Zapněte v nastavení Bluetooth v MMI pro proces párování funkci **Viditelný pro ostatní** položkou **zap** ⇨ *strana 49*.
- Když stisknete pravé ovládací tlačítko (3) ⇨ *strana 75, obr. 55*, dostanete se do hlavní nabídky.
- Navigačním tlačítkem (5) ⇨ *strana 75, obr. 55* ve sluchátku vyberete hlavní nabídku **Nastavení**.
- Tlačítkem navigace sluchátka zvolte položku **Bluetooth** a stiskněte ovládací tlačítko **Ok**.
- Zvolte položku **Základna ve voze** a stiskněte ovládací tlačítko **Ok**. Zobrazí se dostupná základní stanice ve vozidle (např. „Audi MMI 2613“).
- Na sluchátku vyberte požadovanou základní stanici vozidla (např. „Audi MMI 2613“) a stiskněte ovládací tlačítko na sluchátku **Spojit**.
- Otočením ovladače na **Ano** a jeho stisknutím navážete spojení. Na displeji MMI se zobrazí 16místný PIN.
- Dalším otočením ovladače MMI na **Ano** a jeho stisknutím zadáte zobrazený PIN.
- U stojícího vozidla zadejte tento PIN na sluchátku a stiskněte ovládací tlačítko **Ok**. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund.
- Otočením ovladače MMI na **Ne** a jeho stisknutím zadáte libovolný 16místný PIN. Na displeji MMI se objeví speller.
- Zadejte libovolný 16místný PIN.
- Otočte spellerem na **OK** a stiskněte ovladač.
- U stojícího vozidla zadejte 16místný PIN na sluchátku a stiskněte ovládací tlačítko **Ok**. Doba zadávání je omezena na asi 30 sekund.

Přesné označení základní stanice Bluetooth ve vašem vozidle, např. „Audi MMI 2613“, můžete vyvolat přes funkci **Jméno Bluetooth** ⇨ *strana 49*.

**Poznámka**

Sluchátko lze vymazat ze seznamu přístrojů Bluetooth ⇨ *strana 49*.

## Nabíjení a výměna baterie

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

*Ve sluchátku je lithium-iontová baterie.*




**Obr. 53** Otevření krytu baterie




**Obr. 54** Výměna baterie

### Nabíjení baterie

- Sluchátko vložte do držáku. Baterie se nabíjí ve sluchátku.

### Výměna baterie

- Sluchátko vypněte ⇨ *strana 74*.
- Odjistěte háček ⇨ *obr. 53* a kryt přiklopte.
- Vyjměte starou baterii ⇨ *obr. 54*.
- Vložte novou baterii kontakty dolů (symbolem AUDI nahoru). Dbejte na symboly na baterii. ▶

- Nasaďte výstupky krytu do spodního okraje sluchátka a kryt přitlačte.

### Nabíjení baterie

Na displeji sluchátka můžete na základě symbolu (4) ⇨ *strana 75, obr. 56* zjistit stav nabytí baterie. Když je nabitá úplně, jsou vidět všechny segmenty. Během nabíjení bliká ukazatel nabití baterie.

Nová baterie dosáhne plného nabití teprve, když se několikrát úplně vybije a zase nabije.

**POZOR**

- Baterie mohou být příčinou poškození věcí, poranění nebo vznícení.
  - Kontakty se nikdy nesmí dostat do styku s vodivými materiály, např. se šperky nebo klíči.
  - Nikdy baterii nezahřívejte, protože to může způsobit uvolňování chemických látek. Dbejte na symboly na baterii.
  - Baterii nikdy nerozebírejte. Mohla by se zkratovat nebo by mohly uniknout chemické látky.
  - Baterii chraňte před otevřeným ohněm, protože by mohlo dojít k explozi.
- Sluchátko a baterii nevystavujte vysokým ani velmi nízkým teplotám.
- Baterii ukládejte vždy mimo dosah malých dětí.

**UPOZORNĚNÍ**

- Zabraňte styku baterie s tekutinami.
- Sluchátko, resp. baterii nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Chraňte sluchátko, resp. baterii před pádem.

**Životní prostředí**

Baterie obsahují škodlivé látky. Proto se musejí likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí a v žádném případě nepatří do komunálního odpadu.

**Poznámka**

- Nezapomeňte, že z technických důvodů je nabíjení baterie při teplotě pod 0°C a nad 35°C je omezené.
- Používejte výhradně baterie schválené pro daný typ sluchátka.
- Baterie mají omezenou dobu životnosti. Když se provozní doba baterie výrazně zkrátí, vyměňte ji.
- S výměnou baterie se obraťte na některý ze servisů Audi, resp. z odborných servisů.

# Všeobecně o obsluze

## Zapínání / vypínání sluchátka

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

Předpoklad: je vložena karta SIM a sluchátko je spárované ⇨ *strana 73*.

### Automatické zapnutí / vypnutí

- Ujistěte se, že je sluchátko v držáku správně vložené a zaaretované.
- Zapněte zapalování. Sluchátko se zapíná automaticky spolu s MMI. Naváže se spojení s autotelefonem.
- Vytáhněte klíček ze zámku zapalování. Sluchátko se automaticky vypne.

### Ruční zapnutí / vypnutí


- Vypínač (9) ⇨ *strana 75, obr. 55* podržte stisknutý několik sekund. Když existuje spojení Bluetooth, je sluchátko provozuschopné.

**Poznámka**

Pokud jste při poslechu médií zvolili Bluetooth Audioplayer jako zdroj audio, při ručním zapnutí sluchátka nedojde k opětovnému automatickému připojení. K tomu vložte sluchátko do držáku. Po krátkém vypnutí zvuku dojde k automatickému spojení Bluetooth.

## Uspořádání tlačítek

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

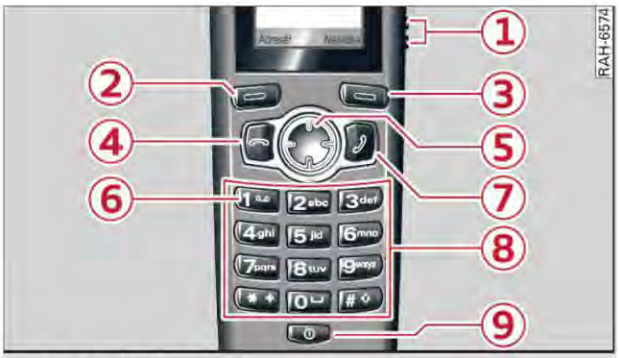


**Obr. 55** Přehled tlačítek

### ① Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti je na pravé straně sluchátka. Stisknutím hlasitost sluchátka zvýšíte/snížíte.

### ②/③ Ovládací tlačítka

Pro zapnutí funkce zobrazené v dolním rohu displeje stiskněte např. levé ovládací tlačítko ② ⇨ *obr. 55* pro **Adresář** nebo pravé ovládací tlačítko ③ pro **Nabídka**.

Stisknutím tlačítka **Nabídka** se dostanete do hlavní nabídky. Zobrazená hlavní nabídka je podsvícena bílou záložkou.

Pro zobrazení další podnabídky nebo pro aktivaci/deaktivaci výběrového čtverečku, stiskněte ovládací tlačítko **Ok**. Stisknutím ovládacího tlačítka **Zpět** přepnete do vyšší úrovně nabídky.

### ④ Tlačítko pro zavěšení telefonu

Pro ukončení hovorů, odmítnutí volání a opuštění nabídek stiskněte tlačítko **Zavěsit**.

### ⑤ Navigační tlačítko

Pro navigaci v nabídce stiskněte navigační tlačítko v příslušném směru.

Šipka vedle označení nabídky znamená, že v nabídkách listujete pomocí navigačního tlačítka a můžete vyvolat další podnabídky.

### ⑥ Hlasová schránka

Stisknutím a podržením tlačítka 1 zvolíte vámi uložené číslo hlasové schránky. Pokud není dosud uložené číslo hlasové schránky, zadejte jej ⇨ *strana 80*.

### ⑦ Tlačítko pro volání

Hovor zahájíte a přijmete stisknutím tlačítka **Volat**. Navíc lze z výchozího zobrazení vyvolat seznam posledních volaných telefonních čísel.

### ⑧ Klávesnice

Číselná tlačítka slouží k zadávání číslic, písmen a zvláštních znaků. Tlačítka * + a # se používají v různých funkcích pro různé účely ⇨ *strana 78*.

Stisknutím tlačítka * + a krátce potom ovládacího tlačítka **Zablok.**, aktivujete uzamknutí tlačítek ručně.


Stisknutím ovládacího tlačítka **Odblok.** a krátce nato tlačítka * +, uzamknutí tlačítek zrušíte.

### ⑨ Vypínač

Vypínačem se sluchátko zapíná nebo vypíná ⇨ *strana 74*.

## Informace na displeji

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

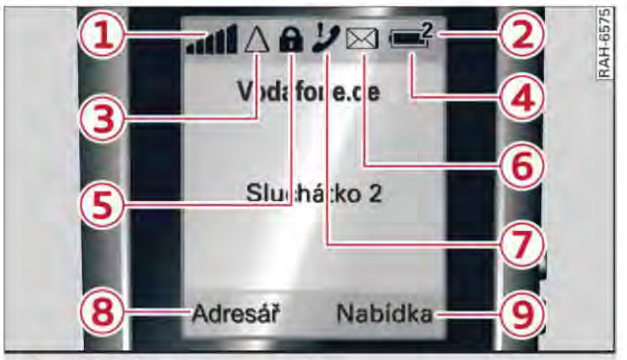


**Obr. 56** Informace na displeji

① Intenzita signálu mobilní sítě
② Číslo přiřazení pro sluchátko 1 resp. sluchátko 2*
③ Symbol pro roaming resp. rychlost dostupného datového připojení **2G/3G**
④ Stav nabití baterie
⑤ Symbol pro aktivované uzamykání tlačítek
⑥ Symbol příchozí zprávy SMS. Přeškrtnutý symbol upozorňuje na plnou paměť zpráv ▶

SMS. Žlutý symbol upozorňuje na příchozí vCard.

⑦ Symbol nepřijatého hovoru

⑧ Funkce levého ovládacího tlačítka

⑨ Funkce pravého ovládacího tlačítka

# Telefonování

## Předpoklady telefonování

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

– Autotelefon je zapnutý ⇨ *strana 37*.
– Sluchátko je zapnuté ⇨ *strana 74*.
– Mezi sluchátkem a autotelefonem je spojení Bluetooth ⇨ *strana 73*.
– Je použita karta SIM připojeného mobilního telefonu s profilem SIM Access ⇨ *strana 35*, nebo
– Karta SIM je vložena do sluchátka ⇨ *strana 72* nebo do čtečky karet SIM ⇨ *strana 39*.
– Byl zadán PIN (SIM) ⇨ *strana 38*.

## Volání

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

Při telefonování držte telefon u ucha zadní stranou se sluchátkem a mikrofonem. V režimu hlasitého telefonu se využívá mikrofon integrovaný nedle vnitřního osvětlení vozidla. Mikrofon je nasměrován na pozici řidiče.

### Volba čísla

- Na klávesnici zadejte požadované telefonní číslo a stiskněte tlačítko Volat ⑦ ⇨ *strana 75, obr. 55*.
- Špatně zadané číslo vymažete stisknutím ovládacího tlačítko **Smazat** ⇨ *strana 78, obr. 57*.

### Volba čísla z adresáře

- Stiskněte ovládací tlačítko **Adresář** ⑧ ⇨ *strana 75, obr. 56*. Uložené kontakty adresáře se zobrazují jako seznam.
- Na určitou pozici v adresáři přeskočíte zadáním počátečních písmen tlačítky 2 abc až 9 wxyz.
- Navigačním tlačítkem nalistujte směrem nahoru/dolů požadovaný kontakt.
- Stisknutím tlačítka Volat zahájíte vytáčení.

### Opakování volby

- Stiskněte jednou tlačítko Volat. Zobrazí se seznam posledních volaných čísel s datem a časem volání.
- Navigačním tlačítkem nalistujte požadovaný kontakt/telefonní číslo a stiskněte tlačítko Volat.

**Poznámka**

– Pokud dojde během vytáčení k síťově podmíněnému přerušení, pokusí se sluchátko po několika sekundách spojení opět obnovit.
– Mezinárodní přístupový kód „+“ vytvoříte, když stisknete a podržíte tlačítko * +.

## Přijetí / odmítnutí hovoru

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

### Přijetí hovoru

- Stiskněte ovládací tlačítko **Přijmout**, nebo
- stiskněte tlačítko Volat ⑦ ⇨ *strana 75, obr. 55*.

### Odmítnutí hovoru

- Stiskněte ovládací tlačítko **Odmít.**, nebo
- stiskněte tlačítko Zavěsit ④ ⇨ *strana 75, obr. 55*.

Podle toho, zda je volající uložen v adresáři a zda se jeho číslo posílá spolu s voláním, objeví se na displeji MMI jméno, telefonní číslo nebo **Neznámý**.

Pokud je funkce **Přijmout při zvednutí** zapnutá ⇨ *strana 79*, je příchozí telefonní hovor přijat, jakmile vyjmete sluchátko z držáku.

## Ukončení hovoru

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

- Telefonní hovor nebo vytáčení ukončíte stisknutím ovládacího tlačítka **Zavěsit**, nebo
- stiskněte tlačítko Zavěsit ④ ⇨ *strana 75, obr. 55*.

▶

Pokud se na displeji sluchátka zobrazuje během hovoru nabídka, prvním stisknutím tlačítka Zavěsit nabídku zavřete. Opakovaným stisknutím tlačítka Zavěsit telefonní hovor ukončíte.

## Nouzové volání

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

Předpoklad: je vložena karta SIM a sluchátko je spárované ⇨ *strana 73*.

- Zadejte číslo nouzového volání (např. 112) a stiskněte tlačítko Volat (7) ⇨ *strana 75, obr. 55*.

Čísla nouzového volání nejsou všude stejná. Informujte se o číslu nouzového volání v zemi svého pobytu.

V některých zemích je možné ve vozidlech s autotelefonem nouzově volat i bez karty SIM. Informujte se, zda to platí i v zemi vašeho pobytu. Abyste zahájili nouzové volání bez karty SIM, stiskněte ovládací tlačítko **SOS** a potvrďte volbou **Ano**. Vytočí se číslo nouzového volání.

Během nouzového volání se řiďte bezpodmínečně pokyny obsluhy v centrále a hovor ukončete teprve tehdy, až jste k tomu vyzváni. Jinak se může stát, že nedojde k předání životně důležitých informací.

**POZOR**

Protože váš telefon pracuje na principu rádiového signálu, nelze za všech okolností zaručit dostupnost spojení. Jestliže jde o životně důležitou komunikaci (např. lékařská první pomoc), nespoléhejte výhradně na svůj telefon.

**Poznámka**

- Nouzové volání můžete vytočit rovněž přes MMI ⇨ *strana 45*.
- Po aktivaci airbagu se automaticky zahájí vytáčení nouzového volání autotelefonem nebo přes připojený mobilní telefon ⇨ *strana 50*, ⇨ *strana 55*.

## Adresář

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nabídka** (9) ⇨ *strana 75, obr. 56* a navigačním tlačítkem zvolte **Adresář**.

### Vyhledání kontaktu

Zadáním počátečních písmen kontaktu zobrazení skočí na kontakty s těmito počátečními písmeny.

Je-li vybrán některý z kontaktů, je možné ovládacím tlačítkem **Ok** zvolit tyto funkce:

- **Detaily** zobrazí příjmení, jméno a telefonní číslo, které lze upravovat funkcí **Upravit kontakt**.
- Funkcí **Smazat kontakt** požadovaný kontakt vymažete a funkcí **Volat** navazujete telefonní spojení.

### Nový kontakt

K ukládanému jménu zadejte telefonní číslo a stiskněte **Uložit kontakt**. Navíc můžete kontakt označit jako **Společný kontakt** ⇨ *strana 59*.

### Pořadí třídění

Své kontakty můžete v adresáři třídit v abecedním pořadí podle **Příjmení** nebo **Jméno**.

### Společné kontakty

Kontakty, které jsou uloženy v lokální paměti MMI (veřejně přístupné), je možné zobrazovat a zavírat.

### Zkrácená volba

Je-li obsazena a vybrána zkrácená volba, je možné ovládacím tlačítkem **Ok** vyvolat tyto funkce:

- **Upravit** změní pozici telefonního čísla v seznamu zkrácených voleb. Tlačítkem navigace nalistujte na kontakt a dvakrát stiskněte ovládací tlačítko **Ok**. Kontakt se uloží na zvolenou pozici.
- **Smazat** vymaže zvolené telefonní číslo ze seznamu zkrácených voleb. ▶

### Kapacita paměti

Zobrazí se **Kapacita paměti** aktuálně použitého adresáře a celkové paměti.

### Vymazání všech kontaktů

– Funkcí **Soukr. kontakty** se vymažou všechny kontakty lokální paměti MMI (soukromé).
– Funkcí **Spol. kontakty** se vymažou všechny kontakty lokální paměti MMI (veřejně přístupné).

**Poznámka**

Vymazat lze jen kontakty lokální paměti MMI ⇨ *strana 65*.

## Zrychlená volba

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

- Stiskněte jedno z tlačítek 2 abc až 9 wxyz. Zvolený kontakt se zobrazí.
- Potvrďte položku **Opravdu navázat spojení?** a stiskněte ovládací tlačítko **Ano**. Navazuje se spojení.
- Pokud tlačítko ještě není obsazené, vyberte kontakt v adresáři a potvrďte ovládacím tlačítkem **Ok**.

# Krátké textové zprávy SMS

## Poslání nové zprávy SMS

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nabídka** a navigačním tlačítkem zvolte **SMS**.
- Navigačním tlačítkem vyberte **Nová zpráva** a na klávesnici zadejte text.
- Ovládacím tlačítkem **Možnosti** převezmete slova, symboly (např. zvláštní znaky jako €) a předlohy (např. **Přijdu později**). Kromě toho lze změnit **Vstupní jazyk**, **Vstupní režim** a zprávu SMS uložit.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Možnosti** a zvolte **Odeslat**.

## Zadávání textu

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

*Text SMS je možné zadat běžným způsobem nebo pomocí automatického rozpoznávání slov (T9).*




**Obr. 57** Informace na displeji SMS

### Přepnutí režimu pro zadávání textu

- Během zadávání textu lze tlačítkem # přepínat mezi běžným zadáváním textu a automatickým rozpoznáváním slov (T9), zadáváním číslic a měnit mezi velkými a malými písmeny.

### Zadávání zvláštních znaků a číslic

- Při zadávání zvláštního znaku podržte tlačítko * + stisknuté a navigačním tlačítkem zvolte požadovaný znak.
- Pro zadání číslice v režimu zadávání písmen podržte odpovídající tlačítko stisknuté.

### Běžné zadávání textu

- Pro zahájení zadávání slova stiskněte některé z tlačítek 2 abc až 9 wxyz.
- Vždy stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
- Mezeru zadáte stisknutím tlačítka 0.
- Stisknutím ovládacího tlačítka **Smazat** ⇨ *obr. 57* vymažete znak nalevo od kurzoru.

### Zadávání textu s automatickým rozpoznáváním slov (T9)

- Pro zahájení zadávání slova stiskněte některé z tlačítek 2 abc až 9 wxyz.
- Pro každý znak požadovaného slova stiskněte vždy tlačítko jen jednou, i když odpovídající písmeno při zadávání se na displeji nezobrazí. ▶

- ▸ Zadejte všechna písmena požadovaného slova.
- ▸ Pokud je ve slovníku k dispozici více než jeden návrh slova, stisknutím navigačního tlačítka nahoru/dolů vyberete požadované slovo.
- ▸ Stisknutím tlačítka [O] zadáte mezeru a tím potvrdíte výběr správného požadovaného slova.
- ▸ Stisknutím ovládacího tlačítka **Smazat** vymažete znak nalevo od kurzoru.
- ▸ Pokud slovník nějaké slovo neobsahuje, můžete slovo přidat ovládacím tlačítkem **Možnosti** a **Vložit slovo**. Slovo se převezme do SMS a uloží se do slovníku.

Vysvětlení symbolů znázorněných na obrázku ⇨ *obr. 57*:

① Je nastaveno automatické rozpoznávání **T9**.
② Zbývající znaky pro SMS.
③ Zadaná písmena (např. Audi) se zobrazuje na šedém pozadí, dokud není zadávání ukončeno.
④ Poznámka k počtu návrhů slova (např. „1“ místo v paměti/„4“ návrhy slova).
⑤ Nastavení velkých nebo malých písmen.

**Poznámka**

Delší textová sdělení jsou rozdělena do dvou nebo více zpráv. Délka zprávy je omezena na 765 znaků.

# Další nastavení

## Volby hovoru

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

- ▸ Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **Nastavení** > **Možnosti hovoru**.

### Přesměrování hovorů

Je možné nastavit tyto přesměrování:

– **Hlasová volání** - příchozí hovory jsou přesměrovány na vaši hlasovou schránku nebo na jiné telefonní číslo. Funkcí **Přesměrovat vše** přesměrujete všechny příchozí hovory. Volbou **při obsazení** přesměrujete hovory, které přicházejí během probíhajícího telefonního hovoru. Volbou **při nedostupnosti** přesměrujete hovory, které přicházejí v době vypnutí telefonu. Volbou **bez odpovědi** přesměrujete hovory, na které není odpovídáno.
– **Faxová volání** - příchozí **faxová volání** jsou přesměrována na zadané telefonní číslo. Funkcí **Stav** se aktuální nastavení pro funkci **Faxová volání** zruší.
– **Datová volání** - příchozí **datová volání** jsou přesměrovány na zadané telefonní číslo. Funkcí **Stav** se aktuální nastavení pro funkci **Datová volání** zruší.
– **Deaktivovat všechny** - všechna nastavená přesměrování se vypnou.

### Upozornění na příchozí hovor

Během hovoru se další příchozí hovor ohlašuje zvukovým signálem. Funkcí **Stav** se aktuální nastavení zruší.

### Posílání vlastního čísla

Vlastní telefonní číslo je posíláno společně s voláním. Položkou **V závislosti na síti** zvolíte smluvně dohodnuté nastavení sítě. Funkcí **Stav** se aktuální nastavení zruší.

### Přijmutí při zvednutí

Přijmutí při zvednutí - Příchozí hovor je automaticky přijat, jakmile zvednete sluchátko z držáku.

## Nastavení telefonu

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

- ▸ Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **Nastavení** > **Nastavení telefonu**.

### Zobrazování telefonního čísla

Touto funkcí je možné zobrazovat v informačním systému řidiče a na displeji MMI telefonní čísla nebo jména přicházejících/odchozích volání anonymně. Rovněž tak zde nejsou při zapnuté funkci již viditelné žádné seznamy volání. ▸

Na displeji sluchátka se zobrazují u příchozích/odchozích volání telefonní čísla nebo jména.

### Číslo hlasové schránky

Číslo hlasové schránky se zadává spellerem nebo z adresáře a uloží se volbou **OK**.

Uložením čísla hlasové schránky se po stisknutí a podržení tlačítka 1 schránka vyvolá.

Službu je nutné nejprve v síti mobilních telefonů zřídit a zapnout. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.

### Nastavení PIN

– **Dotaz na PIN** - při zapnuté funkci se zobrazuje při každém zapnutí dotaz na PIN. Některé karty SIM nepřipouštějí **deaktivovat** dotaz na PIN.
– **Změnit PIN** - nejprve zadejte existující PIN své karty SIM. PIN může obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nový PIN je nutné z bezpečnostních důvodů zadat dvakrát a pak je uložen na kartě SIM. Pokud změníte PIN a karta SIM je v připojeném mobilním telefonu s profilem SIM-Access, je nutné po odpojení Bluetooth od autotelefonu zadat nový PIN také na mobilním telefonu. Jinak nemůžete být telefonem dosažitelní.

### Volba sítě

Nastavit lze následující druhy volby sítě:

– **Automaticky** - přihlášení do sítě vašeho provozovatele se děje automaticky.
– **Manuálně** - na displeji se zobrazí seznam všech dostupných sítí.
– **Volba sítě** - nalistují se sítě aktuálního stanoviště. Můžete zvolit dostupné sítě. Tuto funkci lze použít, když je pro volbu sítě nastavena možnost **Manuálně**.

### Tovární nastavení

Sluchátko se vrátí na tovární nastavení.

### Automatické zamknutí tlačítek

Při sejmutí sluchátka se tlačítka asi po jedné minutě automaticky zablokují. Předpokladem je, že na sluchátku je výchozí zobrazení ukazatelů a nebyla aktivována žádná z funkcí.

## Nastavení Bluetooth

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

► Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **Nastavení** > **Bluetooth**.

### Základní stanice ve vozidle

Příslušný autotelefon (základní stanice ve vozidle - např. „Audi MMI 2613“) se zobrazuje na displeji sluchátka.

### Přístroje Bluetooth

Vymazání seznamu spárovaných základních stanic ve vozidle. Po vymazání je nutné nové spárování.

### Jméno Bluetooth

Změna názvu používaného sluchátka.

## Vypnutí autotelefonu

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

► Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **Nastavení** > **Vypnout telefon**.

Potvrzením **Ano** autotelefon vypnete.

## Nastavení jazyka

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

► Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **Nastavení** > **Jazyk**.

### Komunikační jazyk

Výběrem se přepne komunikační jazyk ve sluchátku. Funkcí **Jako v MMI** převezme sluchátko jazyk nastavený v MMI. Když změníte **jazyk nabídek**, změní se i **vstupní jazyk** pro zadávání.

### Jazyk pro zadávání

Výběrem se přepne jazyk pro zadávání textu (SMS) a jazyk pro šablony. Máte-li otevřenou novou SMS, je možné ovládacím tlačítkem **Možnosti** zvolit také jazyk pro zadávání. ▶

**Poznámka**

Z výroby je komunikační jazyk sluchátka nastaven na angličtinu.

## Jas displeje sluchátka

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

- Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **Nastavení** > **Jas**.

Jas displeje změníte stisknutím navigačního tlačítka doleva/doprava.

## Verze softwaru

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

- Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **Nastavení** > **Verze software**.

Na displeji se zobrazí použitý software pro sluchátko.

## Přijetí / odmítnutí dalších hovorů

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

### Přijetí dalšího hovoru

Jestliže během jednoho telefonního hovoru přichází další hovor a funkce **Čekající hovor** ⇨ *strana 79* je zapnutá, objeví se na displeji funkce **Přijmout** a **Odmít.**.

Výběrem funkce **Přijmout** se aktivní telefonní hovor odloží do vyčkávacího režimu a aktivuje se příchozí hovor. Výběrem **Odmít.** je příchozí hovor odmítnut.

### Nahrazení telefonního hovoru

Jestliže během jednoho aktivního a jednoho přidrženého hovoru přichází další hovor, objeví se na displeji funkce **Nahrad.** a **Odmít.**.

Výběrem funkce **Nahrad.** je aktivní telefonní hovor nahrazen příchozím hovorem. Výběrem **Odmít.** je příchozí hovor odmítnut.

## Volby během hovoru

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

- Během hovoru stiskněte ovládací tlačítko **Možnosti**.

### Vypnutí / zapnutí mikrofonu

Během vypnutí mikrofonu partner již neslyší váš hovor. Naproti tomu vy slyšíte i nadále volajícího.

### Volání dalšího účastníka (volat)

Nejdříve je telefonní hovor odložen volbou **Přidržet hovor** do vyčkávacího režimu. Následně zadejte telefonní číslo. Vytáčení se zahájí volbou **Volat**.

Prvním stisknutím ovládacího tlačítka **Zavěsit** nebo tlačítka Zavěsit ukončíte právě aktivní hovor. Hovor odložený do vyčkávacího režimu zůstává v tomto režimu. Dalším stisknutím ovládacího tlačítka **Zavěsit** nebo tlačítka Zavěsit se ukončí také tento přidržený hovor.

### Přidržení / pokračování hovoru

Výběrem funkce **Přidržet hovor** a **Pokračovat** je hovor odložen do vyčkávacího režimu a opět aktivován.

### Ukončení (aktivního) hovoru

Aktivní telefonní hovor se ukončí.

### Přepínání hovorů

Můžete vést střídavě dva telefonní hovory, přitom jeden hovor je vždy ve vyčkávacím režimu.

Ovládacím tlačítkem **Zavěsit** ukončíte právě probíhající hovor. Hovor odložený do vyčkávacího režimu zůstává v tomto režimu.

### Přepnutí na konferenční hovor

V případě konferenčního hovoru se můžete současně spojit až s šesti účastníky (v závislosti na provozovateli sítě a smlouvě s operátorem).

Konference se aktivuje výběrem možnosti **Konferenční hovor**. Přidržený a aktivní účastník se připojí ke konferenčnímu hovoru.

Dále můžete vést další hovor, když po výběru možnosti **Vést konferenci** jsou všichni účastníci odloženi do vyčkávacího režimu. Pokud ▶

chcete dalšího účastníka připojit ke stávajícímu konferenčnímu hovoru, zvolte možnost **Konferenční hovor**.

Výběrem možnosti **Pokračovat v konf.** se všichni účastníci konference vrátí do aktivního režimu. Výběrem **Účastníci konference** můžete vyjmout z konference jednotlivé účastníky.

### Audiotransfer / zrušení audiotransferu

Funkcí **Předat hovor** je možné přesměrovat hovor ze sluchátek na hlasitý telefon, nebo do druhého sluchátka*. Pokud během telefonního hovoru odložíte sluchátko do držáku, automaticky se hovor přepne do režimu hlasitého telefonu.

Funkcí **Vrátit hovor** se telefonní hovor přepne z hlasitého telefonu nebo druhého sluchátka* zpět do sluchátka. Pokud během telefonního hovoru přes zařízení hlasitého telefonu vyjmete sluchátko z držáku, automaticky se hovor přepne do sluchátka.

### Poslání tónových signálů

Touto funkcí se ukládají tóny DTMF z uloženého telefonního čísla. Tóny DTMF můžete zadat i během telefonního hovoru přímo přes klávesnici.

### Nabídka

Během telefonního hovoru lze přejít do nabídek.

**Poznámka**

Aby se zabránilo zpětné vazbě s hlasitým telefonem, zpozdí se trochu během telefonního hovoru zvuk při položení sluchátka do držáku.

## Seznamy volání

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

▸ Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **Poslední volání**.

### Volaná čísla

Seznam **Volaná čísla** obsahuje čísla, resp. jména, která odpovídají posledním dvaceti [1] vytáčeným telefonním číslům.

### Nepřijaté hovory

Seznam **Nepřijaté hovory** obsahuje čísla, resp. jména, která odpovídají posledním dvaceti [1] zmeškaným hovorům.

Na displeji se objeví symbol ⑦ ⇨ *strana 75, obr. 56*.

### Přijaté hovory

Seznam **Přijaté hovory** obsahuje čísla, resp. jména, která odpovídají posledním dvaceti[1] přijatým hovorům.

### Vymazání seznamů

Pod **Smazat** lze zvolit, zda mají být vymazány seznam volaných čísel, zmeškaných hovorů, přijatých hovorů nebo celé seznamy volání.

### Možnosti

Nabídky **Volaná čísla**, **Nepřijaté hovory** nebo **Přijaté hovory** nabízejí tyto možnosti:

– **Detaily** - zobrazení telefonního čísla, data a času hovoru.
– **Změnit číslo** - možnost změnit zvolené telefonní číslo.
– **Uložit číslo** - úprava a uložení příjmení, jména a telefonního čísla.
– **Smazat číslo** - vymazat jednotlivé telefonní číslo.
– **Volat číslo** - volat na zvolené telefonní číslo.

**Poznámka**

– V seznamech volání jsou telefonní čísla, která byla uložena po připojení mobilního telefonu nebo karty SIM. Při změně karty SIM nebo mobilního telefonu se kompletní obsah seznamů volání vymaže. ▶

[1] Počet uložených hovorů v seznamu volání se může podle provozovatele mobilní sítě lišit.

– Když v MMI **vyp**nete funkci **Zobrazování čísla** a poté ji opět **zap**nete, vymažou se seznamy volání.

## Používání doručených / odeslaných zpráv SMS

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

▸ Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **SMS** > **Přijaté/odeslané**.

Pokud je některá SMS otevřená pro čtení, lze přes nabídku **Možnosti** aktivovat tyto funkce:

– **Smazat** - vymazat otevřenou SMS.
– **Volat** - volat odesílatele otevřené SMS.
– **Odpovědět** (pouze v příchozích) - odpovědět na otevřenou SMS.
– **Použít číslo** - převzetí telefonního čísla z otevřené SMS k přepracování.
– **Předat dále** - předání SMS na jiné telefonní číslo.
– **Uložit** - uložení SMS do odeslaných SMS.
– **Uložit kontakt** - uložení nového kontaktu do adresáře.

## Nastavení zpráv SMS

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

▸ Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **SMS** > **Nastavení**.

### Doba platnosti

Na serveru SMS provozovatele sítě mobilních telefonů můžete nastavit dobu platnosti určité SMS.

### Zpráva o doručení

Provozovatel sítě zasílá sdělení odesílateli, jakmile je SMS předána.

### Uložení zpráv SMS

Odeslané zprávy SMS jsou uloženy.

### Servisní centrum

Vyvolání nebo změna čísla centrály pro zasílání zpráv.

### Kapacita paměti

Ukazatel využité a celkové kapacity paměti SMS.

**Poznámka**

Ve sluchátku se zobrazují pouze zprávy, které jsou uložené na kartě SIM.

## Vymazání zpráv SMS

Platí pro vozidla: se sluchátkem autotelefonu

▸ Zvolte: ovládací tlačítko **Nabídka** > **SMS** > **Smazat SMS**.

Zvolte, zda mají být smazány **přečtené**, **nepřečtené**, **odeslané**, **neodeslané** nebo **všechny** zprávy SMS a stiskněte ovládací tlačítko **Ok**.

# Navigace

## Úvod

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Navigace s „Global Positioning System“ (GPS) se dnes stala samozřejmostí. Všechny důležité relevantní navigační funkce ovládáte pohodlně a bezpečně přes MMI. Zadejte svůj požadovaný cíl jednoduše do navigačního systému a pak pouze následujete přímo doporučení k jízdě. Nebo se můžete nechat vést k cíli cesty až přes devět vložených cílů.

Další důležité funkce vašeho navigační systému jsou:

– Osm různých možností k zadávání cíle, např. vyhledáním zvláštních cílů na internetu.
– Výpočet navádění k cíli při zohlednění informací o dopravě.
– Návrhy tras pro výběr upřednostňovaného průběhu jednotlivých úseků.
– Zobrazení navádění k cíli na displeji MMI a v informačním systému řidiče.
– Ukládání jednotlivých cílů nebo plánů tras.

**POZOR**

– Silniční provoz vyžaduje plnou pozornost všech účastníků. Respektujte vždy ⇨ *strana 6, Pokyny k bezpečnosti jízdy*.
– Při řízení dodržujte pravidla silničního provozu.
– Trasa vypočtená navigačním systémem představuje pouze doporučení k dosažení cíle jízdy. Respektujte světelné dopravní značení, zákazy zastavení, jednosměrné ulice, zákaz změny jízdního pruhu ap.

**UPOZORNĚNÍ**


– Když je doporučení k jízdě v rozporu s platnými dopravními předpisy, platí vždy předpisy.
– Nastavení hlasitosti zvolte vždy tak, abyste stále dobře slyšeli zvukové signály zvenčí, např. sirénu policejního nebo požárního vozu - nebezpečí nehody!

**Poznámka**

– Sníh a předměty na anténě GPS nebo zastínění stromy a velkými budovami mohou omezit příjem signálu ze satelitů, a tím narušit automatické určování polohy vozidla. Poruchy příjmu signálu GPS mohou být rovněž způsobeny vypnutím nebo výpadkem některých satelitů.
– Protože se názvy ulic mohou případně měnit, mohou se výjimečně názvy uložené v MMI od skutečných lišit.
– Informace k aktualizaci (update) navigačních dat obdržíte v některém ze servisů Audi.

## Zahájení navigace

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

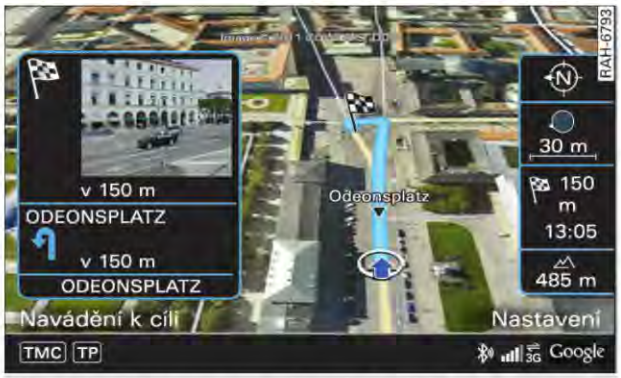


**Obr. 58** Zobrazení mapy Google Earth™

Předpoklad: je zapnuté MMI ⇨ *strana 7*.

▸ Stiskněte tlačítko NAV. Na displeji MMI se objeví mapa ⇨ *obr. 58* nebo poslední aktivní nabídka navigace.

Na displeji MMI se zobrazí nabídka, která byla otevřena při posledním použití navigace. Do zobrazení mapy v režimu navigace přepnete opětovným stisknutím tlačítka funkce NAV.

**Poznámka**

Navigaci můžete spustit kvůli simulaci a naplánování cesty i v demonstračním režimu ⇨ *strana 101*.

# Hlavní funkce navigace

Platí pro vozidla: s navigačním systémem




**Obr. 59** Hlavní funkce navigace

Předpoklad: byl aktivován režim navigace ⇨ *strana 84*.

▸ Stiskněte ovladač **Navádění k cíli** ⇨ *obr. 59*.

Na displeji MMI se zobrazí tyto funkce:

① zadání zvláštního cíle ⇨ *strana 89*,
② uložení posledního cíle ⇨ *strana 90*,
③ zadání cíle přes adresu ⇨ *strana 86*/zeměpisné souřadnice ⇨ *strana 90*,
④ převzetí cíle z adresáře ⇨ *strana 90*,
⑤ zadání přes oblíbené cíle ⇨ *strana 90*,
⑥ vyvolání mapy/převzetí cíle z mapy ⇨ *strana 87*,
⑦ zahájení/ukončení navádění k cíli,
⑧ vyhledání cíle na internetu ⇨ *strana 87*.

# Zadávání cíle

## Pokyny k zadávání cíle

Platí pro vozidla: s navigačním systémem




**Obr. 60** Zadání cílového místa

### Obce

Systém nabízí během zadávání spellerem nebo přes ovládací plochu MMI touch* názvy obcí, které byly již dříve zadány. Navrhovaná obec se zobrazuje ve vstupním poli spelleru. Další obce, jimž zadání odpovídá, se nalistují pod tím. Počet nalezených obcí se zobrazuje pod navrhovanou obcí Ⓐ ⇨ *obr. 60*.

Pokud je požadovaná obec ve vstupním poli spelleru nebo v seznamu pod ním, můžete dlouhým stisknutím ovladače přepnout do seznamu obcí.

### Připojit jako vložený cíl

Zadaný cíl se připojí jako vložený cíl do plánu trasy.

### Zadání zvláštního cíle v obci

Výběrem zvláštního cíle v obci, např. pozoruhodností, veřejných zařízení (nemocnice, kina, rekreační oblasti, atd.), můžete toto místo přímo zvolit jako navigační cíl. Pro cílené vyhledávání zvláštních cílů je k dispozici sedm oblastí výběru ⇨ *strana 89*.

### Zvolte centrum obce

Části požadované obce se zobrazují v seznamu a některou z nich můžete zvolit otočením ovladače a jeho stisknutím.

### Cíl na mapě

Horizontálním, vertikálním nebo diagonálním posouváním nitkového kříže ovladačem s joystickem⇨ *strana 10*/přes ovládací plochu MMI touch* ⇨ *strana 9* můžete ze zobrazení mapy převzít nový cíl ⇨ *strana 87*.

### Souřadnice

Ukazatel zeměpisných souřadnic bodu označeného nitkovým křížem (stupeň zeměpisné délky/šířky).

### Uložení v adresáři

Jednotlivé cíle lze hned po zadání uložit do adresáře. Každému záznamu mohou být přiřazeny dva navigační cíle - **soukromý/obchodní**. ▸

**Poznámka**

Víte, že všechna zadání můžete provádět rovněž na ovládací ploše MMI touch* ⇨ *strana 9*?

## Zadání cíle přes adresu

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: byl aktivován režim navigace ⇨ *strana 84*.

### Zadání obce / PSČ

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Adresa** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Obec/PSČ** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte obec, resp. poštovní směrovací číslo.
- Obec ze seznamu zvolíte stisknutím ovládacího tlačítka **Seznam**.
- Otočte ovladačem na některou obec a ovladač stiskněte.
- Další údaje k navigačnímu cíli můžete zadat otočením ovladače na položky **Přidat ulici** , **Přidat jako vložený cíl**, **Zadat zvláštní cíl v obci** ⇨ *strana 89* nebo **Zvolit centrum** a potvrďte stisknutím ovladače.
- Zadejte další údaje.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

### Zadání ulice

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Adresa** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Ulice** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví seznam s posledními zadávanými obcemi.
- Pro volbu ulice v určité obci, otočte ovladačem na tuto obec a ovladač stiskněte, nebo
- pro volbu ulice nezávisle na nějaké obci, otočte ovladačem na **Ve všech městech** a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte ulici.
- Ulici ze seznamu zvolíte stisknutím ovládacího tlačítka **Seznam**.
- Otočte ovladačem na některou z ulic a ovladač stiskněte.
- Další údaje k navigačnímu cíli můžete zadat otočením ovladače na položky **Číslo domu/ Křižovatka** a potvrďte stisknutím ovladače, nebo
- Otočte ovladačem na **Zvolit obec** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte případně obec/poštovní směrovací číslo.
- Otočte ovladačem na **OK** a stiskněte ho.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

Zemi do vstupního pole převezmete otočením ovladače na **Země** a jeho stisknutím. Nyní můžete ze seznamu vybrat nějakou zemi.

Když po zadání názvu města zvolíte **Zahájit navádění k cíli**, je k výpočtu navádění k cíli automaticky převzato jako cíl **Centrum** města.


**Poznámka**

Obsahuje váš navigační cíl zvláštní znak, např. spojovník v „Neu-Isenburg“? Pak jednoduše přepněte mezi spellerem pro zadávání písmen a spellerem pro zadávání číslic ⇨ *strana 11*.

## Převzetí cíle z mapy

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Bod na mapě můžete zadat jako cíl nebo vložený cíl nebo uložit do adresáře.*

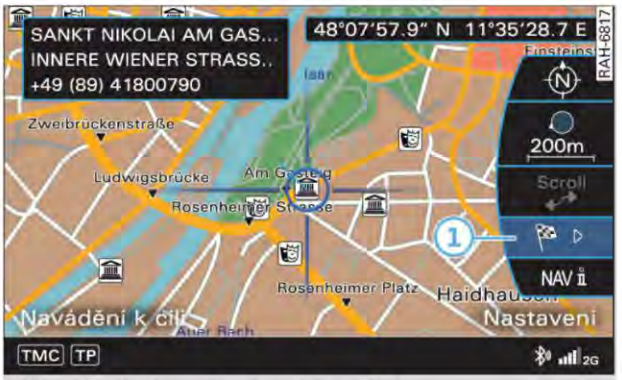


**Obr. 61** Změna cíle přes nitkový kříž




**Obr. 62** Převzetí cíle z polohy na mapě

Předpoklad: byla zahájena navigace ⇨ *strana 84* a na displeji MMI se zobrazuje mapa.

- ▸ Stiskněte ovladač. Aktivuje se boční nabídka mapy ⇨ *obr. 61*.
- ▸ Posuňte nitkový kříž ovladačem ⇨ *strana 10*/ovládací plochou MMI touch* horizontálně, vertikálně nebo diagonálně na požadovaný cíl ⇨ *obr. 61* a stiskněte ovladač.
- ▸ Otočte ovladačem na nabídku **Detaily cíle** (1) ⇨ *obr. 61* a stiskněte ovladač.
- ▸ Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

Pokud navigační údaje *neobsahují* cíl, můžete nitkový kříž posunout na požadované místo a zeměpisné souřadnice převzít jako cíl nebo připojit kontakt v adresáři.

### Poznámka

- Víte, že lze zvolit cíl v mapě i krátkým klepnutím na ovládací plochu MMI touch* ⇨ *strana 9*?
- Pokud nitkovým křížem zůstanete chvíli na určitém bodě, obdržíte další údaje k jeho poloze (pokud jsou k dispozici např. název obce nebo ulice).
- Abyste mohli rychleji zaměřit nitkovým křížem požadovaný cíl, zvětšete/zmenšete měřítko mapy otočením ovladače doleva/doprava.

## Online cíle

Platí pro vozidla: s navigačním systémem a autotelefonem

*Vyhledejte zvláštní cíl na internetu*




**Obr. 63** Doplňkové informace o online cílích

### Vyhledávání pomocí programu Google™[1] v okolí stanoviště / cíle / vloženého cíle

Předpoklad: je zahájena navigace ⇨ *strana 84* a jsou splněny předpoklady pro služby Audi connect ⇨ *strana 67*.

- ▸ Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- ▸ Otočte ovladačem na **Cíle online** a stiskněte ovladač.
- ▸ Otočte ovladač na **Vyhledávání Google v okolí stanoviště**, resp. **Vyhledávání Google v cíli/vloženém cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- ▸ Zadejte klíčové slovo (např. restaurace). ▶

[1] Provozovatelé k datu tiskové uzávěrky.

- Chcete-li zahájit vyhledávání, otočte ovladačem na **OK** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na některý ze zvláštních cílů a ovladač stiskněte. Zobrazí se podrobnosti k zvláštnímu cíli.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

### Vyhledávání pomocí programu Google™[1] v nové obci

Předpoklad: je zahájena navigace ⇨ *strana 84* a jsou splněny předpoklady pro služby Audi connect ⇨ *strana 67*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Cíle online** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Vyhledávání Google v nové obci** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Hledat obec** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte název obce (místa).
- Otočte ovladačem na **OK** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller.
- Zadejte klíčové slovo (např. restaurace).
- Chcete-li zahájit vyhledávání, otočte ovladačem na **OK** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na některý ze zvláštních cílů a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí detail zvláštního cíle.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

V nabídce **Detaily cíle** si můžete nechat zobrazit doplňkové informace o online cílech ⇨ *obr. 63*.

### Vyvolání cílů z účtu myAudi

Předpoklad: je zahájena navigace ⇨ *strana 84*, jsou splněny předpoklady pro služby Audi connect ⇨ *strana 67*, máte účet myAudi a pod ním uložený cíl.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Cíle online** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Vyvolat cíle z myAudi Account** a stiskněte ovladač.
- Příp. zadejte **myAudi-PIN** vašeho účtu myAudi. Zobrazí se kontakty, uložené pod účtem myAudi.
- Chcete-li určitý kontakt načíst, otočte na něho ovladačem a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazí detail cíle.
- Otočte ovladačem na některý ze soukromých/obchodních navigačních cílů a ovladač stiskněte.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

**myAudi-PIN** pro připojení MMI s myAudi Account obdržíte při zřízení účtu myAudi. Zadání **myAudi-PIN** je nutné provést pouze jednorázově.

V nabídce **Detaily cíle** si můžete funkcí **Doplňkové informace** nechat zobrazit např. fotky online cílů.

**Poznámka**

– Další informace k účtu myAudi Account najdete na www.audi.de/myAudi, resp. www.audi.com/myAudi.
– Služby Audi connect jsou dostupné pouze u smluv k mobilnímu telefonu, které obsahují možnost datových přenosů a to pouze v rámci pokrytí dané sítě mobilních telefonů. Podle vašeho tarifu mobilního telefonu může být příjem datových paketů z internetu zvláště v zahraničí zpoplatněn: Důrazně doporučujeme používat neomezené datové služby (flatrate)! Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě. ▶

[1] Provozovatelé k datu tiskové uzávěrky.

– Obsah, rozsah a provozovatelé nabízených služeb Audi connect se mohou měnit.

## Zadání zvláštního cíle

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Zvláštní cíle můžete volit ve vstupním poli při zadávání jediného cíle. K dispozici je sedm oblastí vyhledávání.*

Předpoklad: byl aktivován režim navigace ⇨ *strana 84*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Zvláštní cíle** ⇨ *strana 85, obr. 59* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s oblastmi vyhledávání zvláštních cílů.
- Otočte ovladačem např. na **Důležité zvláštní cíle** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na některou kategorii, např. **Nejbližší parkoviště** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam, např. parkovišť. Navíc se zobrazují šipkami světové strany a vzdálenost vozidla k zvláštnímu cíli.
- Otočte ovladačem na jeden ze zobrazených důležitých zvláštních cílů a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí detail zvláštního cíle.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

Můžete volit z těchto oblastí vyhledávání:

### Důležité zvláštní cíle

Touto funkcí lze například nechat se navigovat k nejbližší možnosti parkování. Zvláštní cíle se řadí vzestupně podle vzdálenosti od vozidla.

### Vyhledávání názvů v aktuální zemi

Ve spelleru se zadává název zvláštního cíle. Zvláštní cíl je nezávislý na poloze vozidla a navigačním cíli. Tato funkce je vhodná pro vyhledávání již známých zvláštních cílů. Vztahuje se k aktuální zemi.

### Okolí stanoviště

Zvláštní cíle můžete volit z různých tříd. Tato funkce je vhodná především při plánování zastávky. Zvláštní cíl je bezprostředně v okolí stanoviště vozidla.

### Okolí cíle / vloženého cíle

Pomocí této funkce vyhledáte například hotel v cílovém místě. Zvláštní cíle můžete volit z různých tříd. Zvláštní cíl je v okolí zadaného cíle cesty.

### Podél trasy

Zvláštní cíle **Podél trasy** můžete zvolit během aktivního navádění k cíli. Zvláštní cíl je přímo na trase nebo bezprostřední blízkosti vypočtené trasy.

### V nové obci

Ve spelleru se zadává název obce. Zvláštní cíle můžete volit z různých tříd. Tato funkce je vhodná pro vyhledávání zvláštních cílů v obci nezávisle na navigačním cíli.

### Transregionálně

Zvláštní cíl lze buď vyhledat podle názvu, nebo vybrat z různých tříd. Zvláštní cíl je nezávislý na poloze vozidla a navigačním cíli. Touto funkcí lze například vyhledat letiště ve zvolené zemi.

**Poznámka**

– Zvláštní cíle v oblasti vyhledávání **Důležité zvláštní cíle**, **Okolí stanoviště** se řadí podle přímé vzdálenosti vzduchem (nevyplněná šipka) od vašeho aktuálního stanoviště. Skutečná jízdní vzdálenost od polohy vozidla ke zvláštnímu cíli se automaticky aktualizuje (vyplněná šipka).
– Některé záznamy nelze pro velký počet písmen/znaků zobrazit na displeji MMI celé. Pokud takové záznamy v seznamu ovladačem zvolíte, automaticky se po chvíli otevře pop-up okno s podrobnými informacemi ke zvolenému záznamu.

## Zadání cíle přes oblíbené

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Funkce oblíbené cíle usnadňuje zadávání často používaných navigačních cílů.*

Předpoklad: je zahájena navigace ⇨ *strana 84* a je uložen alespoň jeden oblíbený cíl ⇨ *strana 95*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Oblíbené** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví seznam s oblíbenými cíly.
- Otočte ovladačem na některý z oblíbených cílů a ovladač stiskněte. Zobrazí se podrobnosti k oblíbenému cíli.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

Uložte si až 10 jednotlivých cílů a svou adresu domů (**Adresa domů**) jako oblíbené cíle ⇨ *strana 95*.

Funkcí **Adresa domů** můžete jednoduše a rychle spustit navádění k cíli na svou domovskou adresu.

**Poznámka**

– Uložené oblíbené cíle/adresu domů si můžete nechat zobrazit na mapě, vyvolat a nově uložit nebo vymazat ⇨ *strana 97*.
– Přehled oblíbených cílů se zobrazuje na mapě s měřítkem až 2,5 km.

## Načtení posledního cíle

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Poslední cíle se automaticky ukládají a mohou být přímo použity jako navigační cíle.*

Předpoklad: byl aktivován režim navigace ⇨ *strana 84*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Poslední cíle** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s vašimi posledními zadávanými cíli.
- Otočte ovladačem na jeden z cílů a ovladač stiskněte. Zobrazí se podrobnosti k cíli.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

**Poznámka**

Seznam posledních cílů lze vymazat ⇨ *strana 101*.

## Převzetí cíle z adresáře

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Na záznamy s navigačním cílem můžete přímo z adresáře navigovat.*

Předpoklad: je aktivována navigace ⇨ *strana 84* a adresář obsahuje kontakty se soukromými/obchodními navigačními cíly ⇨ *strana 59* nebo soukromými/obchodními poštovními adresami ⇨ *strana 60*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Adresář** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s jednotlivými kontakty.
- Otočte ovladačem na některý z kontaktů a ovladač stiskněte.
- Pokud kontakt obsahuje dva navigační cíle (soukromý i obchodní), otočte ovladačem na požadovaný cíl a zvolte ho stisknutím ovladače.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Navigovat** ⇨ *strana 64, obr. 50*, nebo
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

## Zadání cíle pomocí souřadnic

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: byl aktivován režim navigace ⇨ *strana 84*. ▶

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Adresa** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Souřadnice** a stiskněte ho.
- Pro zadání stupňů zeměpisné šířky (**šířka**) stiskněte ovladač. První číslo je zvýrazněno.
- Konkrétní číslo zvolíte otočením ovladače doleva/doprava a jeho stisknutím. Zvýrazní se následující číslo.
- Zadávání opakujte u ostatních čísel pro stupně zeměpisné šířky i délky.
- Po zadání posledního čísla zeměpisné délky ukončete zadávání stisknutím ovladače.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

Pokud navigační údaje *neobsahují* cíl, můžete zadáním zeměpisných souřadnic převzít jako cíl libovolný bod na mapě nebo ho přiřadit některému kontaktu v adresáři.

## Zadání vloženého cíle / plánu cesty

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*V plánu cesty můžete určit až devět vložených cílů a jeden konečný cíl.*




**Obr. 64** Plán cesty

Předpoklad: je spuštěna navigace ⇨ *strana 84* a je zadán alespoň jeden cíl ⇨ *strana 85*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Trasa** ⇨ *obr. 64*. Aktuálně aktivní plán cesty se vám zobrazí na displeji MMI.
- Pozici vloženého cíle v plánu cesty určíte, když ovladač otočíte na požadovanou pozici např ② ⇨ *obr. 64* a ovladač stiskněte. Zobrazí se možnosti zadání vloženého cíle.
- Zadejte vložený cíl ⇨ *strana 85*.
- Otočte ovladačem na **Vložit do plánu trasy** a stiskněte ovladač.
- Chcete-li zahájit navádění k cíli, otočte ovladačem na **Zahájit navádění k cíli** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa.

Následující informace se zobrazují v boční nabídce plánu cesty ⇨ *obr. 64*:

① Pozice vozidla
② Možné pozice vozidla pro zadání vloženého cíle
③ Pozice vloženého cíle v plánu cesty
④ Konečný cíl

Pro vymazání všech vložených cílů z plánu cesty zadejte jediný cíl a odstartujte navádění k cíli ⇨ *strana 85*.

**Poznámka**

– Víte, že vložený cíl můžete zadat také přes navigaci hlavních funkcí ⇨ *strana 85*?
– Chcete změnit plán trasy/cesty? Žádný problém. Ovladačem jednoduše zvolte cíl/vložený cíl a stiskněte ovladač. Cíl/vložený cíl můžete **změnit**, **přesunout**, **smazat** nebo **zahájit plán trasy odsud**.

# Přerušení navádění k cíli

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: navádění k cíli je aktivní ⇨ *strana 85*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Zrušit** a stiskněte ovladač.

Navádění k cíli můžete případně přerušit tím, že zadáte nový cíl ⇨ *strana 85*. ▶

**Poznámka**

Při přerušení navádění k cíli zůstávají zachována zadaná data a nastavení.


# Zobrazení mapy

## Princip ovládání

Platí pro vozidla: s navigačním systémem




**Obr. 65** Zobrazení mapy s vypnutým nitkovým křížem

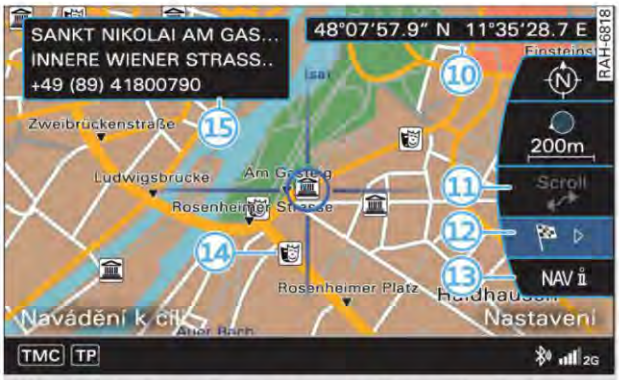


**Obr. 66** Zobrazení mapy se zapnutým nitkovým křížem

### Vyvolání zobrazení mapy

- Zvolte: tlačítko NAV. Na displeji MMI se objeví mapa nebo poslední aktivní nabídka navigace.
- Do zobrazení mapy z nabídky navigace přepnete opětovným stisknutím tlačítka funkce NAV.

### Zapnutí / vypnutí nitkového kříže

- Stiskněte ovladač. Nitkový kříž a boční nabídka se zapnou ⇨ *obr. 66*.
- Nitkový kříž a boční nabídku vypnete ⇨ *obr. 65* stisknutím tlačítka BACK.

### Při vypnutém nitkovém kříži:

① Orientace: mapa se zobrazuje buď s orientací **k severu**, nebo **ve směru jízdy** ⇨ *strana 99*.

② Měřítko: otočením ovladače doleva/doprava měřítko zmenšíte/zvětšíte.

③ Vzdálenost od cíle/vloženého cíle

④ Výpočet doby příjezdu do cíle/vloženého cíle

⑤ Ukazatel rychlosti[1)]

⑥ Údaj o nadmořské výšce

⑦ Pozice vozidla

⑧ Ukazatel nejbližšího manévru

⑨ Ukazatel zvolených příloh k mapě

### Při zapnutém nitkovém kříži:

⑩ Ukazatel zeměpisných souřadnic bodu označeného nitkovým křížem (stupeň zeměpisné délky/šířky)

⑪ Pohyb podél trasy: tuto funkci můžete použít během aktivního navádění k cíli. Otáčením ovladače doleva/doprava se mapa pohybuje podél aktuálního navádění k cíli.

⑫ Nabídka detailu cíle: ukazatel podrobností k bodu označenému na mapě nitkovým křížem, např. adresa. Bod označený na mapě nitkovým křížem můžete stanovit jako cíl nebo vložený cíl, uložit do adresáře a vyvolat ⇨ *strana 87*.

⑬ Opakování posledního navigačního pokynu

⑭ Příklady zvolených obsahů mapy

⑮ Doplňkové informace k bodu označenému na mapě nitkovým křížem: pokud zvolíte na mapě nitkovým křížem nějakou obec, zobrazí se dostupné údaje (např. adresa, telefonní číslo nebo informace o dopravě).

Při zapnutém nitkovém kříži můžete cíl převzít přímo z mapy ⇨ *strana 87*.

Když při zapnuté boční nabídce a zapnutém typu mapy **pozice 2D** ⇨ *strana 99* zvolíte orientaci ① a stisknete ovladač, orientace **ve** ▶

[1)] Platí pouze pro vozidla bez na kameře závislého ukazatele maximální povolené rychlosti.

**směru jízdy**, se změní na orientaci **k severu** a opačně. Toto nastavení se ukládá.

**Poznámka**


Další informace ke způsobu zobrazení mapy najdete v ⇨ *strana 103*.

## Zobrazení mapy Google Earth™

Platí pro vozidla: s navigačním systémem a autotelefonem




**Obr. 67** Zobrazení mapy Google Earth™

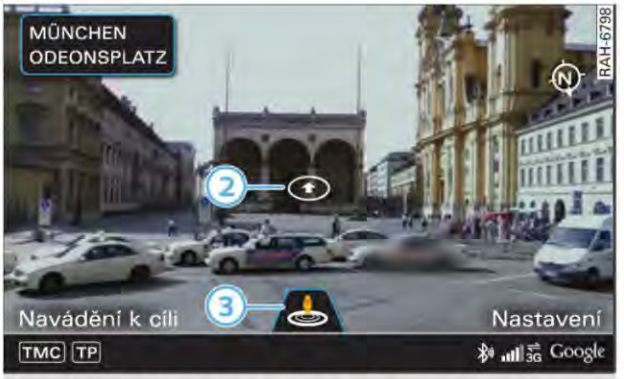


**Obr. 68** Zobrazení mapy Google Earth™ s Google Street View

Předpoklad: je zahájena navigace ⇨ *strana 84* a jsou splněny předpoklady pro služby Audi connect ⇨ *strana 67*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Zobrazení mapy** a stiskněte ovladač.
- Abyste aktivovali satelitní mapu, otočte ovladačem na **Google Earth** a stiskněte ovladač.

Mapa se zobrazuje prostřednictvím příjmu datových paketů z internetu ve formě satelitních obrázků, které jsou kombinovány se sítí silnic ze zobrazení mapy **Standard** ⇨ *strana 94*. Pro dočasné uložení přijatých dat k mapám/navigaci je k dispozici na pevném disku MMI paměťové místo dva Gigabyte, které odpovídá objemu dat pro cca 4000 km navádění k cíli. Dokud jsou načtené satelitní obrázky pro navádění k cíli uloženy na pevném disku, lze je také používat bez aktivního datového připojení.

### Google Street View

S Google Street View můžete virtuálně poznávat mnohá města na světě - z perspektivy chodce. Google Street View je k dispozici, jakmile se v boční nabídce objeví symbol ① ⇨ *obr. 67*.

K zahájení Google Street View otočte ovladačem na měřítko menší než 30 m.

Můžete volit z těchto funkcí:

– Postupné poznání okolí obce: poklepejte na ovládací plochu MMI touch u zobrazení symbolu ② ⇨ *obr. 68*.
– Zvětšení/zmenšení aktuálního zobrazení ve čtyřech stupních: otočte ovladačem doprava/doleva ③.
– Natočení pohledu doleva/doprava, resp. naklopení dolů/nahoru: pohybujte prstem po ovládací ploše MMI touch požadovaným směrem.

V případě, že je Google Street View dostupný, ukazuje při zahájení navádění k cíli po dobu obou posledních manévrů obrázek vašeho cílového místa ⇨ *strana 84, obr. 58*. K tomu musí být **zap**nutá funkce **Doplňková mapa** ⇨ *strana 100*.

### Doplňkové informace

V nabídce **Obsah mapy** ⇨ *strana 99* je možné zapnout na displeji MMI doplňkové funkce, např. Panoramio-foto k pozoruhodnostem/zvláštním cílů. K zobrazení příslušných obsahů mapy posuňte nitkový kříž na některý z obsahů mapy a stiskněte ovladač. V nabídce **Doplňkové informace** si můžete nyní např. prohlédnout fotografie pozoruhodností/zvláštních cílů. ▶

### Poznámka

– Víte, že můžete volit mezi čtyřmi typy zobrazení mapy ⇨ *strana 99*?
– Služby Audi connect jsou dostupné pouze u smluv k mobilnímu telefonu, které obsahují možnost datových přenosů a to pouze v rámci pokrytí dané sítě mobilních telefonů. Podle vašeho tarifu mobilního telefonu může být příjem datových paketů z internetu zvláště v zahraničí zpoplatněn: Důrazně doporučujeme používat neomezené datové služby (flatrate)! Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
– Uložené údaje zobrazení mapy lze smazat pomocí Google Earth™ ⇨ *strana 20*.
– Google Earth™ je služba Audi connect a při vyvolání funkce se v pravidelných intervalech aktualizuje. Tento proces může trvat několik sekund.
– Při zapnutém zobrazení mapy Google Earth™ typu 3D se displej MMI přepne během jízdy tunelem automaticky na mapu typu 2D.
– Funkce Google Street View je možné z bezpečnostních důvodů ovládat pouze u stojícího vozidla.
– Obsah, rozsah a provozovatelé nabízených služeb Audi connect se mohou měnit.

## Zobrazení mapy Standard

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: byl aktivován režim navigace ⇨ *strana 84*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Zobrazení mapy** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Standard** a stiskněte ovladač.

Zobrazuje se běžná mapa ⇨ *strana 92, obr. 66*. Na výběr jsou čtyři rozdílné typy map ⇨ *strana 99*.

## Zobrazení navigace v informačním systému řidiče

Platí pro vozidla: s navigačním systémem




**Obr. 69** Zobrazení změny jízdního pruhu




**Obr. 70** Zobrazení při odbočování

Jakmile zadáte cíl nebo trasu a zahájíte navádění k cíli, zobrazí se navigace v informačním systému řidiče v zobrazení šipek/náhledem ulic ⇨ *strana 133*. Pokud na multifunkčním volantu zvolíte jinou funkci (např. autorádio), je navigace nahrazena zvolenou funkcí ⇨ *strana 129*.

① Celkový počet kilometrů k cíli/vloženému cíli
② Ukazatel dálnice, státní nebo okresní silnice k přípravě na změnu směru
③ Vzdálenost ke změně směru
④ Doporučení pro jízdu v pruzích
⑤ Název dálnice, státní silnice nebo ulice, po kterých vozidlo jede, resp. ulice, do které má být odbočeno.
⑥ Doplňkové informace (palubní počítač)
⑦ Vypočtený čas příjezdu
⑧ Sloupcový diagram: pokud se zobrazí směrová šipka, objeví se sloupcový diagram. Čím méně sloupečků s zobrazuje, tím kratší vzdálenost je k bodu odbočení. ▶

⑨ Šipka pro jízdní manévr: ukazatel nejbližšího manévru

⑩ Zobrazení aktuální pozice vozidla

Doplňkové informace palubního počítače mohou být vyvolány otáčením levého výběrového válečku na multifunkčním volantu dolů/nahoru.

Pokud není zahájeno navádění k cíli, zobrazuje se na záložce navigace v informačním systému řidiče kompas.

**POZOR**


Trasa vypočtená navigačním systémem představuje pouze doporučení k dosažení cíle jízdy. Dávejte pozor na dopravní světla, zákazy zastavení, jednosměrné ulice, zákaz změny jízdního pruhu ap.

**Poznámka**

Vykřičník „!“ před názvem ulice upozorňuje, že údaje k této ulici, resp. tomuto úseku nejsou v navigačních datech v MMI obsaženy. Nezapomeňte respektovat pravidla silničního provozu, jako jsou jednosměrný provoz nebo pěší zóny.

### Na displeji Head-up

Platí pro vozidla: s navigací a displejem Head-up

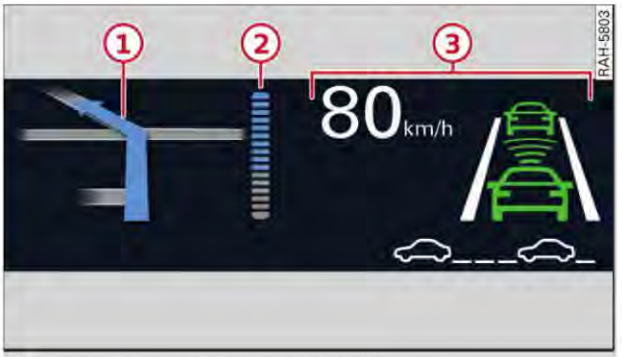


**Obr. 71** Ukazatele na displeji Head-up

Předpoklad: Ukazatel navigačních informací se aktivuje v nastavení pro displej Head-up a displej Head-up se zapne (viz návod k obsluze vozidla). Jakmile aktivujete navádění k cíli, promítají se přes displej Head-up na čelní sklo např. navigační informace.

① Šipka pro jízdní manévr: ukazatel nejbližšího manévru.

② Sloupcový diagram: pokud se zobrazí směrová šipka, objeví se sloupcový diagram. Čím méně sloupečků s zobrazuje, tím kratší vzdálenost je k bodu odbočení.

③ Další ukazatele: viz návod k obsluze vozidla.

**UPOZORNĚNÍ**

Nepokládejte žádné předměty do otvoru výstupu paprsků displeje Head-up, abyste zabránili poškrábání krycího skla.

**Poznámka**

– Ukazatel může být negativně ovlivněn používáním slunečních brýlí s polarizačním filtrem, jakož i nepříznivými světelnými podmínkami.
– Pro správnou funkci displeje Head-up je nutné vybavení vozidla speciálním čelním sklem.

## Uložení cíle

### Uložení oblíbeného cíle/adresy domů

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

- Stiskněte ovládací tlačítko **Navádění k cíli** ⇨ *strana 85, obr. 59*.
- Otočte ovladačem na **Oblíbené** a stiskněte ho.
- Otočte ovladačem na **Založit oblíbený/Adresa domů** a stiskněte ho.
- Zadejte cíl ⇨ *strana 85*.
- Otočte ovladačem na **Uložit jako oblíbený/Uložit jako Home** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte název pro oblíbený cíl.
- Pro uložení oblíbeného cíle otočte speller na **OK** a stiskněte ovladač.

Oblíbené cíle můžete ukládat i během probíhajícího navádění k cíli. Uložené oblíbené cíle se zobrazují automaticky jako kontakt v adresáři. ▶

**Poznámka**

Víte už, že můžete oblíbené cíle používat, upravovat a vymazat ⇨ *strana 97*?

## Uložení jednotlivého cíle v adresáři

Platí pro vozidla: s navigačním systémem, autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Jediný cíl lze buď uložit jako nový záznam nebo přiřadit k již existující kartě v adresáři.*

### Uložení cíle pod novou kartu v adresáři

- Zadejte cíl ⇨ *strana 85*.
- Otočte ovladačem na **Uložit v adresáři** a ovladač stiskněte.
- Otočte ovladačem na **Nový kontakt** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí vstupní pole.
- Otočte ovladačem na **Příjmení** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte jméno.
- Zadejte další údaje.
- Otočte ovladačem na **Uložit kontakt** a stiskněte ovladač.

### Přiřazení cíle k existující kartě v adresáři

- Zadejte cíl ⇨ *strana 85*.
- Otočte ovladačem na **Uložit v adresáři** a ovladač stiskněte.
- Chcete-li cíl přiřadit k některé z karet v adresáři, otočte ovladačem na příslušný kontakt a stiskněte. Otevře se požadovaná karta v adresáři.
- Otočte ovladačem na **Uložit kontakt** a stiskněte ovladač.

Každému kontaktu v adresáři mohou být přiřazeny dva navigační cíle **soukromý/obchodní**. Pokud jste již pro danou kartu adresáře navigační cíl uložili, starý cíl se automaticky přepíše.

Uložené cíle se na mapě zobrazují modrými/červenými špendlíky (obchodní/soukromé navigační cíle).

Chcete-li přejít k cíli co nejrychleji, zapněte funkci **Zobrazit jako oblíbený** ✓. Oblíbené cíle lze zvolit přímo pomocí hlavních funkcí navigace (5) ⇨ *strana 85, obr. 59*.

**Poznámka**

Jak kontakt upravit, vymazat nebo jak si ho nechat systémem hlasové komunikace přečíst se dozvíte v ⇨ *strana 65*.

# Plán cesty

## Uložení plánu cesty

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Vypočtené plány cest se mohou ukládat a později je možné je zadat jako nový navigační cíl.*

Předpoklad: zadali jste plán trasy ⇨ *strana 85*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Trasa**.
- Otočte ovladačem na **Paměť tras** a ovladač stiskněte.
- Otočte ovladačem na **Uložit plán trasy** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví speller ⇨ *strana 11*.
- Zadejte název pro plán cesty.
- Otočte spellerem na **OK** a stiskněte ovladač. Zadaný plán cesty se uloží.

Když se funkce **Uložit plán trasy** zobrazuje *šedě*, je paměť plánů cest plná. Vymažte z paměti nepotřebné trasy ⇨ *strana 97* nebo zadejte nový plán cesty.

## Uložení plánu cesty

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Uložené plány cest můžete uložit jako nový navigační cíl.*

Předpoklad: je aktivována navigace ⇨ *strana 84* a trasa je uložena ⇨ *strana 96*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Trasa**.
- Otočte ovladačem na **Paměť tras** a ovladač stiskněte.
- Otočte ovladačem na **Načíst plán trasy** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s jednotlivými záznamy.
- Abyste zvolili trasu ze seznamu, otočte ovladačem na požadovaný záznam a ovladač stiskněte. ▶

- Otočením ovladače na **Zahájit navádění k cíli** a jeho stisknutím spusťte navádění k cíli. Na displeji MMI se zobrazí kritéria pro výběr trasy a následně mapa ⇨ *strana 84, obr. 58*.

## Vymazání plánu cesty

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: je aktivována navigace ⇨ *strana 84* a je uložena minimálně jedna trasa ⇨ *strana 96*.

### Vymazání jednotlivých záznamů

- Stiskněte ovládací tlačítko **Trasa**.
- Otočte ovladačem na **Paměť tras** a ovladač stiskněte.
- Otočte ovladačem na **Smazat plán trasy** a stiskněte ovladač.
- Chcete-li vymazat určitý plán cesty, otočte ovladačem na **Smazat jednotlivě** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví seznam s uloženými plány cest.
- Otočte ovladačem na některý ze záznamů a ovladač stiskněte. Plán cesty se vymaže.

### Vymazání všech seznamů

- Stiskněte ovládací tlačítko **Trasa**.
- Otočte ovladačem na **Paměť tras** a ovladač stiskněte.
- Otočte ovladačem na **Smazat plán trasy** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Smazat vše** a stiskněte ovladač.
- Pro vymazání všech plánů cest potvrďte zobrazený dotaz výběrem **Ano**.

## Seznam úseků

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: je aktivována navigace ⇨ *strana 84* a trasa je uložena ⇨ *strana 85*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Trasa**.
- Otočte ovladačem na **Seznam trasy** a stiskněte ho. Seznam úseků se zobrazuje na displeji MMI.

Seznam úseků obsahuje informace o průběhu úseků, označení silnic a délce jednotlivých úseků.

U delších úseků se mohou zobrazovat i dodatečné informace, např. při jízdě na dálnici možné nájezdy.

## Uzávěra na trase

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: je aktivována navigace ⇨ *strana 84* a trasa je uložena ⇨ *strana 85*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Trasa**.
- Otočte ovladačem na **Uzávěra na trase** a stiskněte ovladač.
- Pro určení délky vyloučeného úseku trasy otočte ovladač doleva/doprava.

Při aktivním navádění k cíli a zapnutém zobrazení mapy **Standard** ⇨ *strana 94* nebo **Doprava** ⇨ *strana 103* se vypočtená trasa pro vámi zadanou délku vyloučí. Navigace vypočítá alternativní trasu navádění k cíli.

Zadané uzavření úseku platí pouze pro aktuální navádění k cíli a je nutné ho v případě potřeby nastavit znovu.

Na displeji MMI se zadané uzávěrky zobrazují červeno-bílou přerušovanou čárou.

**Poznámka**

Pokud MMI nevypočte žádnou alternativní trasu, je to na základě místních podmínek nemožné.

# Další nastavení

## Použití / úprava oblíbeného cíle

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

### Změna stávajícího oblíbeného cíle

- Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Navádění k cíli** > **Oblíbené** > volba záznamu ze seznamu > **Nově obsadit oblíbený/Nově obsadit adresu domů**. ▶

### Zobrazení na mapě

- Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Navádění k cíli** > **Oblíbené** > volba záznamu ze seznamu > **Cíl v mapě**.

### Volání[1)]

- Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Navádění k cíli** > **Oblíbené** > volba záznamu ze seznamu > **Vyvolat**.

### Smazat

- Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Navádění k cíli** > **Oblíbené** > volba záznamu ze seznamu > **Smazat oblíbený/ Smazat adresu domů**, nebo
- zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Smazat oblíbené** > **Smazat jednotlivě/Smazat vše**.

Stávající oblíbený cíl můžete změnit, zobrazit jeho polohu na mapě nebo oblíbený cíl volat*/ smazat.

## Kritéria

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

- Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Kritéria**.

Výpočet navádění k cíli se řídí různými kritérii.

### Dyn. objíždění dopravní zácpy

Při **zap**nuté funkci dynamického objíždění dopravní zácpy se vypočtená trasa automaticky upravuje podle informací TMC o dopravě.

Pokud systém nevypočítává trasu objížďky, ačkoliv byla **zap**nutá funkce dynamického objíždění dopravní zácpy a na plánované trase byla hlášena dopravní zácpa, znamená to, že systémem vypočtená trasa objížďky je časově náročnější než předpokládaná časová ztráta při průjezdu dopravní zácpou.

### Alternativní trasy

Je-li funkce **zap**nutá, zobrazují se až tři návrhy tras a jejich vlastnosti se zobrazují na displeji MMI v boční nabídce trasy.

Po přepnutí do zobrazení mapy je trasa, která byla vypočtena podle vámi nastavených kritérií trasy, zvýrazněná.

Jsou-li dostupné, zobrazují se následující informace pro návrhy tras:

– vzdálenost k cíli a vypočtená doba příjezdu,
– symboly pro použití dálnice, placených silnic, zpoplatněných úseků nebo trajektů na plánované trase.

Otáčením a stisknutím ovladače můžete zvolit možný průběh alternativní trasy.

### Typ trasy

Zvolte: **krátká**, **rychlá** nebo **ekonomická** varianta trasy.

### Dálnice / zpoplatněné úseky (dálniční známky)/ placené úseky silnic / tunely / trajekty / přeprava po železnici

Pokud navigační systém při výpočtu trasy nemá použít placené dálnice a silnice, tunely, trajekty nebo přepravu po železnici, můžete nastavit možnost **bez**.

### Silnice uzavřená po určitou denní dobu

Pomocí funkce **bez** jsou z výpočtu trasy vyloučeny cesty (např. pěší zóny), které jsou uzavřené po určitou denní dobu. Je-li aktivována funkce **auto**, rozhodne MMI na základě záznamů uložených v navigačních údajích, zda uzavřené silnice v určitou denní dobu mohou být do výpočtu navádění k cíli zahrnuty.

### Silnice uzavřená po určitou roční dobu

Pomocí funkce **bez** jsou z výpočtu trasy vyloučeny sezónně uzavřené silnice (např. přejezdy horskými průsmyky). Je-li aktivována funkce **auto**, rozhodne MMI na základě záznamů uložených v navigačních údajích, zda sezónně ▶

1) Platí pro vozidla s přípravou pro mobilní telefon nebo s autotelefonem

uzavřené silnice mohou být do výpočtu navádění k cíli zahrnuty.

**Poznámka**

Vede-li některé z požadovaných kritérií k tomu, že navádění k cíli není možné, není toto kritérium při výpočtu trasy zohledněno.

## Barvy mapy

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

► Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Barvy mapy**.

### Den

Mapa se zobrazuje na světlém pozadí.

### Noc

Mapa se zobrazuje na tmavém pozadí.

### Auto

Při zapnutí světel se barva pozadí mapy přepne z denního osvětlení na noční režim.

## Orientace mapy

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

► Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Orientace**.

### Orientace na sever[1)]

Mapa je orientovaná na sever.

### Ve směru jízdy

Mapa je orientovaná ve směru jízdy. Od měřítka 100 km se mapa zobrazuje pro snadnější přehled s orientací na sever.

### Automaticky

V měřítku do 5 km se mapa zobrazuje s orientací ve směru jízdy. V měřítku větším než 5 km se mapa zobrazuje s orientací na sever.

1) Pouze u map typu 2D

## Typ mapy

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

► Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Typ mapy**.

### Cíl

Cíl je označen cílovým praporkem. Na mapě se zobrazuje cíl jízdy a je orientovaná na sever.

### Zobrazení 2D

Tato mapa zobrazuje aktuální polohu vozidla. Orientace mapy odpovídá nastavení v nabídce **Orientace** ⇨ *strana 99*.

### Zobrazení 3D

Při zapnuté funkci se aktuální poloha vozidla zobrazuje na trojrozměrném modelu krajiny a orientace mapy **ve směru jízdy** se nastaví automaticky ⇨ *strana 99*. Od měřítka 100 km se mapa zobrazuje s orientací na sever.

Zobrazení existujících trojrozměrných modelů měst je v měřítku od 30 m - 100 m, trojrozměrné pozoruhodnosti se zobrazují v měřítku 30 m - 200 m.

### Uspořádání

Na mapě se zobrazuje celá trasa od polohy vozidla až po cíl cesty. Měřítko mapy závisí na délce zobrazovaného úseku. Mapa je orientovaná na sever.

## Obsah mapy

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

► Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Obsah mapy**.

Obsah mapy, jako např. dopravní informace, oblíbené, restaurace nebo online služby Audi connect Panoramio a Wikipedia můžete v zobrazení mapy zapnout (✓)/vypnout.

Funkce v nabídce **Obsah mapy** závisí na zvoleném zobrazení mapy ⇨ *strana 92*.

## Příloha k mapě

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

▸ Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Doplňková mapa**.

Při **zap**nuté funkci se během navádění k cíli zobrazují na displeji MMI tři nejbližší změny směru jízdy s vypočtenou vzdáleností a časem dojezdu (9) ⇨ *strana 92, obr. 65*.

Navíc se zobrazí silnice, kterou právě jedete, nejbližší manévr, dopravní informace nebo zvláštní cíle na aktuální trase.

Bezprostředně následující jízdní manévr se zobrazuje v nejspodnější části tabulky.

## Automatická lupa

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

▸ Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Automatický zoom**.

### Zapnuto

Je-li funkce **zap**nutá, závisí automatická volba měřítka mapy na třídě silnice (dálnice, silnice 1. třídy, ostatní silnice), kterou právě projíždíte.

### Křižovatka

Během aktivního navádění k cíli se před blížícím se manévrem přechodně přiblíží na podrobnější měřítko pro lepší orientaci průjezdu silnice.

### Vypnuto

Vámi nastavené měřítko mapy (2) ⇨ *strana 92, obr. 65* je zachováno po celou dobu.

## Pokyn k čerpání pohonných hmot

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

▸ Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Pokyn k čerpání**.

Pokud je ukazatel zásoby paliva pod značkou rezervy, objeví se při **zap**nuté funkci pokyn na displeji MMI. Potvrzením pokynu se na displeji MMI zobrazí seznam čerpacích stanic nacházejících se v okolí stanoviště vozidla. Po výběru čerpací stanice pomocí ovladače se vypočítá navádění k cíli z aktuální polohy vozidla.

## Ukazatel rychlosti

Platí pro vozidla: s navigačním systémem a bez ukazatele maximální povolené rychlosti závislého na kameře

▸ Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Ukazatel rychlosti**.

Pokud navigační data obsahují údaje o nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích, rychlostních a státních silnicích, lze ukazatel **zap**nout/**vyp**nout.

**Poznámka**

– Dopravní značky pro omezení rychlosti uložené v navigačních datech se mohou lišit od skutečně předepsaných omezení rychlosti - respektujte dopravní předpisy.
– Další informace k ukazateli maximální povolené rychlosti závislému na kameře najdete v návodu k obsluze svého vozu.

## Navigační hlášení

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

▸ Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Navigační hlášení**.

Hlasové pokyny během navigace mohou být **kompletní/zkrácené**.

Stisknutím tlačítka i-NAV (7) ⇨ *strana 129, obr. 93* systém vydá hlasový pokyn.

**Poznámka**

Při **vyp**nuté funkci **Navigační hlášení** a **zap**nuté funkci **Hlášení TMC** ⇨ *strana 106* se při překážkách v dopravě na aktuální trase vydá hlasový pokyn.

## Navigační hlášení během telefonního hovoru

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

▸ Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Hlášení při telefonování**.

Při vypnuté funkci *nejsou* vydávány hlasové pokyny během telefonního hovoru.

## Vymazání posledních cílů

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

► Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Smazat poslední cíle**.

Cíle, které jste zadávali jako poslední, se automaticky ukládají ⇨ *strana 90*. Můžete je vymazat jednotlivě nebo všechny najednou.

## Prezentace

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

► Zvolte: tlačítko funkce NAV > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Prezentační režim**.

**Režim demo** přispívá k efektivnímu plánování cesty zobrazením obsahu mapy nebo kritérií pro trasu. **Nastavit počáteční bod** lze ručně v případě, že se např. úsek cesty, který chcete propočítat, liší od polohy vozidla. Abyste mohli simulovat navádění k cíli, spusťte demonstrační režim.

**Poznámka**

Simulace navádění k cíli v demonstračním režimu je z bezpečnostních důvodů u jedoucího vozidla vypnutá.

# Vyvolání dopravních informací

## Úvod

*V případě potřeby informuje MMI o aktuální dopravní situaci jak písemně, tak akusticky.*

Pro příjem dopravních informací máte k dispozici tyto možnosti:

### Dopravní informace TMC/TMCpro

– Příjem dopravních informací TMC/TMCpro, které se mohou zobrazovat na displeji MMI ⇨ *strana 102*.
– Při zapnuté funkci dynamického objíždění dopravní zácpy jste pomocí MMI – pokud je to možné – naváděni mimo dopravní překážky ⇨ *strana 98*.
– Příjem dopravních informací se zobrazuje symbolem **TMC/TMCpro** ve stavovém řádku:

| Symbol TMC/TMCpro | Význam |
|---|---|
| Zobrazuje se | Vysílače TMC/TMCpro jsou na příjmu a dynamické objíždění dopravní zácpy je **zap**nuté ⇨ *strana 98*. |
| Zobrazuje se šedě | Vysílače TMC/TMCpro *nejsou* na příjmu a dynamické objíždění dopravní zácpy je **zap**nuté. |
| Nezobrazuje se | Dynamické objíždění dopravní zácpy je **vyp**nuté. |

### Dopravní informace Audi online[1)]

– Příjem aktuálních dopravních informací z internetu ⇨ *strana 103*
– Zobrazení aktuální dopravní situace s pomocí barevných značek na mapě
– Při zapnuté funkci dynamického objíždění dopravní zácpy jste pomocí MMI – pokud je to možné – naváděni mimo dopravní překážky ⇨ *strana 98*.

### Dopravní hlášení

– Vyvolání dopravních hlášení automaticky zaznamenaných v MMI ⇨ *strana 104*.
– Příjem dopravních hlášení se zobrazuje symbolem **TP** ve stavovém řádku ⇨ *strana 111*.


## Vyvolání dopravních informací TMC/TMCpro

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Dopravní informace TMC/TMCpro se třídí podle kategorie silnice a podle země. Dopravní informace TMC/TMCpro pro aktivní navádění k cíli se zobrazují přednostně.*




**Obr. 72** Vyvolání dopravních informací TMC/TMCpro

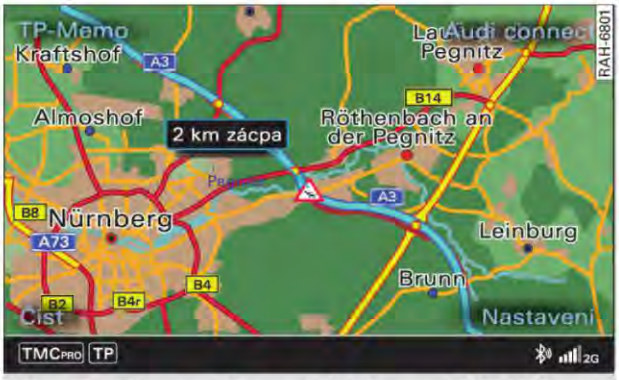


**Obr. 73** Zobrazení dopravních informací TMC/TMCpro na mapě

▸ Stiskněte tlačítko funkce MENU.
▸ Otočte ovladačem na **Info** a stiskněte ho.
▸ Když se na displeji TMC/TMCpro nezobrazuje seznam s dopravními informacemi, opětovně stiskněte tlačítko BACK. Na displeji MMI se objeví seznam se záznamy TMC/TMCpro dopravních informací ⇨ *obr. 72*.
▸ Otočte ovladačem na některou z informací o dopravě. ▶

[1)] Platí pro vozidla s navigací, autotelefon a mobilním telefonem s profilem SIM Access.

- Stiskněte ovladač. Objeví se detailní pohled.
- Podrobnosti k následující informaci o dopravě vyvoláte otočením ovladače na **Zobrazit další hlášení** a stiskněte ovladač.
- Aby se zvolené hlášení zobrazilo detailně na mapě, zvolte otočením ovladače položku **Zobrazit v mapě** a stiskněte ovladač. Přerušovaná čára označuje jízdní komunikaci a délku dopravní zácpy ⇨ *obr. 73*.
- Následující dopravní informace TMC/TMCpro zobrazíte na mapě opětovným stisknutím ovladače.
- Aby bylo možné si nechat přečíst dopravní informaci TMC/TMCpro, stiskněte ovládací tlačítko **Číst**.

Během aktivního navádění k cíli se dopravní informace TMC/TMCpro, které se týkají míst ležících na trase, zobrazují s červeným varovným symbolem v pořadí podle vzdálenosti ① ⇨ *obr. 72*. Překážka, která bude bezprostředně následovat, stojí na prvním místě.

Následně jsou všechna další dopravní informace TMC/TMCpro s šedě zobrazovaným varovným symbolem řazena podle kategorie (dálnice, silnice 1. třídy, ostatní silnice) a podle svého označení ②. Tyto dopravní informace TMC/TMCpro jsou zobrazovány na mapě šedým varovným symbolem.

Zvláště důležité dopravní informace TMC/TMCpro, jako např. vozidla jedoucí v protisměru, se automaticky zobrazují na displeji MMI. Stisknutím tlačítka BACK nebo ovladače hlášení přerušíte.

**Poznámka**

Dopravní hlášení se zobrazují rovněž v informačním systému řidiče a můžete je zvolit otáčením levého výběrového válečku.

# Dopravní informace Audi online

Platí pro vozidla: s navigačním systémem a autotelefonem




**Obr. 74** Barevné značky na mapě

Předpoklad: jsou splněny předpoklady pro služby Audi connect ⇨ *strana 67*, je zapnutá funkce **Dopravní data** ⇨ *strana 68* a je aktivována licence dopravních dat online ⇨ *strana 107*.

### Zapnutí zobrazení dopravní mapy

- Stiskněte tlačítko NAV.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Zobrazení mapy** a stiskněte ovladač.
- Otočte ovladačem na **Doprava** a stiskněte ho.

### Zapnutí dopravních dat online

- Stiskněte tlačítko funkce MENU.
- Otočte ovladačem na **Info** a stiskněte ho.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- Otočte ovladačem na **Dopravní data online** a stiskněte ovladač.
- Chcete-li zapnout **Dopravní data online**, otočte ovladačem na **zap** a stiskněte ovladač.

Prostřednictvím příjmu **Dopravní informace Audi online** může MMI přijímat v reálném čase z internetu informace o nehodách, pracích na vozovce a ostatních událostech. Tyto údaje jsou při zapnuté funkci **Dynamická objížďka** automaticky použity pro podrobná doporučení k jízdě v závislosti na provozu a pro výpočet optimální cestovní trasy ⇨ *strana 98*.

Dopravní informace online se navíc zobrazují barevnými značkami na mapě: ▶

① Zelená: volný provoz dopravy
② Oranžová: váznoucí doprava
③ Červená: dopravní zácpa

Nejbližší další dopravní omezení při aktivním navádění k cíli se na mapě zobrazí s barevným výstražným symbolem. Šrafované značky přitom označují délku dopravní zácpy. Dopravní problémy se šedými varovnými symboly neleží na plánované trase.

Zobrazování barevných značek, varovných symbolů atd. je možné nastavit v nabídce **Obsah mapy** ⇨ *strana 99*.

Příjem **Dopravní informace online** se označuje symbolem ④ ⇨ *obr. 74* na displeji MMI. Pokud je příjem **Dopravní informace online** nedostupný, přijmou se tyto informace automaticky přes TMC/TMCpro ⇨ *strana 102*.

**Poznámka**

– Každé vozidlo se zapnutou funkcí **Dopravní informace online** přispívá k co nejlepšímu určení dopravní situace, jakož i předpovědi dopravní zácpy. Proto jsou poskytovateli dopravních dat v pravidelných intervalech přenášeny zakódované anonymní informace o poloze vašeho vozidla, a ty jsou dále zpracovávány. Pokud si toto nepřejete, můžete funkci **Dopravní informace online** kdykoliv vypnout.
– Služby Audi connect jsou dostupné pouze u smluv k mobilnímu telefonu, které obsahují možnost datových přenosů a to pouze v rámci pokrytí dané sítě mobilních telefonů. Podle vašeho tarifu mobilního telefonu může být příjem datových paketů z internetu zvláště v zahraničí zpoplatněn: Důrazně doporučujeme používat neomezené datové služby (flatrate)! Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
– Síť **Dopravní informace online** není v současné době k dispozici ve všech zemích. Další informace najdete na www.audi.com.
– Údaje o době platnosti vaší licence dopravních dat online najdete v nabídce **Licence dopravních dat online** ⇨ *strana 107*.

# Vyvolání dopravních hlášení (TP-Memo)

*Dopravní hlášení se ukládají s názvem rozhlasové stanice a denním časem.*




**Obr. 75** Seznam s dopravním hlášením

- Stiskněte tlačítko funkce MENU.
- Otočte ovladačem na **Info** a stiskněte ho.
- Stiskněte ovládací tlačítko **TP-Memo**. Všechna zaznamená dopravní hlášení jsou nalistována ⇨ *obr. 75*. První dopravní hlášení je reprodukováno.
- Otočte ovladačem na některé hlášení.
- Stiskněte ovladač. Zvolené dopravní hlášení je reprodukováno.

**Poznámka**

Dopravní hlášení můžete zaznamenávat od určitého denního času. Pak jednoduše naprogramujte svůj systém MMI, od kdy mají být hlášení zaznamenávána ⇨ *strana 106*.

# Vyvolání informačních online služeb

Platí pro vozidla: s navigačním systémem a autotelefonem

*Informujte se, např. o aktuálním stavu počasí, přímo přes své MMI.*




**Obr. 76** Informační online služby

Předpoklad: jsou splněny předpoklady pro služby Audi connect ⇨ *strana 67*.

- Stiskněte tlačítko funkce MENU.
- Otočte ovladačem na **Info** a stiskněte ho.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Audi connect**. Prostřednictvím prohlížeče se zobrazí dostupné informační služby online.
- Otočte ovladačem např. na **Počasí** a stiskněte ovladač. Zobrazí se oblast vyhledávání.
- Chcete-li přijímat informace o počasí v místě stanoviště/v cílovém místě, otočte ovladačem na **Okolí stanoviště/Okolí cíle/vloženého cíle** a stiskněte ovladač. Zobrazují se informace o počasí, nebo
- Chcete-li přijímat informace o počasí na libovolném místě, otočte ovladačem na **V nové obci** a stiskněte ovladač. Zobrazí se speller.
- Spellerem zadejte místo a potvrďte své zadání volbou **OK**. Zobrazí informace o počasí.

Informační služby online se zobrazují přes některý z prohlížečů ⇨ *strana 106*.

**POZOR**


Informační online služby využívejte pouze tehdy, když to dovoluje dopravní situace - nebezpečí nehody!

**Poznámka**

- Služby Audi connect jsou dostupné pouze u smluv k mobilnímu telefonu, které obsahují možnost datových přenosů a to pouze v rámci pokrytí dané sítě mobilních telefonů. Podle vašeho tarifu mobilního telefonu může být příjem datových paketů z internetu zvláště v zahraničí zpoplatněn: Důrazně doporučujeme používat neomezené datové služby (flatrate)! Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
- Služby Audi connect jsou dostupné pouze v Evropě (výjimka: Turecko, Kypr, Island, Malta; Rusko: pouze oblast Moskvy a Petrohradu) a v závislosti na dostupnosti služeb jiných poskytovatelů.
- Aktuální podmínky pro používání informačních online služeb najdete v kapitole Informační online služby.
- Obsah a rozsah nabízených online služeb může být variabilní. O nových informačních službách online se prosím informujte pravidelně.

# Ovládání prohlížeče

Platí pro vozidla: s navigačním systémem a autotelefonem

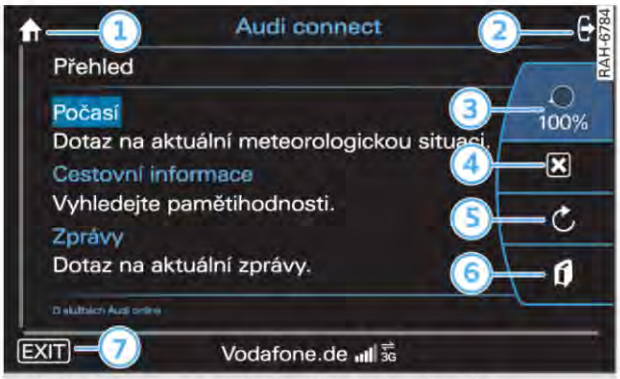


**Obr. 77** Zobrazení informačních služeb online




**Obr. 78** Zobrazení doplňkových informací o pozoruhodnostech/zvláštních cílech při zobrazení mapy prostřednictvím Google Earth™

Prohlížeč se uplatňuje při zobrazování různých aplikací:

– zobrazování informačních služeb online ⇨ *strana 105*
– zobrazování doplňkových informací o pozoruhodnostech/zvláštních cílech při zobrazení mapy prostřednictvím Google Earth™ ⇨ *strana 93*
– zobrazování návodu k obsluze Onboard ⇨ *strana 18*

K ovládání prohlížeče máte k dispozici tyto funkce ⇨ *obr. 77*/⇨ *obr. 78*:

① Vyvolání úvodní stránky
② Otevření/zavření boční nabídky
③ Přiblížení/oddálení obsahů prohlížeče (50 až 200 %)
④ Přerušení načítání
⑤ Nové načtení aktuálních obsahů
⑥ Vyvolání hlavní nabídky
⑦ Zavření prohlížeče
⑧ Vyvolání nabídky pro detail cíle
⑨ Předcházející zvláštní cíl/pozoruhodnost
⑩ Následující zvláštní cíl/pozoruhodnost

Stisknutím tlačítka BACK lze zobrazit předcházející stránku.

**POZOR**

Informační online služby využívejte pouze tehdy, když to dovoluje dopravní situace - nebezpečí nehody!

# Další nastavení

## Hlášení TMC

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

▸ Zvolte: tlačítko funkce MENU > **Info** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Hlášení TMC**.

Dopravní informace, které se vztahují k aktivnímu navádění k cíli, jsou při **zap**nuté funkci reprodukovány jako hlasový pokyn.

## Dopravní zpravodajství

▸ Zvolte: tlačítko funkce MENU > **Info** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Dopravní zpravodajství**.

Dopravní zpravodajství lze **zap**nout/**vyp**nout.

## Hlasitost dopravního zpravodajství

▸ Zvolte: tlačítko funkce MENU > **Info** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Hlasitost dopravního zpravodajství**.

Hlasitost dopravního zpravodajství nastavíte otočením ovladače doleva/doprava. Stisknutím ovladače nabídku opustíte.

## Časovač funkce TP-Memo

▸ Zvolte: tlačítko funkce MENU > **Info** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Časovač funkce TP-Memo**.

Pro záznam dopravních hlášení v MMI můžete stanovit dva denní časy. Časovače se jednotlivě nebo současně zapínají/vypínají přes ▶

položku **Stav časovače**. Denní čas nastavíte otočením ovladače na položku Časovač a jeho stisknutím. Následným otáčením ovladače lze měnit údaj času. Stisknutím ovladače přepnete ze zadávání hodin do zadávání minut.

Zaznamenaná dopravní hlášení vyvoláte ovládacím tlačítkem **TP-Memo** ⇨ *strana 104*.

## Aktivace licence dopravních dat online

Platí pro vozidla: s navigačním systémem a autotelefonem

Předpoklad: jsou splněny předpoklady pro služby Audi connect ⇨ *strana 67*.

- Zvolte: tlačítko funkce MENU > **Info** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Licence dopravních dat online**.

Licence dopravních dat online se automaticky aktivuje při prvním zapnutí funkce **Dopravní data online**.⇨ *strana 103*.

Ruční aktualizaci licence na dopravní informace online proveďte otočením ovladače na **Aktivace licence dopravních dat online** a stiskněte ovladač.

Je-li **zap**nutá funkce **Upozornění na platnost licence**, zobrazí se na displeji MMI upozornění tři měsíce před uplynutím platnosti licence.

**Poznámka**

Další informace k licenci dopravních dat online obdržíte v servisu Audi.

# Poslech rádia

## Úvod




**Obr. 79** Seznam rozhlasových stanic s digitálním vysíláním (DAB) při přerušení příjmu

Autorádio pracuje ve čtyřech příjmových pásmech VKV, SV, DV a DAB* (digitální rádio). V seznamu rozhlasových stanic se zobrazují dostupné vysílače a lze je přímo zvolit. Samozřejmě můžete na ovládací jednotce MMI stisknutím tlačítka nastavit další dostupnou stanici nebo přehrát vždy na několik sekund všechny rozhlasové stanice (SCAN). Do seznamu uložených stanic uložte v libovolném pořadí své oblíbené stanice.

### Velmi krátké vlny (příjmové pásmo VKV)

Seznam stanic FM (max. 63 stanic) se automaticky přizpůsobuje.

### Střední a dlouhé vlny (příjmové pásmo SV / DV)

Seznam stanic v rozsahu SV/DV (max. 31 stanic) je nutné aktualizovat ručně.

Po opuštění oblasti příjmu se stanice i nadále zobrazují v seznamech. Příjem je rušen.

### Digitální rádio* (příjmové pásmo DAB)

U příjmu „Digital Audio Broadcasting“ se zobrazuje seznam stanic tzv. skupin rozhlasových stanic (max. 20). Skupina stanic vykrývá určitou oblast vysílání, např. město nebo spolkovou zemi a obsahuje různé stanice.

Seznam stanic se automaticky na pozadí aktualizuje. Při opuštění oblasti příjmu se rozhlasové stanice, které jsou již nedostupné, se zobrazují symbolem (1) ⇨ *obr. 79*. Pokud skupiny nebo jednotlivé rozhlasové stanice jsou opět dostupné, symbol zmizí.

**Poznámka**

Jsou podporovány přenosové standardy DAB+ a DMB-Audio[1] podle dostupnosti.

## Zahájení poslechu autorádia

Předpoklad: je zapnuté MMI ⇨ *strana 7*.

- Stiskněte tlačítko RADIO. Na displeji MMI se objeví seznam stanic nebo poslední aktivní nabídka autorádia.

Na displeji MMI se zobrazí nabídka, která byla otevřena při posledním poslechu autorádia. Seznam stanic vyvoláte při poslechu autorádia opětovným stisknutím tlačítka funkce RADIO.

## Nastavení příjmového pásma

*MMI pracuje ve čtyřech příjmových pásmech: velmi krátké vlny (VKV), střední vlny (SV), dlouhé vlny (DV) a Digitální rádio* (DAB).*

Předpoklad: byl aktivován režim rádia ⇨ *strana 108*.

### Přes ovládací tlačítko Pásmo

- Stiskněte ovládací tlačítko **Pásmo**.
- Otočte ovladač na požadované vlnové pásmo.
- Když chcete nastavit příjmové pásmo, stiskněte ovladač. Na titulním řádku displeje MMI se zobrazuje aktuální příjmové pásmo.

### Přes tlačítko funkce RADIO

- Opakovaně tiskněte tlačítko RADIO, dokud se na titulním řádku displeje MMI nezobrazí požadovaný vlnový rozsah. ▶

[1] Digital Multimedia Broadcasting

**Poznámka**

Právě tak jednoduše nastavíte příjmové pásmo na multifunkčním volantu ⇨ *strana 133* nebo přes systém hlasové komunikace ⇨ *strana 145*.

# Volba stanic ze seznamu / z paměti




**Obr. 80** Dostupné doplňkové vysílání (DAB)

Předpoklad: je nastaven požadovaný vlnový rozsah ⇨ *strana 108*.

### Ze seznamu stanic

- ▸ Otočte ovladač na rozhlasovou stanici, resp. skupinu stanic.
- ▸ Když chcete nastavit příjmové pásmo, stiskněte ovladač.

### Ze seznamu předvoleb

- ▸ Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**. Zobrazí se seznam stanic v paměti.
- ▸ Otočte ovladačem na požadovanou stanici a ovladač stiskněte. Nastaví se zvolená stanice.

Aktualizaci seznamu rozhlasových stanic v pásmu SV/DV proveďte otočením ovladače na **Aktualizovat seznam stanic** a stiskněte ho. Seznamy stanic v pásmu VKV a DAB* (digitální vysílání) se aktualizují automaticky.

Seznam rozhlasových stanic jedné skupiny můžete zobrazit ve zvláštním okně otočením ovladače na příslušnou skupinu a jeho následným stisknutím. Dostupné doplňkové vysílání* (doplňková nabídka rozhlasových stanic DAB* - např. dopravní zpravodajství) se zobrazuje pod rozhlasovou stanicí ① ⇨ *obr. 80*.

**Poznámka**

– Přes tlačítka přímé volby 1-6 ⇨ *strana 7*, resp. ovládací plochu MMI touch* ⇨ *strana 9* můžete přímo zvolit prvních šest uložených stanic.
– Právě tak jednoduše zvolíte stanici na multifunkčním volantu ⇨ *strana 134* nebo přes systém hlasové komunikace ⇨ *strana 145*.

# Hlavní funkce rádia




**Obr. 81** Funkce pásma VKV

Předpoklad: byl aktivován režim rádia ⇨ *strana 108*.

- ▸ Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce** ⇨ *obr. 81*.

V závislosti na nastaveném příjmovém pásmu je možné zvolit na displeji MMI tyto funkce:

① Ukládání stanic ⇨ *strana 110*
② Vyhledávání dopředu/dozadu ⇨ *strana 110*
③ Ruční volba ⇨ *strana 110*
④ Přehrání stanic ⇨ *strana 110*
⑤ Text rádiového vysílání (VKV) ⇨ *strana 111*/informace (DAB) ⇨ *strana 111*

V informačním okně Ⓐ se mohou zobrazovat vždy podle dostupnosti tyto informace:

– název stanice,
– skupina,
– typ programu,
– dostupnost rádiového textu/Slideshow DAB.

# Nastavení stanice

Předpoklad: je nastaven požadovaný vlnový rozsah ⇨ *strana 108*.

### Automatickým vyhledáním

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na ▶| (**Ladění nahoru**) nebo |◀ (**Ladění dolů**) ② ⇨ *strana 109, obr. 81*.
- Stiskněte ovladač. Nastaví se následující dostupná stanice.

### Ručním vyhledáváním

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na **Ruční ladění** ③ ⇨ *strana 109, obr. 81* a stiskněte ovladač.
- Kmitočet stanice v krátkých krocích nastavíte otáčením ovladače doprava/doleva.

### Přes funkci SCAN

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na **Scan** ④ ⇨ *strana 109, obr. 81* a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví seznam stanic. Každá stanice se po několik sekund přehrává.
- Zopakováním tohoto postupu funkci SCAN zastavíte. Aktuální přehrávaná stanice zůstává nastavena.

**Poznámka**

– Funkci SCAN můžete rovněž zastavit volbou některé stanice ze seznamu stanic ⇨ *strana 109*.
– A na předcházející/následující stanici v seznamu stanic přepnete rovněž krátkým stisknutím *tlačítek se šipkami* na ovládací jednotce MMI ⇨ *strana 7*.
– Stanice se slabým příjmem signálu se již po přepnutí na jinou stanici v seznamu nezobrazí. Můžete ji ale uložit a vyvolat ze seznamu v paměti ⇨ *strana 110*.

# Ukládání stanic

*Do paměti můžete uložit až 50 stanic ze všech příjmových pásem.*

Předpoklad: objeví se seznam stanic ⇨ *strana 109, obr. 80*.

### Přes ovládací tlačítko pro funkce

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na **Uložit stanici** ① ⇨ *strana 109, obr. 81* a ovladač stiskněte. Nastavená stanice se uloží na následující volnou pozici v seznamu uložených stanic.
- Pozici uložené stanice v seznamu změníte otočením ovladače doleva/doprava.
- Stisknutím ovladače stanici uložíte na nastaveném místě.

### Přes ovládací tlačítko paměti

- Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**.
- Otočte ovladačem na *Název stanice* **Uložit** a ovladač stiskněte. Nastavená stanice se uloží na následující volnou pozici v seznamu uložených stanic.
- Pozici uložené stanice v seznamu změníte otočením ovladače doleva/doprava.
- Stisknutím ovladače stanici uložíte na nastaveném místě.

### Přes ovladač

- V seznamu stanic otočte ovladač na požadovanou rozhlasovou stanici.
- Stiskněte ovladač a podržte tak dlouho, dokud se na displeji MMI neobjeví seznam uložených stanic s *Název stanice* **Uložit zde**.
- Pozici uložené stanice v seznamu změníte otočením ovladače doleva/doprava.
- Stisknutím ovladače stanici uložíte na nastaveném místě.

**Poznámka**

– Vašich šest nejoblíbenějších rozhlasových stanic můžete uložit přímo přes tlačítka přímé volby 1-6 ⇨ *strana 7* nebo ovládací plochu MMI touch* ⇨ *strana 9*.
– Můžete vymazat jednotlivou stanici nebo všechny stanice ze seznamu v paměti ⇨ *strana 112*.

## Přesunutí uložené stanice

- Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**.
- Otočte ovladačem na požadovanou stanici a ovladač stiskněte.
- Otočte ovladačem na *Název stanice* **přesunout** a ovladač stiskněte.
- Pozici uložené stanice v seznamu změníte otočením ovladače doleva/doprava.
- Stisknutím ovladače stanici uložíte na nastaveném místě.

## Zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání

Předpoklad: je nastaveno požadované příjmové pásmo VKV ⇨ *strana 108* a zobrazují se hlavní funkce rádia ⇨ *strana 109*.

- Otočte ovladačem na **i** (doprovodný text rádiového vysílání) (5) ⇨ *strana 109, obr. 81* a ovladač stiskněte. Doprovodný text (např. název stanice, interpret nebo titul) se zobrazují na displeji MMI.

**Poznámka**

Na možnost zobrazení doprovodného textu (**Radiotext**) u zvolené stanice upozorňuje symbol v informačním okně (A) ⇨ *strana 109, obr. 81*.

## Doplňkové informace DAB

Platí pro vozidla: s digitálním příjmem (DAB)




**Obr. 82** Doplňkové informace DAB

Předpoklad: je nastaveno požadované příjmové pásmo DAB* ⇨ *strana 108* a zobrazují se hlavní funkce rádia ⇨ *strana 109*.

### Doprovodný text rádiového vysílání

- Otočte ovladačem na **i** (informace) (5) ⇨ *strana 109, obr. 81* a ovladač stiskněte.
- Otočte ovladačem na doprovodný text rádiového vysílání (**Radiotext**) (1) ⇨ *obr. 82* a stiskněte ovladač. Doprovodný text (např. název stanice, interpret nebo titul) se zobrazují na displeji MMI.

### Slideshow DAB

- Otočte ovladačem na **i** (informace) (5) ⇨ *strana 109, obr. 81* a ovladač stiskněte.
- Otočte ovladačem na **Slideshow DAB** (2) ⇨ *obr. 82* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazují doprovodné informace k programu (např. obrázky ze studia, aktuální fotografie interpretů, cover hudebních alb).

**Poznámka**

Na možnost zobrazení doprovodného textu (**Radiotext**) a **Slideshow DAB** u zvolené stanice upozorňuje symbol v informačním okně (A) ⇨ *strana 109, obr. 81*.

## Další nastavení

### Dopravní zpravodajství

Předpoklad: nastavení příjmového pásma ⇨ *strana 108*.

- Zvolte: tlačítko funkce RADIO > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Dopravní zpravodajství**.

Při **zap**nuté funkci **Dopravní zpravodajství** se reprodukce audio/video během dopravního hlášení přeruší. Během reprodukce aktuálního dopravního hlášení můžete toto hlášení přerušit krátkým stisknutím vypínače.

Zda je funkce dopravního zpravodajství **zap**nutá a jsou reprodukována dopravní hlášení, můžete rozpoznat ze zobrazení symbolu TP na displeji MMI ⇨ *strana 12, obr. 11*: ▶

| Symbol TP | Význam |
|---|---|
| se zobrazí | Funkce dopravního zpravodajství je **zap**nuta. Lze přijímat stanice s dopravním zpravodajstvím. Jejich hlášení jsou reprodukována. |
| je přeškrtnutý | Funkce dopravního zpravodajství je **zap**nuta. Stanice s dopravním zpravodajstvím je nedostupná. Nereprodukují se žádná dopravní hlášení. |
| je šedivý | Funkce dopravního zpravodajství je **vyp**nuta. |

**Poznámka**

Uložená dopravní hlášení můžete vyvolat funkcí **TP-Memo** ⇨ *strana 104*.

## Regionální vysílání

Předpoklad: je nastaveno příjmové pásmo VKV ⇨ *strana 108*.

- Zvolte: tlačítko funkce RADIO > ovládací tlačítko **Nastavení** > **mezi regionálními stanicemi**.

Některé stanice FM jsou rozděleny podle regionů a vysílají pro různé regiony program s rozdílným obsahem. Když je funkce **mezi regionálními stanicemi** zapnutá, přepne se kmitočet na alternativní kmitočet pro daný region. Pokud je funkce vypnuta, přepne se také kmitočet na transregionální alternativní kmitočet.

## Názvy stanic

Předpoklad: je nastaveno příjmové pásmo VKV ⇨ *strana 108*.

- Zvolte: tlačítko funkce RADIO > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Jména stanic**.

### Variabilní názvy stanic

Vysílané informační texty stanicí FM se zobrazují na displeji MMI.

### Pevné názvy stanic

Vysílané informační texty stanicí FM se nezobrazují na displeji MMI. Na displeji zůstane právě zobrazovaná část běžícího textu.

## Řazení stanic

Předpoklad: je nastaveno příjmové pásmo VKV ⇨ *strana 108*.

- Zvolte: tlačítko funkce RADIO > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Řazení stanic**.

### Řazení stanic podle abecedy

Rozhlasové stanice se řadí do seznamu podle abecedy. Rozhlasové stanice s variabilním názvem se zobrazují na konci seznamu ⇨ *strana 112*.

### Řazení stanic podle skupin

Rozhlasové stanice jsou seskupeny v seznamu podle programového ID (např. všechny rozhlasové programy Bavorského rozhlasu).

## Vymazání záznamů v paměti

Předpoklad: je nastavený vlnový rozsah ⇨ *strana 108* a stanice je uložená v paměti ⇨ *strana 110*.

- Zvolte: tlačítko funkce RADIO > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Smazat záznamy v paměti**.

Můžete vymazat jednotlivou stanici nebo všechny stanice ze seznamu v paměti.

## Sledování stanic

Předpoklad: je nastaveno příjmové pásmo VKV/DAB* ⇨ *strana 108*.

- Zvolte: tlačítko funkce RADIO > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Sledování stanice**.

### Zapnutá funkce sledování stanic

Aktivovaná funkce sledování stanic (**zap**) slouží k tomu, aby i po opuštění oblasti příjmu stanice bylo možné tuto rozhlasovou stanici zachovat. Během vyhledávání stanic příjmového ▶

pásma DAB* se zobrazují aktuální stanice v pásmu VKV. Sledování stanice se v pásmu VKV automaticky **zap**ne.

### Vypnutá funkce sledování stanic

Při opuštění oblasti příjmu již nelze nastavenou rozhlasovou stanici v pásmu DAB* podle okolností přijímat. V příjmovém pásmu VKV se sledování stanice opět automaticky **zap**ne při změně stanice.

## Pásmo L

Platí pro vozidla: s digitálním příjmem (DAB)

Předpoklad: je nastaveno příjmové pásmo DAB* ⇨ *strana 108*.

- Zvolte: tlačítko funkce RADIO > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Pásmo L**.

Pro digitální rádio existují dvě příjmová pásma: pásmo III a pásmo L. Skupiny v pásmu III mají většinou velkou vysílací oblast s transregionálním dosahem. Lze je přijímat všude. Skupiny v pásmu L jsou většinou omezeny na určitý region. Když zapnete funkci pro pásmo L, jsou přijímány rozhlasové stanice pásma III a pásma L.

# Přehrávání médií

## Úvod

Na ovládací jednotce MMI lze přes Bluetooth zahájit a ovládat jednotku DVD, měnič CD* nebo DVD*, jukebox, čtečku paměťových karet, přenosné přehrávače (např. iPod), jakož i audioplayer.

V závislosti na aktivním zdroji a vloženém médiu jsou k dispozici různé funkce. Můžete např. prolistovat cover hudebních alb, přehrávat skladby v libovolném pořadí nebo zobrazit uložené doplňkové informace k aktuální skladbě.

## Zahájení poslechu médií

Předpoklad: je zapnuté MMI ⇨ *strana 7*.

- Stiskněte tlačítko funkce MEDIA. Na displeji MMI se objeví přehled zdrojů nebo jsou reprodukovány soubory, které byly přehrávány během posledního poslechu média.

## Vyvolání zdroje




**Obr. 83** Případné zdroje audio/video




**Obr. 84** Případné zdroje audio/video

Předpoklad: zdroj obsahuje nějaký soubor audio/video, resp. nějaký DVD video.

- Stiskněte tlačítko funkce MEDIA.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Zdroj**.
- Otočte ovladačem na některý ze zdrojů a ovladač stiskněte. Na displeji MMI se zobrazuje seznam souborů zvoleného zdroje.

Volitelné zdroje jsou:

1. jukebox ⇨ *strana 24*
2. čtečka paměťových karet ⇨ *strana 29*
3. mechanika DVD ⇨ *strana 25*
4. měnič CD* nebo DVD* ⇨ *strana 26*
5. Audi music interface* (např. iPod, USB nebo externí vstup audio/video*) ⇨ *strana 31* nebo vstup Aux-in* ⇨ *strana 34*
6. Bluetooth Audioplayer ⇨ *strana 29*
7. přehrávač médií WLAN* ⇨ *strana 30*
8. TV tuner* ⇨ *strana 121*
9. externí vstup AV* ⇨ *strana 125*

**Poznámka**

– Reprodukce se při **zap**nuté funkci dopravního zpravodajství přeruší dopravním hlášením ⇨ *strana 111*.

– Právě tak jednoduše zvolíte zdroj systémem hlasové komunikace ⇨ *strana 146*.

## Volba souboru audio / video




**Obr. 85** Struktura adresářů jukeboxu

Předpoklad: zdroj obsahuje nějaký soubor audio/video, resp. nějaký DVD video. ▶

- Stiskněte tlačítko funkce MEDIA. Zobrazí se struktura adresářů ⇨ *obr. 85*, resp. seznam skladeb/kapitol zvoleného zdroje.
- Otočte ovladačem na některý z adresářů, resp. na některou ze skladeb/kapitol.
- Adresář, resp. skladbu/kapitolu zvolte stisknutím ovladače. Zobrazí se obsah adresáře, resp. přehrává se skladba/kapitola.

Na základě uložených doplňkových informací se zvukové soubory automaticky roztřídí do struktury adresáře jukeboxu ⇨ *obr. 85*. Okopírované soubory video najdete v adresáři **Videa**.

Zvukové CD bez textu se zobrazují při přehrávání automaticky doplňkovými informacemi na displeji MMI, pokud jsou v MMI tyto informace uloženy. Uložené doplňkové informace v MMI (např. interpret, titul) jsou k dispozici prostřednictvím Gracenote®.

Pokud jsou k dispozici doplňkové informace k aktuálnímu titulu (např. interpret, album, skladba), zobrazují se v okně Pop-up. Přitom musí být zapnutá funkce **Zobrazení informace o titulu** ⇨ *strana 119*.

**Poznámka**

– Do následující vyšší úrovně struktury adresářů se dostanete stisknutím tlačítka BACK nebo otočením ovladače na adresář **Nahoru** a stisknutím ovladače.
– Do vyšší úrovně struktury adresářů se dostanete stisknutím tlačítka funkce MEDIA.
– Rychlým otáčením ovladače se můžete rychle pohybovat v dlouhých seznamech adresářů/titulů. Rychlost posunu závisí na počtu adresářů/titulů.
– Obraz videa je z bezpečnostních důvodů možné přijímat pouze u stojícího vozidla. Během jízdy je reprodukován pouze zvuk videa.
– Reprodukce videa přes iPod/iPhone/iPad po vypnutí a opětovném nastartování vozidla *nepokračuje*.
– Některé DVD video nepřipouštějí během přehrávání volbu např. zvukové stopy, titulků nebo skladby/kapitoly.

# Hlavní funkce médií




**Obr. 86** Hlavní funkce jukeboxu




**Obr. 87** Hlavní funkce pro DVD video

Předpoklad: byl zahájen režim médií ⇨ *strana 114*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.

V závislosti na zvoleném zdroji je možné zvolit na displeji MMI tyto funkce:

① Prohlížeč zvukových alb ⇨ *strana 117*
② Předcházející/následující skladba ⇨ *strana 116*
③ Rychlý posun dopředu/dozadu ⇨ *strana 116*
④ Přestávka ⇨ *strana 116*
⑤ Informace o titulu ⇨ *strana 116*
⑥ Hlavní nabídka DVD ⇨ *strana 117*
⑦ Předcházející/následující kapitola ⇨ *strana 116*
⑧ Celá obrazovka ⇨ *strana 117*

V informačním okně Ⓐ se mohou zobrazovat vždy podle dostupnosti tyto informace:

– titul/kapitola a název adresáře,
– hrací doba a zbývající čas,
– cover alb.

## Zastavení / pokračování reprodukce

Předpoklad: byl zahájen režim médií ⇨ *strana 114*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na || (**Pauza**) (4) ⇨ *strana 115, obr. 86* a stiskněte ovladač. Reprodukce audio/video se zastaví a na stavovém řádku displeje MMI se zobrazí symbol Mute (12) ⇨ *strana 12, obr. 11*.
- Opětovným otočením ovladače na || (**Pauza**) a jeho stisknutím se pokračuje v reprodukci.

**Poznámka**

– Zastavení a pokračování přehrávání aktivního zdroje je možné také ovládat vypínačem ⇨ *strana 15*.

– Také tyto funkce můžete ovládat na multifunkčním volantu, aniž byste pustili volant z rukou ⇨ *strana 129*.

## Posun o titul nebo kapitolu dopředu / dozadu

Předpoklad: byl zahájen režim médií ⇨ *strana 114*.

### Posun o titul dopředu / dozadu

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na |◀ (**Předchozí titul**) nebo ▶| (**Další titul**) (2) ⇨ *strana 115, obr. 86*.
- Na titul dopředu/dozadu skočíte stisknutím ovladače. Titul se přehrává.

### Posun o kapitolu dopředu / dozadu (video DVD)

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na |◀ (**Předchozí kapitola**) nebo ▶| (**Další kapitola**) (7) ⇨ *strana 115, obr. 87*.
- Na kapitolu dopředu/dozadu přepnete stisknutím ovladače.

Když během prvních deseti sekund reprodukce zvolíte **Předchozí titul** přehrává se předcházející titul. Po deseti sekundách přístroj přeskočí na začátek titulu.

**Poznámka**

A na předcházející/následující titul nebo kapitolu přepnete rovněž krátkým stisknutím *tlačítek se šipkami* na ovládací jednotce MMI ⇨ *strana 7*.

## Posun dopředu / dozadu

Předpoklad: byl zahájen režim médií ⇨ *strana 114*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na ▶▶ (**Dopředu**) nebo ◀◀ (**Zpět**) (3) ⇨ *strana 115, obr. 86* a podržte ovladač stisknutý.

**Poznámka**

Uvnitř souboru audio/video, resp. DVD video je také možný posun dopředu/dozadu tím, že podržíte stisknuté *tlačítka se šipkami* na terminálu MMI ⇨ *strana 7*.

## Informace o titulu

- Předpoklad: přehrává se soubor audio.
- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na i (**Info o titulu**) (5) ⇨ *strana 115, obr. 86* a stiskněte ovladač.

Zobrazují se uložené doplňkové informace k aktuálně přehrávanému titulu (např. interpret, album, titul, žánr).

# Prolistování složky s alby




**Obr. 88** Prohlížeč zvukových alb

Předpoklad: jukebox je zvolen jako zdroj ⇨*strana 114*.

### Přes adresář prohlížeče alb

- Otočte ovladačem na adresář **Prohlížeč alb** ⇨*strana 114, obr. 85* a stiskněte ovladač. Na displeji se zobrazí cover s alby.
- Otočte ovladačem doleva/doprava. Cover s alby se prolistovává.
- Album zvolíte otočením ovladače na požadovanou složku s alby a stisknutím ovladače. Zobrazí se seznam titulů zvoleného alba.
- Titul zvolíte otočením ovladače na skladbu a stisknutím ovladače.

### Přes ovládací tlačítko pro funkce

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na **Prohlížeč alb** (1) ⇨*strana 115, obr. 86* a stiskněte ovladač. Na displeji se zobrazí cover s alby.
- Otočte ovladačem doleva/doprava. Cover s alby se prolistovává.
- Album zvolíte otočením ovladače na požadovanou složku s alby a stisknutím ovladače. Přehrává se první titul zvoleného alba.

**Poznámka**

– Pro optimální využití prohlížeče alb zvukové kopírujte na jukebox pouze soubory audio s vloženými cover alb do 800x800 px.
– Právě tak jednoduše lze listovat složkami alb pomocí ovládací plochy MMI touch* ⇨*strana 9*.

# Hlavní nabídka DVD

Předpoklad: přehrává se DVD video a vozidlo stojí na místě.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na položku **Hlavní nabídka DVD** (6) ⇨*strana 115, obr. 87* a stiskněte ovladač. Hlavní nabídka DVD se zobrazí na displeji MMI.
- Položku nabídky zvolíte otočením ovladače na příslušný bod nabídky a stisknutím ovladače.

**Poznámka**

Víte, že hlavní nabídku DVD můžete ovládat také ovladačem s funkcí joysticku ⇨*strana 10*, resp. funkcí ovládací plochy MMI touch* ⇨*strana 9*?

# Zobrazení na celou obrazovku

*Obraz videa je z bezpečnostních důvodů možné přijímat pouze u stojícího vozidla. Během jízdy je reprodukován pouze zvuk videa.*

Předpoklad: přehrává se soubor video/DVD video a vozidlo stojí na místě.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce**.
- Otočte ovladačem na **Plný obraz** (8) ⇨*strana 115, obr. 87* a stiskněte ovladač. Obraz videa se rozšíří na celou plochu displeje MMI.
- Pokud chcete celoplošné zobrazování vypnout, stiskněte tlačítko BACK nebo některé z ovládacích tlačítek.

# Dětská pojistka DVD

*Dětská pojistka může omezit reprodukci video DVD. Provedená nastavení jsou chráněna heslem.*

Předpoklad: přehrává se DVD video.

### Nastavení stupně zajištění

- Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**. ▶

- ▸ Otočte ovladačem na položku **Dětská pojistka** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller.
- ▸ Zadejte heslo.
- ▸ Zadání potvrďte otočením spelleru na **OK** a následným stisknutím.
- ▸ Otočte ovladačem na položku **Stupeň zabezpečení** a stiskněte ho.
- ▸ Otočte ovladačem na některý ze stupňů (např. **Stupeň 5**) a stiskněte ovladač. Nastavený stupeň se uloží.

### Změna hesla

- ▸ Stiskněte ovládací tlačítko **Nastavení**.
- ▸ Otočte ovladačem na položku **Dětská pojistka** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller.
- ▸ Zadejte heslo.
- ▸ Zadání potvrďte otočením spelleru na **OK** a následným stisknutím.
- ▸ Otočte ovladačem na **Změnit heslo** a stiskněte ho. Na displeji MMI se objeví speller.
- ▸ Zadejte nové heslo pro dětskou pojistku.
- ▸ Otočte spellerem na **OK** a stiskněte ovladač.
- ▸ Zadejte nové heslo pro dětskou pojistku.
- ▸ Zadání potvrďte otočením spelleru na **OK** a následným stisknutím. Nové heslo se uloží.

Dětskou pojistku lze nastavit v osmi **stupních zajištění**. Když nastavíte dětskou pojistku např. na **Stupeň 5**, jsou přehrávána všechna DVD se stupněm zajištění 1-5. Reprodukce video DVD, které mají vyšší stupeň zajištění, je blokováno.

Vypnutím funkce (**vyp**) se zruší všechna omezení.

**Poznámka**

– Stupně zabezpečení pro dětskou pojistku vycházejí ze směrnice US-Standard der Motion Picture Association of America (MPAA). Nezapomeňte, že podmínky pro schválení video DVD pro určitý věk dětí se může v evropských zemích lišit.
– Ne všechny video DVD jsou opatřeny dětskou pojistkou.
– Z výroby je pro dětskou pojistku DVD nastaveno heslo „1234“.
– Pokud zadáte třikrát za sebou špatné heslo, zadávání hesla se asi na minutu zablokuje.
– Heslo pro dětskou pojistku lze zrušit pouze v některém ze servisů Audi.

## Další nastavení

### Funkce opakování

Předpoklad: přehrává se soubor audio/video.

- ▸ Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Oblast opakování**.

Můžete nastavit následující funkce opakování:

– **vyp** - **Oblast opakování** (funkce opakování) je vypnutá.
– **Složka** - tituly obsažené v adresáři jsou reprodukovány.
– **Titul** - opakuje se přehrávání titulu.

**Poznámka**

– Změnou zdroje při poslechu médií se **Oblast opakování** automaticky vypne.
– Na nastavení funkce opakování závisí i funkce **Náhodná reprodukce**.

### Náhodné přehrávání

Předpoklad: je přehráván soubor audio/video a je nastavena **Oblast opakování** ⇨ *strana 118*.

- ▸ Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Náhodná reprodukce**.

– Vypnutí oblasti opakování (**vyp**) - všechny soubory aktivního zdroje se přehrávají v náhodném pořadí. Tato funkce je k dispozici pouze pro jukebox a měnič CD* resp. měnič DVD*
– Oblast opakování **Adresář** - v náhodném pořadí jsou přehrávány tituly zvoleného adresáře. ▶

**Poznámka**

Změnou zdroje při poslechu médií se automaticky vypne funkce **Náhodná reprodukce**.

## Zobrazení stop

Předpoklad: přehrává se soubor audio.

► Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Zobrazení titulu**.

### Název souboru

Zobrazuje se název souboru bez koncovky.

### Název titulu

Zobrazuje se název titulu např. z ID3-tag.

**Poznámka**

Pro jukebox a připojený iPod funkce **Zobrazení titulu** není k dispozici.

## Zobrazení informací o titulu

Předpoklad: přehrává se soubor audio.

► Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Zobrazení informace o titulu**.

Pokud jsou k dispozici doplňkové informace k aktuálnímu titulu (např. interpret, album, titul), zobrazují se při zapnuté funkci (✓) pro aktuálně nastavený titul v okně Pop-up.

## Zvuková stopa

Předpoklad: přehrává se DVD video.

► Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Zvuková stopa**.

Zvukovou stopu (jazyk a zvukový formát) lze ručně nastavit. Dostupnost jazyka zvukového formátu závisí na DVD video.

**Poznámka**

Zvukový formát DTS (Digital Theater Systems) je podporován pouze mechanikou DVD ⇨ *strana 25*.

## Titulky

Předpoklad: přehrává se DVD video.

► Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Titulky**.

Titulky je možné pro přehrávání nastavit ručně. Dostupnost jazyka závisí na DVD video.

## Formát obrazovky

Předpoklad: přehrává se soubor video/DVD video.

► Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Obr. formát**.

V závislosti na zvoleném zdroji (video DVD, CD/DVD-ROM, jukebox, SD, iPod, USB, AV, přehrávač médií WLAN) lze nastavit pro formát obrazovky následující funkce:

– **auto** - formát obrazovky se automaticky přizpůsobí. Šířka obrazu se mění podle formátu filmu.
– **originální** - obraz se zobrazuje v uloženém formátu obrazovky.
– **4:3/Standard (4:3)** - obraz se zobrazuje ve formátu **4:3**.
– **16:9/Widescreen (16:9)** - obraz se zobrazuje ve formátu **16:9**.
– **5:4** - obraz se zobrazuje ve formátu **5:4**.
– **Lupa** - obraz se rozšíří na celou plochu displeje.
– **Cinemascope (2.35:1)** - obraz se zobrazuje ve formátu **47:20**.

## Nastavení obrazovky

Platí pro vozidla: s Audi music interface a adaptačním kabelem iPodu (plus)/adaptační kabel AV

Předpoklad: přenosný přehrávač je připojen adaptačním kabelem iPodu plus*/adaptačním kabelem AV* ⇨ *strana 32*, resp. ⇨ *strana 33*.

► Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Zdroj** > Audi music interface (např. **iPod**) > ovládací tlačítko **Nastavení**.

Otáčením ovladače doleva/doprava můžete zvolit následující funkce: ▶

– **Jas** - snížení/zvýšení jasu obrazovky.
– **Kontrast** - snížení/zvýšení kontrastu obrazovky.
– **Barva** - snížení/zvýšení barevné intenzity obrazovky.
– **Sytost** - změna barevného odstínu (při normě AV **NTSC**).

## Norma AV

Platí pro vozidla: s Audi music interface a adaptačním kabelem iPodu (plus)/adaptační kabel AV

Předpoklad: přenosný přehrávač je připojen adaptačním kabelem iPodu plus*/adaptačním kabelem AV* ⇨ *strana 32*, resp. ⇨ *strana 33*.

▸ Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Zdroj** > Audi music interface (např. **iPod**) > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Norma AV**.

Normy **PAL** nebo **NTSC** mohou být nastaveny na MMI pro externě připojený přehrávač. Stejná norma musí být také nastavena na přehrávači. Špatně nastavená norma AV může být příčinou toho, že je jeho kvalita špatná, nebo neprobíhá reprodukce obrazu, nebo je obraz pouze černobílý.

## Vstupní hladina hlasitosti

Platí pro vozidla: s Audi music interface nebo se vstupem Aux-in

Předpoklad: přenosný přehrávač je připojen přes kolíkový adaptační kabel 3,5 mm*/adaptační kabel iPodu (plus)* ⇨ *strana 33*, resp. ⇨ *strana 34*.

▸ Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > ovládací tlačítko **Zdroj** > Audi music interface nebo vývod Aux-in > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Vstupní úroveň**.

Hlasitost přenosného přehrávače se nastavuje v MMI. Doporučujeme nastavit hlasitost přenosného přehrávače na 70 % maximální hodnoty.

# Televizní vysílání

## Úvod

Platí pro vozidla: s TV

*MMI zobrazuje dostupné stanice automaticky v seznamu stanic TV.*

Přes MMI můžete přijímat analogové[1)] i digitální vysílače TV jakož i digitální rozhlasové stanice[2)] s televizní normou DVB-T.

Následující formáty audio/video jsou podporovány přijímačem DVB-T:

– MPEG-2[1)]
– MPEG-2 a MPEG-4[3)]

Chcete ke svému systému MMI připojit externí přehrávač? Žádný problém. Můžete připojit jeden přístroj se vstupem AV (audio a video). Potřebný připojovací kabel obdržíte v servisu Audi, resp. ve specializované prodejně.

**Poznámka**

– Všechny normy, jako např. satelitní přenos (DVB-S), mobilní příjem TV (DVB-H) nebo zakódované programy/TV Pay přístroj nepodporuje.
– Obraz TV/videa připojeného externího přehrávače je z bezpečnostních důvodů možné přijímat pouze u stojícího vozidla. Během jízdy je reprodukován pouze zvuk videa.
– Pokud má příjem televizního signálu zhorší, zvuk se automaticky vypne. Jakmile se kvalita příjmu zase zlepší, zvuk se zase automaticky zapne.
– Pokrytí televizním digitálním signálem není k dispozici ve všech zemích. Informujte se o možnostech příjmu digitálního vysílání (DVB-T) ve svém regionu.

## Zahájení režimu TV

Platí pro vozidla: s TV

Předpoklad: MMI je zapnuté ⇨ *strana 7* a vozidlo stojí na místě.

- ▸ Stiskněte tlačítko funkce MEDIA.
- ▸ Když se na displeji MMI neobjeví žádný seznam stanic TV, stiskněte ovládací tlačítko **Zdroj**.
- ▸ Otočte ovladačem na **TV tuner** a stiskněte ovladač.

**Poznámka**

Reprodukce TV se při **zap**nuté funkci dopravního zpravodajství přeruší dopravním hlášením ⇨ *strana 111*.

## Hlavní funkce TV

Platí pro vozidla: s TV




**Obr. 89** Hlavní funkce TV

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 121*.

- ▸ Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce** ⇨ *obr. 89*.

Na displeji MMI se mohou být zvoleny tyto funkce:

① Ukládání stanic ⇨ *strana 122*
② EPG (informace o programu - Electronic Program Guide) ⇨ *strana 124*

1) Platí pro TV tuner s analogovým a digitálním příjmem
2) Příjem digitálních rozhlasových/televizních stanic prostřednictvím DVB-T je možný pouze v některých zemích a oblastech.
3) Platí pro TV tuner s výhradně digitálním příjmem

③ Vyhledávání dopředu/dozadu ⇨ *strana 122*

④ Teletext ⇨ *strana 124*

⑤ Celá obrazovka ⇨ *strana 125*

V informačním okně Ⓐ se mohou zobrazovat vždy podle dostupnosti tyto informace:

– název stanice,
– název aktuálního pořadu,
– žánr,
– čas zahájení/ukončení aktuálního vysílání,
– EPG/teletext/dostupnost vícekanálového vysílání.

# Volba stanic ze seznamu / z paměti

Platí pro vozidla: s TV




**Obr. 90** Seznam rozhlasových stanic

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 121*.

### Ze seznamu stanic

▸ Otočte ovladačem na některou ze stanic TV/digitálních rozhlasových stanic a stiskněte ho.

### Ze seznamu předvoleb

▸ Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**. Zobrazí se seznam stanic v paměti.
▸ Otočte ovladačem na některou ze stanic a ovladač stiskněte. Nastaví se zvolená stanice.

Pokud se výřez obrazovky rozprostírá přes celou obrazovku MMI, krátce otočte ovladačem. Seznam stanic se zobrazuje na displeji MMI.

V seznamu stanic TV jsou uvedeny stanice v abecedním pořadí a podle těchto priorit:

– televizní stanice s digitálním vysíláním,
– digitální rozhlasové stanice,
– analogové televizní stanice.

Pokud pro digitální televizní stanice není k dispozici název stanice, zobrazí se v seznamu stanic např. DTV 32-01.

**Poznámka**

– Právě tak jednoduše nastavíte televizní stanici na multifunkčním volantu ⇨ *strana 135* nebo systémem hlasové komunikace ⇨ *strana 147*.
– Na předcházející/následující stanici TV můžete rovněž přepnout stisknutím *tlačítek se šipkami* na ovládací jednotce MMI ⇨ *strana 7*.

# Nastavení stanice

Platí pro vozidla: s TV

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 121*.

▸ Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce** ⇨ *strana 121, obr. 89*.
▸ Otočte ovladačem na ▶| **(Ladění dopředu)** nebo |◀ **(Ladění zpět)** ③ ⇨ *strana 121, obr. 89* a stiskněte ovladač. Nastaví se následující dostupná stanice.

# Ukládání stanic

Platí pro vozidla: s TV

*Do seznamu v paměti lze uložit až 120 stanic v libovolném pořadí.*

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 121*.

### Přes ovládací tlačítko pro funkce

▸ Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce** ⇨ *strana 121, obr. 89*.
▸ Otočte ovladačem na **Uložit stanici** ① ⇨ *strana 121, obr. 89* a ovladač stiskněte. Nastavená stanice se uloží na následující volnou pozici v seznamu uložených stanic. ▶

- Pozici uložené stanice v seznamu změníte otočením ovladače doleva/doprava.
- Stisknutím ovladače stanici uložíte na nastaveném místě.

### Přes ovládací tlačítko paměti

- Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**.
- Otočte ovladačem na *Název stanice* **Uložit** a ovladač stiskněte. Nastavená stanice se uloží na následující volnou pozici v seznamu uložených stanic.
- Pozici uložené stanice v seznamu změníte otočením ovladače doleva/doprava.
- Stisknutím ovladače stanici uložíte na nastaveném místě.

**Poznámka**

Můžete vymazat jednotlivou stanici nebo všechny stanice ze seznamu v paměti ⇨ *strana 125*.

## Přesunutí uložené stanice

Platí pro vozidla: s TV

*Místo uložení v paměti aktuálně nastavené stanice lze v seznamu předvoleb změnit.*

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 121*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Paměť**.
- Otočte ovladačem na *Název stanice* **přesunout** a ovladač stiskněte.
- Pozici uložené stanice v seznamu změníte otočením ovladače doleva/doprava.
- Stisknutím ovladače stanici uložíte na nastaveném místě.

## Zobrazování na displeji

Platí pro vozidla: s TV




**Obr. 91** Informační lišta stanice TV

### Informační lišta

Po změně televizní stanice se v obraze probíhajícího vysílání objeví informační lišta.

Na informační liště stanice TV/rozhlasové stanice - podle dostupnosti - se zobrazují tyto informace:

1. čas zahájení/ukončení aktuálního vysílání,
2. název stanice,
3. název aktuálního pořadu,
4. žánr,
5. označení digitální TV, analogové TV nebo audio,
6. aktuální formát audio - vícekanálové vysílání,
7. dostupnost teletextu,
8. dostupnost EPG.

### Poruchy příjmu

Vysílače DVB-T (s digitálním vysíláním) jsou v městských aglomeracích přijímány přednostně. Příjem závisí na různých faktorech, jako např. na vzdálenosti k vysílači a na rychlosti vozidla.

Poruchy příjmu mohou nastat tyto možnosti:

– Krátké poruchy příjmu u digitálních stanic: zastavení obrazu, vypnutím zvuku a ukazatel rádiového signálu s přeškrtnutým symbolem reproduktoru.
– Dlouhotrvající poruchy příjmu/žádný příjem signálu DVB-T: černý displej MMI, vypnutím zvuku a ukazatel rádiového signálu pro přerušení příjmu. ▶


– Slábnoucí/žádný příjem analogového vysílání: snížení kvality obrazu/zvuku a ukazatel rádiového signálu pro přerušení příjmu.
– Poruchy příjmu signálu u nastavené stanice v seznamu předvoleb: černý displej MMI, vypnutím zvuku a symbol rádiového signálu bez příjmu TV.

### Teplotní spínač

Při nezvykle vysoké vnější teplotě vypne teplotní spínač přijímače signálu TV dočasně obraz i zvuk. Na displeji MMI se objeví při volbě funkce TV upozornění o přehřátí systému TV.

## Informace o programu (EPG)

Platí pro vozidla: s TV

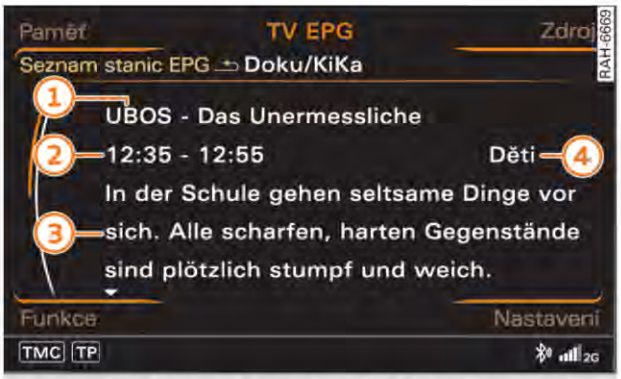


**Obr. 92** Informace o programu - EPG (Electronic Program Guide)

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 121*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce** ⇨ *strana 121, obr. 89*.
- Otočte ovladačem na **EPG** (2) ⇨ *strana 121, obr. 89* a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí přehled EPG se všemi dostupnými digitálními stanicemi TV, jakož i aktuální a následující vysílání TV.
- Otáčením ovladače a jeho stisknutím zvolte v přehledu programů (EPG) některé vysílání TV. Zobrazují se podrobné informace o zvoleném programu TV.

V detailním zobrazení EPG se mohou zobrazovat vždy podle dostupnosti tyto informace ⇨ *obr. 92*:

(1) název aktuálního pořadu,
(2) čas zahájení/ukončení aktuálního vysílání,
(3) podrobné informace k vysílání,
(4) žánr.

Pokud zvolíte v přehledu programů některou televizní stanici a podržíte ovladač stisknutý, aktuálně se nastaví aktuální vysílání.

**Poznámka**

Informace o programu (EPG) nejsou u všech stanic TV s digitálním vysíláním k dispozici. Na možnost zobrazení elektronických informací o programu (EPG) u zvolené stanice upozorňuje symbol na informační liště (8) ⇨ *strana 123, obr. 91*.

## Teletext

Platí pro vozidla: s TV

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 121*.

### Otevření teletextu

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce** ⇨ *strana 121, obr. 89*.
- Otočte ovladačem na **Teletext** (4) ⇨ *strana 121, obr. 89* a stiskněte ovladač. Zobrazí se úvodní stránka teletextu aktuálně nastavené stanice TV.
- Otočením ovladače přepnete na další stránku teletextu.

### Zadání čísla teletextové stránky

- Chcete-li zadat číslo stránky teletextu, stiskněte ovladač. Označí se první číslice trojmístného čísla stránky.
- Otáčejte ovladačem doleva/doprava a potvrďte stisknutím ovladače. Zvolené číslo stránky se nastaví a označení se přemístí na další číslici.
- Zadejte další číslice a potvrďte zadání stisknutím ovladače.

Při špatném příjmu signálu se může na displeji MMI zobrazovat nečitelný text nebo mohou v textu chybět jednotlivá písmena. Pokud nelze teletext přijímat, zobrazuje se v prvním řádku teletextu „Teletextová služba je nedostupná“. ▶

**Poznámka**

– Při zapnuté funkci lupy teletextu můžete otočením ovladače teletextovou stránku na displeji MMI zvětšit ⇨ *strana 126*.
– Na možnost zobrazení teletextu u zvolené stanice upozorňuje symbol na informační liště (7) ⇨ *strana 123, obr. 91*.

# Celoplošné zobrazení TV

Platí pro vozidla: s TV

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 121*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Funkce** ⇨ *strana 121, obr. 89*.
- Otočte ovladačem na **Plný obraz** (5) ⇨ *strana 121, obr. 89* a stiskněte ovladač. Obraz TV se rozšíří na celou plochu displeje MMI.
- Opětovné zobrazení přehledu **Funkce** na displeji MMI vyvoláte krátkým otočením ovladače doleva/doprava.

# Volba externího vstupu AV

Platí pro vozidla: s TV

*Přístroj s výstupem AV připojíte pomocí speciálního propojovacího kabelu.*

Předpoklad: přehrávač je připojen a je nastavena jeho norma AV ⇨ *strana 128*.

- Stiskněte ovládací tlačítko **Zdroj**.
- Otočte ovladačem na **Externí vstup AV** a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví obraz video z přehrávače.

**Poznámka**

– Pro správné zobrazování videa je nutné správně nastavit normu video (PAL nebo NTSC) v přehrávači a v nabídce **Nastavení** ⇨ *strana 128*.
– Připojovací kabel dostanete v servisech Audi, resp. ve specializovaných prodejnách.

# Další nastavení

## Vymazání záznamů v paměti

Platí pro vozidla: s TV

Předpoklad: stanice je uložena na seznamu v paměti ⇨ *strana 122*.

- Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > zdroj **TV tuner** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Smazat záznamy v paměti**.

Můžete vymazat jednotlivou stanici nebo všechny stanice ze seznamu v paměti.

## Vícekanálové vysílání

Platí pro vozidla: s TV

- Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > zdroj **TV tuner** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Vícekan. zvuk**.

Některé televizní společnosti vysílají své programy s vícekanálovým zvukovým doprovodem. Například na **Zvuk. kanál 1** je vysílána německá verze, na **Zvuk. kanál 2** anglická verze a na **Zvuk. kanál 3** verze s akustickým popisem programu (audiodeskripce). Která verze (např. německá, anglická, francouzská nebo audiodeskripce) na kterém kanále je vysílána, závisí na televizní společnosti.

## Sledování stanic

Platí pro vozidla: s TV

*Funkce sledování vysílačů se stará o pokud možno nepřerušovaný příjem zvolené stanice TV.*

- Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > zdroj **TV tuner** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Sledování stanice**.

### Zapnutá funkce sledování stanic

Aktivovaná funkce sledování stanic (**zap**) slouží k tomu, aby i po opuštění oblasti příjmu stanice bylo možné tuto stanici TV zachovat.
K tomu probíhá automatické přepínání mezi případnými dostupnými alternativními stanicemi. Pokud opustíte např. oblast pokrytí digitálním signálem některé stanice a tato stanice lze přijímat alternativně i na jiném kanálu, ▶

přepne TV tuner automaticky na tuto alternativní variantu, pokud situace příjem umožňuje.

### Vypnutá funkce sledování stanic

Pokud je funkce sledování stanic **vyp**nutá, neprobíhá žádné automatické přepínání mezi vysíláním dané stanice. Po opuštění oblasti příjmu již nelze podle okolností nastavenou televizní stanici přijímat. Dostupné alternativní stanice se zobrazují v seznamu stanic a lze je zvolit ručně. V názvech stanice se podle dostupnosti zobrazují navíc čísla kanálů (např. Das Erste(35)).

## Měřítko teletextu

Platí pro vozidla: s TV

- Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > zdroj **TV tuner** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Zoom teletextu**.

Při **zap**nuté funkci můžete otočením ovladače doleva/doprava teletextovou stránku na displeji MMI zvětšit, resp. zmenšit.

## Nastavení obrazovky

Platí pro vozidla: s TV

- Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > zdroj **TV tuner/Externí vstup AV** > ovládací tlačítko **Nastavení**.

Otáčením ovladače doleva/doprava můžete zvolit následující funkce pro nastavení obrazovky:

- **Jas** - snížení/zvýšení jasu obrazovky.
- **Kontrast** - snížení/zvýšení kontrastu obrazovky.
- **Barva** - snížení/zvýšení sytosti barev obrazovky.
- **Sytost** - změna barevného odstínu (při normě TV **NTSC**).
- **Obrazový formát** - zde lze nastavit formát na **auto** (TV tuner), **4:3** nebo **16:9**.

Pokud je aktivován formát **auto**, nastaví se formát u digitálního vysílání TV automaticky na stanicí signalizovaný formát. U stanic TV s analogovým vysíláním se obraz zobrazuje vždy ve formátu **16:9**.

## Televizní norma

Platí pro vozidla: s TV

- Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > zdroj **TV tuner** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Norma TV**.

| Norma TV | Platnost v zemích |
|---|---|
| Tovární nastavení | TV závisí na exportní zemi |
| Evropa[a)] | Belgie, Bosna a Hercegovina, Dánsko, Finsko, Gibraltar, Island, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko |
| Itálie[a)] | Itálie |
| VB/Irsko[a)] | Irsko, VB/Severní Irsko |
| Francie[a)] | Francie, Francouzské zámoří, Lucembursko |
| Rusko | SNS |

▶

| Norma TV | Platnost v zemích |
|---|---|
| Východní Evropa 1[a)] | Albánie, Ázerbájdžán, Gruzínsko, Kazachstán, Kypr, Makedonie, Malta, Mongolsko, Řecko, Turecko |
| Východní Evropa 2[a)] | Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Moldávie, Pobaltské státy, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Ukrajina |
| Izrael[a)] | Izrael |
| Arábie[a)] | Abú Dhabi, Afghánistán, Bahrajn, Dubaj, Irák, Írán, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestina, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie |
| Afrika[a)] | Alžír, Egypt, Libye, Mauricius, Nová Kaledonie, Tunisko |
| Jižní Afrika[a)] | Jižní Afrika |
| Maroko | Maroko |
| Jihovýchodní Asie[a)] | Brunej, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam |
| Asie 6 MHz/60 Hz[a)] | Filipíny |
| Tchaj-wan[a)] | Tchaj-wan |
| Indie[a)] | Indie |
| Austrálie | Austrálie |
| Nový Zéland | Nový Zéland |
| Jižní Amerika[a)] | Dominikánská republika, Ekvádor, Chile, Karibik, Kolumbie, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela |
| Hong Kong | Hong Kong |
| Evropa[b)] | Albánie, Alžír, Azory, Belgie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Dánsko, Etiopie, Finsko, Ghana, Grónsko, Chorvatsko, Island, Kamerun, Keňa, Kypr, Libérie, Lichtenštejnsko, Malawi, Makedonie, Mozambik, Německo, Nigérie, Nizozemsko, Norsko, Papua Nová Guinea, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Svazijsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Uganda, Vatikán, Zimbabwe |
| Itálie[b)] | Itálie |
| VB/Irsko[b)] | Falklandské ostrovy, Irsko, VB/Severní Irsko |
| Východní Evropa SECAM[b)] | Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bulharsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva, Moldávie, Mongolsko, Republika Kongo, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán |
| Francie[b)] | Francie, Lucembursko, Monako |
| Severní Amerika[b)] | Kanada, USA |
| Brazílie[b)] | Brazílie |
| Argentina[b)] | Argentina |
| Východní Evropa PAL DK[b)] | Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko |
| Čína[b)] | Čína, Severní Korea |
| Afrika[b)] | Angola, Botswana, Gambie, Guinea-Bissau, Jižní Afrika, Lesotho, Macao, Namibie |
| Řecko/Egypt[b)] | Egypt, Irák, Írán, Libanon, Libye, Mauretánie, Mauricius, severní Afrika, Střední východ, Řecko |

▶

| Norma TV | Platnost v zemích |
|---|---|
| Afrika SECAM[b)] | Afrika, Benin, Burkina Faso, Burundi, Čad, DR Kongo, Džibuti, Francouzské zámoří, Gabun, Guadeloupe, Guinea, Madagaskar, Mali, Nová Kaledonie, Niger, Pobřeží slonoviny, Réunion, Rwanda, Senegal, Středoafrická republika, Togo |
| Japonsko[b)] | Japonsko |
| Východní Evropa OIRT PAL BG[b)] | Estonsko |
| Asie PAL[b)] | Abú Dhabi, Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Blízký východ, Brunej, Dubaj, Fidži, Indonésie, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Malajsie, Maledivy, Nepál, Omán, Pákistán, Palestina, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Thajsko, Vietnam |
| Jižní Amerika[b)] | Antily, Barbados, Belize, Bermudy, Bolívie, Dominikánská republika, El Salvador, Ekvádor, Guam, Guatemala, Guayana, Haiti, Honduras, Chile, Jamajka, Jižní Amerika, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Montserrat, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko, Samoa, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela |
| Asie NTSC[b)] | Filipíny, Jižní Korea, Myanmar, Tchaj-wan |
| Indie PAL[b)] | Indie |

a) Platí pro TV tuner s výhradně digitálním příjmem

b) Platí pro TV tuner s analogovým a digitálním příjmem

Tuner TV podporuje normu DVB-T a normy analogového vysílání TV [1)] *PAL*, *NTSC* nebo *SECAM*.

Špatně nastavená televizní norma může být příčinou:

– obrazovka je bez obrazu/obraz je špatný,
– nezobrazují se barvy,
– vysílání je bez zvuku,
– nejsou přijímány určité analogové/digitální kanály.

**Poznámka**

Televizní norma je nastavena ve výrobě podle země, do které je vozidlo exportováno.

## Norma AV

Platí pro vozidla: s TV

▸ Zvolte: tlačítko funkce MEDIA > zdroj **Externí vstup AV** > ovládací tlačítko **Nastavení** > **Norma AV**.

Normy **PAL** nebo **NTSC** mohou být nastaveny na MMI pro externě připojený přehrávač. Stejná norma musí být také nastavena na přehrávači.

Špatně nastavená norma AV může být příčinou toho, že je jeho kvalita špatná, nebo neprobíhá reprodukce obrazu, nebo je obraz pouze černobílý.

1) Platí pro TV tuner s analogovým a digitálním příjmem


# Multifunkční volant

## Úvod

Prostřednictvím multifunkčního volantu ovládáte zvolenou funkci autorádio, TV*, telefon*, navigaci* a média, aniž byste sundali ruce z volantu. Navíc můžete přes multifunkční volant zapnout/vypnout hlasové ovládání a změnit hlasitost. Zcela pohodlně!

Funkce se zobrazují v informačním systému řidiče ⇨ *strana 129, obr. 94*.

## Princip ovládání

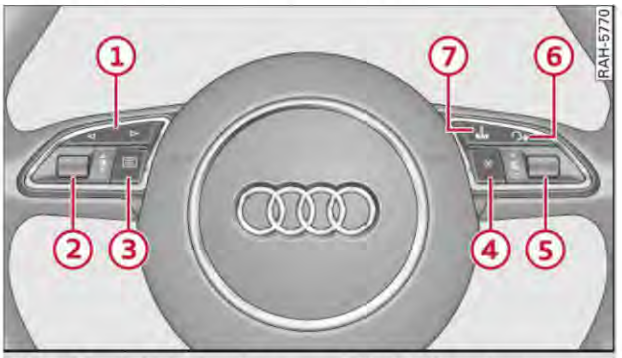


**Obr. 93** Ovládací prvky na multifunkčním volantu




**Obr. 94** Zobrazení v informačním systému řidiče

Předpoklad: je zapnuté MMI ⇨ *strana 7*.

### Princip ovládání

- Mezi záložkami přepnete stisknutím kolébkového spínače Ⓐ vlevo/vpravo ⇨ *obr. 93*.
- Další obsah dole/nahoře zobrazíte otáčením výběrového válečku ② dolů/nahoru.
- Položku nabídky vyberete stisknutím levého válečku ②.
- Podnabídku aktivní záložky vyvoláte stisknutím tlačítka ③.
- Stisknutím tlačítka ④[1] vyvoláte funkce programovatelných tlačítek na volantu.

### Uložení funkce na programovatelné tlačítko na volantu[1]

- Zvolte: tlačítko funkce CAR > **Nastavení vozidla** > **Obsazení tlačítek na volantu**.

### Nastavení aktivního zdroje audio/video nahlas a potichu

- Otáčejte pravým výběrovým válečkem ⑤ nahoru/dolů.

### Vypnutí zvuku (Mute)

- Zvuk MMI vypnete otáčením pravého výběrového válečku ⑤ dolů, až se na stavovém řádku MMI objeví přeškrtnutý symbol reproduktoru, nebo
- stiskněte pravý výběrový váleček ⑤. Zapnutá jednotka zůstává zachována.
- Funkci Mute/Pause vypnete otáčením pravého výběrového válečku nahoru, nebo
- stiskněte pravý výběrový váleček ⑤. Přístroj pokračuje v reprodukci zdroje v aktivované diskové jednotce.

### Zapnutí / vypnutí systému hlasové komunikace

- Stiskněte přepínač hovoru ⑥. Zazní zvukový signál zadání **Beep**.
- Stiskněte znovu přepínač hovoru ⑥ a podržte ho stisknutý, dokud se neozve hlášení **Přerušení**.

### Hlasový pokyn navigace*

- Stiskněte tlačítko ⑦. Zazní poslední pokyn navigace*.
- Pokud chcete změnit jeho hlasitost, otáčejte během reprodukce hlasového pokynu pravým výběrovým válečkem ⑤ nahoru/dolů.

Informační systém řidiče obsahuje informace Ⓑ, které se zobrazují v záložce Ⓐ ⇨ *obr. 94*. V závislosti na výbavě vozidla jsou možné následující obsahy informací: ▶

[1] Platí pro vozidla bez vyhřívání volantu.

| Ⓐ | Ⓑ |
|---|---|
| 1. záložka | Informace o jízdě, asistenční systémy |
| 2. záložka | Kontrolní světla, pokyny pro řidiče, varovná signalizace rychlosti |
| 3. záložka | Asistent nočního vidění* |
| 4. záložka | Audio/video ⇨ *strana 133*, ⇨ *strana 134*, ⇨ *strana 135* |
| 5. záložka | Telefon* ⇨ *strana 130* |
| 6. záložka | Navigace* ⇨ *strana 133* |

Druhá a třetí záložka je viditelná pouze tehdy, když se zobrazuje minimálně jedno kontrolní světlo/pokyn pro řidiče, resp. když je zapnutý příslušný systém.

**Poznámka**

Chcete se dozvědět více o systému hlasové komunikace ve svém vozidle? Podrobný popis najdete od ⇨ *strana 136*.

# Telefonování

## Úvod

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Telefonování v autě se stalo samozřejmostí. Všechny důležité funkce telefonu ovládáte pohodlně a bezpečně na multifunkčním volantu. K tomu může být ve vozidle zabudován autotelefon* nebo příprava pro mobilní telefon*.

V informačním systému řidiče se mohou zobrazovat např. tato hlášení:

**Právě probíhá import telefonního seznamu**

Spojení mezi MMI a připojeným mobilním telefonem nebo kartou SIM se aktivuje a importuje se telefonní seznam.

**Automatické opakování volání**

Poslední volané číslo se po chvilce opět automaticky vytáčí.

**Aktivované automatické navázání spojení**

Po zapnutí zapalování se automaticky aktivuje spojení Bluetooth mezi MMI a spárovaným mobilním telefonem. U některých mobilních telefonů je nutné spojení potvrdit. Po vytažení klíčku ze zapalování se spojení Bluetooth k mobilnímu telefonu automaticky přeruší.

**Poznámka**

- Chcete se dozvědět více o funkci autotelefonu ve svém vozidle? Podrobný popis najdete od ⇨ *strana 35*.
- Funkce telefonu je možné ovládat na multifunkčním volantu jen tehdy, když je vozidlo vybaveno přípravou pro telefon *z výroby*.
- Funkce telefonu závisí na používaném mobilním telefonu a na tom, zda jsou funkce provozovatelem mobilní sítě podporovány.

## Vyvolání adresáře / telefonu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon




**Obr. 95** Nabídka telefonu

Předpoklad: je aktivována příprava pro mobilní telefon ⇨ *strana 41* nebo autotelefon ⇨ *strana 36*.

- Tiskněte kolébkový spínač ① ⇨ *strana 129, obr. 93* doleva/doprava, dokud se v informačním systému řidiče neobjeví adresář.
- Stiskněte tlačítko ③. Zobrazí se nabídka pro telefon ⇨ *obr. 95*.

V informačním systému řidiče se zobrazují pouze kontakty adresáře, pod kterými je uloženo telefonní číslo.

Pokud je uloženo pod jedním kontaktem více telefonních čísel, zobrazí se při jeho volbě ▶

nejdříve seznam uložených telefonních čísel. Otočte levým výběrovým válečkem ② na požadované telefonní číslo a stiskněte levý váleček.

## Volba telefonního čísla a ukončení telefonního hovoru

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Můžete volit čísla z adresáře a ze seznamů volání.*

Předpoklad: zobrazuje se adresář.

### Volání

- Otočte levým výběrovým válečkem ② ⇨ *strana 129, obr. 93* na některý z kontaktů a stiskněte levý váleček. Telefonní číslo se vytáčí, nebo
- Stiskněte tlačítko ③. Zobrazuje se podnabídka pro telefon.
- Levým výběrovým válečkem otočte na **Adresář**, **Volaná čísla**, **Nepřijaté hovory** nebo **Přijaté hovory** ⇨ *strana 130, obr. 95*.
- Stiskněte levý výběrový váleček. V informačním systému řidiče se objeví seznam s kontakty/telefonními čísly.
- Otočte levým výběrovým válečkem na jeden z kontaktů/telefonních čísel a váleček stiskněte. Telefonní číslo se vytáčí.

### Ukončení hovoru

- Otočte levým výběrovým válečkem na **Zavěsit** a váleček stiskněte.

V podnabídce telefonu se zobrazí tyto možnosti:

– **Adresář**: obsahuje záznamy adresáře MMI ⇨ *strana 58*.
– **Volaná čísla**: obsahuje poslední volaná telefonní čísla.
– **Nepřijaté hovory**: obsahuje poslední nepřijaté hovory.
– **Přijaté hovory**: obsahuje poslední přijaté hovory.

Otevřený seznam volání zavřete stisknutím tlačítka ③ ⇨ *strana 129, obr. 93*.

1) Platí pro vozidla s navigačním systémem.

**Poznámka**

– Na multifunkčním volantu můžete volit výhradně volit již uložená telefonní čísla. Telefonní číslo zadejte v MMI spellerem ⇨ *strana 46*, přes sluchátko* ⇨ *strana 76* nebo systém hlasové komunikace ⇨ *strana 140*.
– Kontakty v adresáři můžete procházet rychlým posunem po blocích otáčením levého výběrového válečku.
– Pokud v navigaci vypnete funkci **Hlášení při telefonování**, nebudou během telefonního hovoru reprodukovány žádné navigační pokyny ⇨ *strana 100* [1].

## Přijetí / odmítnutí hovoru

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: hlásí se příchozí hovor.

### Přijetí hovoru

- Stiskněte levý výběrový váleček ② ⇨ *strana 129, obr. 93*.

### Odmítnutí hovoru

- Otočte levým výběrovým válečkem na **Odmítnout** a levý váleček stiskněte.

Podle toho, zda je volající uložen v adresáři a zda se jeho číslo posílá spolu s voláním, objeví se v informačním systému řidiče *jméno*, *telefonní číslo* nebo **Neznámý**.

## Volby během hovoru (autotelefon)

Platí pro vozidla: s autotelefonem




**Obr. 96** Volby během telefonního hovoru ▶

Předpoklad: aktivní telefonní hovor.

### Volání dalšího účastníka

- Otočte levým výběrovým válečkem ② ⇨ *strana 129, obr. 93* na **Přidržet** a stiskněte levý váleček. Hovor se odloží do vyčkávacího režimu.
- Stiskněte tlačítko ③. Zobrazuje se podnabídka pro telefon ⇨ *strana 130, obr. 95*.
- Otočte levým výběrovým válečkem buď na **Adresář** nebo na některý ze seznamů volání.
- Stiskněte levý výběrový váleček. V informačním systému řidiče se objeví seznam s kontakty ⇨ *strana 129, obr. 94*.
- Otočte levým výběrovým válečkem na některý kontakt a stiskněte levý váleček. Vytáčí se telefonní spojení a aktivní zdroj audio/video se vypne.

Po ukončení aktivního hovoru je odložený hovor stále ve vyčkávacím režimu. Pokud v něm chcete pokračovat, zvolte **Pokračovat** a stiskněte levý výběrový váleček.

Možnosti voleb během hovoru se řadí podle aktuálního stavu telefonu. Jestliže jste např. příchozí hovor funkcí **Přidržet** odložili, je tato funkce nahrazena funkcí **Pokračovat**.

### Přidržení / pokračování hovoru

Telefonní hovor odložíte do vyčkávacího režimu a opět aktivujete položkami **Přidržet** a **Pokračovat**. Přidržený hovor se zobrazuje rovněž v informačním systému řidiče.

### Vypnutí mikrofonu

Během vypnutí mikrofonu partner neslyší Váš hovor. Vy ho ale slyšíte i nadále. Na displeji MMI se zobrazí **Zapnout mikrofon**.

### Přepínání hovorů

Můžete vést střídavě dva telefonní hovory, přitom jeden hovor je vždy ve vyčkávacím režimu. Na displeji MMI se zobrazují spojený a vyčkávající hovor, jakož i doba trvání telefonního spojení.

Funkcí **Zavěsit** ukončíte právě probíhající hovor. Přidržený hovor zůstává ve vyčkávacím režimu a můžete v něm pokračovat volbou **Pokračovat**.

### Konferenční hovor

Konference se aktivuje výběrem možnosti **Konference**. Přidržený a aktivní účastník se připojí ke konferenčnímu hovoru. V případě konferenčního hovoru se můžete současně spojit až s pěti účastníky (v závislosti na provozovateli sítě).

Abyste navázali další telefonní hovor, odložte všechny účastníky právě probíhajícího konferenčního hovoru funkcí **Přidržet**. Následným stisknutím tlačítka ③ ⇨ *strana 129, obr. 93* je možné uskutečnit další hovory z adresáře nebo ze seznamů volání.

Výběrem možnosti **Pokračovat** se všichni účastníci stávající konference vrátí do aktivního režimu.

### Nahrazení telefonního hovoru

Jestliže během jednoho aktivního a jednoho přidrženého hovoru přichází další hovor, objeví se v informačním systému řidiče funkce **Zaměnit** a **Odmítnout**.

Výběrem funkce **Zaměnit** je aktivní telefonní hovor nahrazen příchozím hovorem. Výběrem **Odmítnout** je příchozí hovor odmítnut. Přidržený hovor je nadále ve vyčkávacím režimu.

**Poznámka**

– Věděli jste už, že volby během telefonního hovoru můžete provádět také přes ovládací jednotku MMI ⇨ *strana 50*?
– Abyste během hovoru byli upozorněni na příchozí hovor, musíte v MMI ⇨ *strana 52* zapnout funkci **Čekající hovor**.
– Funkce telefonu závisí na používaném mobilním telefonu a na tom, zda jsou funkce provozovatelem mobilní sítě podporovány.

## Volby během hovoru (příprava pro mobilní telefon)

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon

### Přijetí dalšího hovoru

Jestliže během jednoho aktivního hovoru přichází další hovor, objeví se na displeji MMI funkce **Přijmout** a **Odmítnout**.

Výběrem funkce **Přijmout** se telefonní hovor odloží do vyčkávacího režimu a aktivuje se příchozí hovor. Výběrem **Odmítnout** je příchozí hovor odmítnut.

### Nahrazení telefonního hovoru

Jestliže během jednoho aktivního a jednoho přidrženého hovoru přichází další hovor, objeví se na displeji MMI funkce **Zaměnit** a **Odmítnout**.

Výběrem funkce **Zaměnit** je aktivní telefonní hovor nahrazen příchozím hovorem. Výběrem **Odmítnout** je příchozí hovor odmítnut. Přidržený hovor je nadále ve vyčkávacím režimu.

**Poznámka**

Abyste během hovoru byli upozorněni na příchozí hovor, musíte na svém mobilním telefonu zapnout funkci *Čekající hovor*. Tato funkce závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.

# Navigace

## Vyvolání navigace

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: byl aktivován režim navigace ⇨ *strana 84*.

- Tiskněte kolébkový spínač (1) ⇨ *strana 129, obr. 93* doleva/doprava, dokud se v informačním systému řidiče neobjeví nabídka navigace.

Pokud není zahájeno navádění k cíli, zobrazuje se na záložce navigace v informačním systému řidiče kompas. Pokud systém rozpoznává silnici, po které právě jedete, zobrazuje se navíc i název silnice.

**Poznámka**

Chcete se dozvědět více o funkci navigace ve svém vozidle? Podrobný popis najdete pod ⇨ *strana 84*.

## Zobrazení v informačním systému řidiče

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: zobrazuje se nabídka navigace ⇨ *strana 133*.

- Stiskněte tlačítko (3) ⇨ *strana 129, obr. 93*. Zobrazí se podnabídka navigace.
- Zobrazení navigace pomocí šipek nastavíte otočením levého výběrového válečku (2) na **Zobrazení šipek** a jeho stisknutím, nebo
- zobrazení navigace pomocí náhledu silnic nastavíte otočením levého výběrového válečku (2) na **Zobrazení ulice** a jeho stisknutím.

## Opakování hlasového pokynu

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

- Stisknutím tlačítka (7) ⇨ *strana 129, obr. 93* si můžete nechat zopakovat poslední hlasový pokyn navigace.

# Poslech rádia

## Vyvolání autorádia

Předpoklad: byl aktivován režim rádia ⇨ *strana 108*.

- Tiskněte kolébkový spínač (1) ⇨ *strana 129, obr. 93* doleva/doprava, dokud se v informačním systému řidiče neobjeví nabídka autorádia ⇨ *strana 134, obr. 97*.

**Poznámka**

Chcete se dozvědět více o funkci autorádia ve svém vozidle? Podrobný popis najdete od ⇨ *strana 108*.

## Nastavení příjmového pásma

Předpoklad: zobrazuje se nabídka autorádia ⇨ *strana 134, obr. 97*. ▶

- Stiskněte tlačítko (3) ⇨ *strana 129, obr. 93*. Zobrazí se přehled zdrojů.
- Otočte levým výběrovým válečkem (2) dolů na jedno z příjmových pásem.
- Výběr příjmového pásma potvrďte stisknutím levého válečku.

**Poznámka**

Věděli jste už, že z přehledu zdrojů můžete zahájit také přehrávání médií? Posuňte se v přehledu zdrojů jednoduše na požadovaný zdroj audio/video a potvrďte svoji volbu stisknutím levého výběrového válečku.

## Volba stanice




**Obr. 97** Nabídka autorádia

Předpoklad: zobrazuje se nabídka autorádia ⇨ *obr. 97*.

- Otočte levým výběrovým válečkem (2) ⇨ *strana 129, obr. 93* dolů/nahoru na některou z rozhlasových stanic.
- Výběr stanice potvrďte stisknutím levého válečku.

# Přehrávání médií

## Vyvolání médií

Předpoklad: zdroj obsahuje nějaký soubor audio/video, resp. nějaký DVD video a režim médií je aktivní ⇨ *strana 114*.

- Tiskněte kolébkový spínač (1) ⇨ *strana 129, obr. 93* doleva/doprava, dokud se v informačním systému řidiče neobjeví seznam titulů/adresářů.

**Poznámka**

Chcete se dozvědět více o funkci médií ve svém vozidle? Podrobný popis najdete od ⇨ *strana 114*.

## Volba zdroje

Předpoklad: zdroj obsahuje soubory audio/video, resp. video DVD a zobrazuje se záložka pro aktivní zdroj audio/video.

- Stiskněte tlačítko (3) ⇨ *strana 129, obr. 93*. Zobrazí se přehled zdrojů.
- Otočte levým výběrovým válečkem (2) dolů/nahoru na jeden ze zdrojů.
- Výběr zdroje potvrďte stisknutím levého válečku.

**Poznámka**

Věděli jste už, že z přehledu zdrojů můžete zahájit také poslech autorádia? Posuňte se v přehledu zdrojů jednoduše na požadované příjmové pásmo a potvrďte svoji volbu stisknutím levého výběrového válečku.

## Volba souboru audio / video




**Obr. 98** Struktura adresářů

Předpoklad: je zvolen zdroj audio/video ⇨ *strana 134* a zobrazuje se adresář/titul/kapitola ⇨ *obr. 98*.

- Otočte levým výběrovým válečkem (2) ⇨ *strana 129, obr. 93*, např. na některý z adresářů.
- Výběr např. adresáře potvrďte stisknutím levého válečku. Zobrazí se obsah adresářů. ▶

**Poznámka**

– Do následující vyšší úrovně se dostanete otočením levého výběrového válečku (2) na adresář **Nahoru** a jeho stisknutím.
– Rychlým otáčením ovladače se můžete rychle pohybovat v dlouhých seznamech adresářů/titulů. Rychlost posunu závisí na počtu adresářů/titulů.

## Zastavení / pokračování reprodukce

Předpoklad: přehrává se soubor audio/video ⇨ *strana 114*.

- Reprodukci zastavíte, když otočíte pravým výběrovým válečkem (5) ⇨ *strana 129, obr. 93* úplně dolů, nebo
- stiskněte pravý výběrový váleček (5).
- Reprodukce skladby se obnoví, když otočíte pravým válečkem nahoru, nebo
- stiskněte pravý výběrový váleček (5).

# Televizní vysílání

## Vyvolání TV

Platí pro vozidla: s TV

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 121*.

- Opakovaně tiskněte tlačítko (1) ⇨ *strana 129, obr. 93*, dokud se v informačním systému řidiče nezobrazí seznam televizních stanic.

Chcete se dozvědět více o funkci TV ve svém vozidle? Podrobný popis najdete od ⇨ *strana 121*.

## Volba stanice

Platí pro vozidla: s TV




**Obr. 99** Seznam s televizními stanicemi

Předpoklad: zobrazuje se seznam stanic TV resp. digitálních rozhlasových stanic.

- Otočte levým výběrovým válečkem (2) ⇨ *strana 129, obr. 93* dolů/nahoru na některou z televizních stanic.
- Výběr televizní stanice potvrďte stisknutím levého válečku.




**Obr. 100** Přehled příkazů systému hlasové komunikace

# Systém hlasové komunikace

## Úvod

*Hlasovým komunikačním systémem lze pohodlně hlasem ovládat mnohé funkce v MMI.*

Některé důležité funkce, které lze ovládat systémem hlasové komunikace, jsou:

- Změna všech provozních režimů pomocí hlasových pokynů, např. navigaci* na telefon*.
- Ovládání hlavních funkcí v režimu telefonu* a v adresáři*.
- Vyvolání kontaktu přes adresář* nebo na tento kontakt navigovat.
- Zadat cíl v režimu navigace* a provést nastavení mapy.
- Poslech aktuálních informací o dopravě v režimu Info.
- Volba zdroje pro poslech médií a soubory audio/video.
- Při poslechu rádia volba a nastavení kmitočtu a rozhlasové stanice.

Pokud některý z příkazů neznáte, nevadí. Při zapnutém systému hlasové komunikace jednoduše vyslovte příkaz **NÁPOVĚDA**. Systém vám akusticky nabídne právě příhodné příkazy nebo obdržíte příslušný pokyn ⇨ *strana 138*.

Ve které řeči byste chtěli systém hlasové komunikace ovládat? Výběr jazyka je možný mezi němčinou, angličtinou, francouzštinou, italštinou, španělštinou, portugalštinou, holandštinou, švédštinou a ruštinou. Ve vozidlech s arabštinou jako komunikačním jazykem je systém hlasové komunikace k dispozici pouze v angličtině ⇨ *strana 19*.

Pomocí funkce **individuálního hlasového přizpůsobení** můžete systém hlasové komunikace přizpůsobit svému hlasu, příp. výslovnosti a tím zlepšit rozpoznávání hlasových příkazů ⇨ *strana 19*.

### Aby systém dobře porozuměl

- Vyslovujte jasně a zřetelně normální hlasitostí. Při vyšší rychlosti jízdy vyslovujte hlasitěji.
- Příkazy vyslovujte s rovnoměrně rozloženým přízvukem bez dlouhých pomlk.
- Nehovořte, když zařízení vydává nějaký pokyn.
- Abyste omezili vedlejší zvuky, zavřete dveře, okna a posuvnou střechu*. Dbejte, aby spolucestující během vydávání hlasového příkazu nemluvili.
- Přívody vzduchu nasměrujte mimo mikrofon hlasitého telefonu, který je u předního vnitřního světla.
- Systém obsluhujte jen z místa řidiče, protože mikrofon je nasměrován na řidiče.

### Neidentifikované hlasové příkazy

Systém reaguje na vaše zadání akustickým zpětným dotazováním. Pokud systém příkaz nerozezná, zeptá se **Jak prosím?** a požaduje nové vydání příkazu. Po třetím pokusu následuje pokyn **Přerušení** a dialog se ukončí.


**POZOR**

- V první řadě věnujte pozornost dění na silnici! Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost. Systém používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
- Systém hlasové komunikace nepoužívejte v případě nouze, protože hlas se ve stresových situacích může měnit. Za určitých okolností se pak telefonní spojení nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš dlouho. Číslo nouzového volání volte ručně!

# Všeobecně o obsluze

## Zapnutí / vypnutí

*Systém hlasové komunikace se zapíná/vypíná na multifunkčním volantu.*

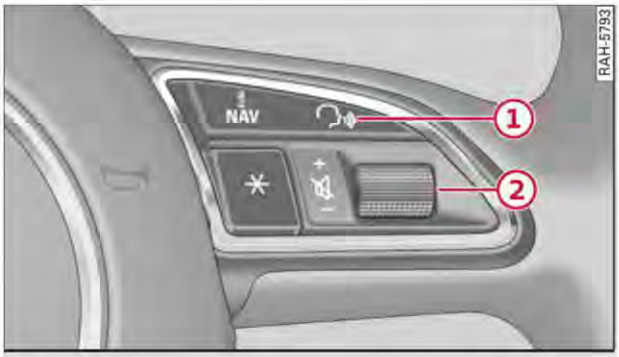


**Obr. 101** Přepínač hovoru a pravý výběrový váleček

Předpoklad: zapalování a MMI jsou zapnuté ⇨ *strana 7*, není veden žádný telefonní hovor a pomoc při parkování není aktivní.

- Systém hlasové komunikace zapnete krátkým stisknutím přepínače hovoru ① ⇨ *obr. 101* na multifunkčním volantu. Zvukový signál pro zadávání **Beep** potvrdí, že je systém hlasové komunikace v pohotovosti. Na displeji MMI se objeví symbol pro zobrazení stavu ① ⇨ *strana 138, obr. 102* a ukazatel příkazů ② s výběrem možných příkazů. Zvuk aktivního zdroje audio/video se vypne.
- Vyslovte požadovaný příkaz.
- Systém hlasové komunikace vypněte příkazem **PŘERUŠENÍ**, nebo
- podržte přepínač hovoru stisknutý tak dlouho, dokud se neozve hlášení **Přerušení**.

Hlasový pokyn můžete zkrátit tím, že stisknete přepínač hovoru a vyslovte nový příkaz.

### Poznámka

– Během dialogu se nereprodukují žádné hlasové pokyny navigace*, ani žádná dopravní hlášení.
– Systém hlasové komunikace lze deaktivovat také stisknutím libovolného tlačítka ovládací jednotky MMI ve středové konzole.
– Při přicházejícím telefonním hovoru je dialog zachován a po odmítnutí hovoru může pokračovat. Pokud příchozí hovor přijmete, dialog se přeruší.

## Princip ovládání




**Obr. 102** Zobrazení příkazu na displeji MMI




**Obr. 103** Volba záznamu ze seznamu

### Příkazy

Po stisknutí přepínače hovoru se na displeji MMI objeví výběr možných příkazů s výběrem možných příkazů pro právě aktivní nabídku. Ukazatel příkazů můžete zapnout a vypnout přes nabídku **Setup MMI** ⇨ *strana 19*.

Systém hlasové komunikace používá dva druhy příkazů:

– všeobecné příkazy (nezávislé na provozním režimu), např. **NAVIGACE***,
– příkazy aktivního provozního režimu, např. **OBLÍBENÉ**, v režimu **Navigace***,

Přehled příkazů ⇨ *strana 136, obr. 100* slouží k základní orientaci v nejdůležitějších povelech systému hlasové komunikace.

### Nápověda k příkazům

Když je systém hlasové komunikace zapnutý ⇨ *strana 138*, můžete vyslovit příkaz k nápovědě. Možné příkazy jsou: ▶

– **NÁPOVĚDA**
– **NÁPOVĚDA SYSTÉM HLASOVÉ KOMUNIKACE**
– **NÁPOVĚDA TELEFON***
– **NÁPOVĚDA NAVIGACE***
– **NÁPOVĚDA MAPA**
– **NÁPOVĚDA INFO**
– **NÁPOVĚDA AUTORÁDIO**
– **NÁPOVĚDA MÉDIA**

Abyste se vrátili do poslední aktivní nabídky nápovědy, vyslovte příkaz **ZPĚT**.

### Volba záznamu z některého ze seznamů

Záznamy z některého ze seznamů, např. zmeškané hovory*, témata nápovědy, názvy ulic atd., se zobrazují na displeji MMI s číslem polohy zobrazení ⇨ *obr. 103*. Vyslovením čísla řádku, např. **ČTVRTÝ ŘÁDEK**, nebo opakováním v MMI zobrazeného záznamu zvolíte příslušný řádek. Otočením a stisknutím ovladače na některý ze záznamů můžete rovněž provést výběr přes ovládací jednotku MMI.

Příkazem **DALŠÍ STRANA/PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANA** můžete listovat v zobrazeném seznamu.

### Hlasové pokyny*

Pokud chcete zapnout/vypnout během navádění k cíli hlasové pokyny, vyslovte příkaz **ZAPNOUT/VYPNOUT HLASOVÉ POKYNY NAVIGACE**.

### Nastavení hlasitosti

Abyste nastavili hlasitost hlasových pokynů na multifunkčním volantu, otáčejte během reprodukce hlasového pokynu pravým výběrovým válečkem ② ⇨ *strana 138, obr. 101* nahoru/dolů.

Hlasitost můžete navíc nastavit přes hlavní funkci pro zvuk (Tone) ⇨ *strana 16* nebo v nabídce Setup MMI ⇨ *strana 19*.

### Systémová nápověda

Když je systém hlasové komunikace zapnutý ⇨ *strana 138* a nebyl vysloven žádný příkaz, systém se ohlásí **Vyslovte příkaz nebo si vyžádejte nápovědu**. Pokud nenásleduje žádný příkaz, nabídne systém hlasové komunikace případné příkazy.

Příklad systémové nápovědy (zapnuta hlavní funkce Telefon*):

| Ovládání/ příkazy | Hlášení systému hlasové komunikace |
|---|---|
| Krátké stisknutí přepínače hovoru | Vstupní signál: **Beep** |
| Žádný vstup | **Vyslovte příkaz nebo si vyžádejte nápovědu** |
| **NÁPOVĚDA** | **Zvolte jednu z následujících tématických oblastí:** |
| | **Všechny příkazy pro telefon** |
| | **Důležité příkazy pro telefon** |
| | **Příkazy k volání** |
| | **Příkazy k seznamům volání** |
| | **Příkazy k adresáři** |
| | **Příkazy k zadávání PIN** |

**Poznámka**

– Hlasové ovládání je možné pro všechny hlavní funkce (kromě Car a Tone), které se buď zobrazují aktuálně na displeji MMI, nebo probíhají na pozadí (např. rádio).
– Hlasový pokyn systému hlasové komunikace můžete kdykoliv přerušit stisknutím přepínače hovoru na multifunkčním volantu ⇨ *strana 138, obr. 101* a zadat nový příkaz.
– Hlasitost můžete měnit rovněž otáčením vypínače ⇨ *strana 15*.

# Telefonování

## Spuštění režimu telefonu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: je aktivován autotelefon ⇨ *strana 35* nebo příprava pro mobilní telefon ⇨ *strana* ▶

*40* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **TELEFON**. Aktivuje se režim telefonu. Systém hlasové komunikace zůstává ještě asi pět sekund zapnutý, aby bylo možné přijmout další příkaz.

### Volba telefonního čísla

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: je aktivován autotelefon ⇨ *strana 35* nebo příprava pro mobilní telefon ⇨ *strana 40* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte příkaz **ZADAT ČÍSLO**.
- Vyslovte blok číslic, např. „**0-1-7-2**“. Systém opakuje vyslovený blok číslic a tyto číslice jsou systémem opakovány a zobrazovány na displeji MMI.
- Aby se poslední blok číslic vymazal, vyslovte příkaz **VYMAZAT** nebo **OPRAVIT**, nebo
- vyslovte **VYMAZAT ČÍSLO**, abyste vymazali všechny bloky číslic najednou.
- Číslo zvolíte vyslovením příkazu **ZVOLIT**.

### Volání

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: je aktivován autotelefon ⇨ *strana 35* nebo příprava pro mobilní telefon ⇨ *strana 40* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

- Telefonní číslo k některému z kontaktů v adresáři vyvoláte vyslovením **VOLAT (XY)**, např. **VOLAT „RALFA SCHMIDTA“**. Telefonní číslo se vytáčí.

Je-li na kartě v adresáři uloženo více telefonních čísel, můžete připojit k hlasovému záznamu příkazem **OBCHODNÍ ČÍSLO - PEVNÁ SÍŤ**, **OBCHODNÍ ČÍSLO - MOBIL**, **SOUKROMÉ ČÍSLO - PEVNÁ SÍŤ** nebo **SOUKROMÉ ČÍSLO - MOBIL**, např. **VOLAT RALFA SCHMIDTA SOUKROMÉ ČÍSLO - MOBIL**.

Povelem **VOLÁNÍ HLASOVÉ SCHRÁNKY** přímo zvolte Vaši hlasovou schránku ⇨ *strana 53*, ⇨ *strana 57*.

### Další příkazy pro režim telefonu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: je zahájen režim telefonu ⇨ *strana 139* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

#### Seznamy volání

- Vyslovte **VOLANÁ ČÍSLA**, **PŘIJATÉ HOVORY** nebo **ZMEŠKANÉ HOVORY**. Seznam volání se zobrazuje na displeji MMI. Kontakt/telefonní číslo lze zvolit vyslovením čísla řádku.

#### Opakování volby

- Vyslovte **OPAKOVAT VYTÁČENÍ**. Vytáčí se posledně zvolené telefonní číslo.

#### Zadání PIN (SIM)

- Vyslovte **ZADAT PIN** > váš kód PIN (SIM) > **ULOŽIT**.

Při zadání PIN (SIM) delšího než 8 číslic hlásí systém **PIN je příliš dlouhý**. Při zadání chybného PIN (SIM) se na displeji MMI se zobrazí chybové hlášení. Pokud třikrát po sobě zadáte chybný kód PIN (SIM), karta SIM se zablokuje. Kartu SIM můžete odblokovat zadáním kódu pro odblokování (PUK) ⇨ *strana 45* přes speller v MMI nebo přes klávesnici mobilního telefonu.

## Používání adres

### Otevření adresáře

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: je aktivován autotelefon ⇨ *strana 35* nebo příprava pro mobilní telefon ⇨ *strana 40* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **ADRESÁŘ**. Adresář se otevře. Systém hlasové komunikace zůstává ještě asi pět sekund zapnutý, aby bylo možné přijmout další příkaz.

## Použití kontaktu

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

Předpoklad: je zahájen režim telefonu ⇨ *strana 139* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

### Vyhledání / otevření kontaktu

- Vyslovte **VYHLEDAT KONTAKT**.
- Jakmile budete systémem vyzváni, vyslovte jméno karty v adresáři. Otevře se požadovaná karta v adresáři.

### Volat kontakt

- Telefonní číslo k některému z kontaktů v adresáři vyvoláte vyslovením **VOLAT (XY)**, např. **VOLAT „RALFA SCHMIDTA“** ⇨ *strana 140*. Telefonní číslo se vytáčí.

### Navigace k některému z kontaktů[1)]

- Vyslovte **NAVIGOVAT K (XY)**, např. **NAVIGOVAT K „RALFU SCHMIDTOVI“**. Pokud je kartě v adresáři přiřazen nějaký navigační cíl, převezme se navigační cíl do zadání cíle a je zahájeno navádění k cíli.

**Poznámka**

Věděli jste, že při otevřené kartě adresáře lze navádění k cíli zahájit pouze příkazem **NAVIGOVAT NA SOUKROMOU ADRESU**, **NAVIGOVAT NA OBCHODNÍ ADRESU** nebo **ZAHÁJIT NAVÁDĚNÍ K CÍLI**? Stejným způsobem lze zvolit telefonní číslo příkazem **VOLAT NA SOUKROMOU ADRESU** nebo **VOLAT NA OBCHODNÍ ADRESU**.

## Ukládání hlasových záznamů

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*MMI automaticky vytvoří ke každému kontaktu v adresáři hlasový záznam. Navíc můžete zadat až 50 osobních hlasových záznamů pro karty adresáře.*

Předpoklad: je otevřená karta adresáře ⇨ *strana 141* a je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **POJMENOVAT KONTAKT**.
- Vyslovte osobní hlasový záznam, např. **STRÝČEK RALF**.
- Po výzvě systémem osobní hlasový záznam zopakujte. Osobní hlasové záznamy se ukládají v MMI.

Hlasové záznamy můžete ukládat pouze přes systém hlasové komunikace. Tyto hlasové záznamy **nezmění** uložené údaje v adresáři.

U kontaktů z mobilního telefonu nebo karty SIM se uloží kopie kontaktu v lokální paměti MMI (soukromé).

Hlasový záznam se musí opakovat se stejným přízvukem a hlasitostí. Pro hlasové záznamy vybírejte jednoznačná označení. Pokud je hlasový záznam tvořen více slovy, např. když použijete křestní jména a příjmení, nedělejte zbytečné mezery při jejich vyslovování.

**Poznámka**

Osobně vytvořené zadané hlasové záznamy je možné přes ovládací jednotku MMI vymazat ⇨ *strana 66*.

## Předčítání hlasových záznamů

Platí pro vozidla: s autotelefonem nebo s přípravou pro mobilní telefon

*Hlasové záznamy si můžete nechat přečíst.*

Předpoklad: je otevřená karta adresáře ⇨ *strana 141* a je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*. ▶

1) Platí pro vozidla s navigačním systémem.

- Vyslovte **PŘEČÍST KONTAKT**. Hlasový záznam je přečten.

**Poznámka**

Na ovládací jednotce MMI si můžete vyslechnout i hlasové záznamy pro karty adresáře ⇨ *strana 65*.

# Navigace

## Zahájení navigace

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **NAVIGACE**. Navigace se aktivuje. Systém hlasové komunikace zůstává ještě asi pět sekund zapnutý, aby bylo možné přijmout další příkaz.

## Zadávání cíle

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Systém hlasové komunikace nabízí dvě možnosti zadávání cíle. Přímé zadání cíle v příkazu nebo zadání jednotlivých příkazů.*

Předpoklad: byla zahájena navigace ⇨ *strana 142* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

### Přímé zadání cíle

- Vyslovte příkaz **ZADAT CÍL**. Na displeji MMI se zobrazí vstupní pole.
- Po vyzvání vyslovte požadované cílové místo,ulici a číslo domu, nebo
- pokud chcete zadat jako cíl centrum, vyslovte pouze název cílového místa.
- Pokud chcete navigovat k zadanému cíli, vyslovte příkaz **ZAHÁJIT NAVÁDĚNÍ K CÍLI**.

### Zadávání jednotlivých příkazů

- Cílovou zemi zadáte vyslovením **ZADAT ZEMI** a názvu země.
- Cílovou obec zadáte vyslovením **ZADAT OBCI** a názvu dané obce/města.
- Cílovou ulici zadáte vyslovením **ZADAT ULICI** a názvu dané ulice.
- Číslo domu zadáte vyslovením **ZADAT ČÍSLO DOMU** a čísla domu.
- Pokud chcete zadat centrum cílové obce, vyslovte **CENTRUM**.
- Pokud chcete navigovat k zadanému cíli, vyslovte příkaz **ZAHÁJIT NAVÁDĚNÍ K CÍLI**.

Přímé zadání cíle je možné pouze u vybraných zemí. S tím musí navíc souhlasit zvolený komunikační jazyk ⇨ *strana 19* a cílová země musí souhlasit se zadáním cíle.

Vyhledání obce může trvat i několik sekund. Potom se zobrazí na displeji MMI seznam možných názvů měst. Vyslovením čísla řádku, např. **ČTVRTÝ ŘÁDEK** nebo otočením ovladače můžete zvolit požadovanou obec/město. Příkazem **DALŠÍ/PŘEDCHÁZEJÍCI STRANA** můžete listovat v seznamu obcí/měst. Protože se v mnoha zemích vyskytuje řada měst se stejně znějícím názvem, je v takovém případě nutné, zvolit město ještě jednou přes záznam v seznamu ⇨ *strana 139*.

**Poznámka**

- Navigační cíle, které se nacházejí v zahraničí, je nutné hláskovat.
- Také během aktivního navádění a probíhajícího hlášení k jízdnímu manévru můžete zapnout systém hlasové komunikace a vyslovit příkaz.
- Další informace o funkcích navigace naleznete ⇨ *strana 84*.

## Online cíle[1)]

Platí pro vozidla: s navigačním systémem a autotelefonem

Předpoklad: jsou splněny předpoklady pro služby Audi connect ⇨ *strana 67* a je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*. ▶

1) Funkce není ve všech zemích k dispozici. Další informace obdržíte v servisu Audi.

### Vyhledávání pomocí programu Google™[1] v okolí stanoviště / cíle

- Vyslovte příkaz **ONLINE CÍLE**.
- Vyslovte příkaz **OKOLÍ STANOVIŠTĚ** nebo **OKOLÍ CÍLE**.
- Vyslovte požadovaný online cíl, např. **HOTEL U JEZERA**. Na displeji MMI se objeví seznam nalezených online cílů.
- Aby se všechny nalezené online cíle zobrazily na mapě, vyslovte **ZOBRAZIT V MAPĚ**.
- Záznam ze seznamu zvolíte vyslovením čísla řádku, např. **DRUHÝ ŘÁDEK**. Na displeji MMI se objeví podrobné informace ke zvolenému online cíli.
- Aby se všechny zvolené online cíle zobrazily na mapě, vyslovte **ZOBRAZIT V MAPĚ**.
- Navádění k cíli zahájíte vysloveným příkazu **ZAHÁJIT NAVÁDĚNÍ K CÍLI**.

### Vyhledávání pomocí programu Google™[1] v nové obci

- Vyslovte příkaz **ONLINE CÍLE**.
- Vyslovte **V NOVÉ OBCI**.
- Vyslovte požadované město.
- Vyslovte požadovaný online cíl, např. **HOTEL U JEZERA**. Na displeji MMI se objeví seznam nalezených online cílů.
- Aby se všechny nalezené online cíle zobrazily na mapě, vyslovte **ZOBRAZIT V MAPĚ**.
- Záznam ze seznamu zvolíte vyslovením čísla řádku, např. **DRUHÝ ŘÁDEK**. Na displeji MMI se objeví podrobné informace ke zvolenému online cíli.
- Aby se všechny zvolené online cíle zobrazily na mapě, vyslovte **ZOBRAZIT V MAPĚ**.
- Navádění k cíli zahájíte vysloveným příkazu **ZAHÁJIT NAVÁDĚNÍ K CÍLI**.

Nezávisle na tom, ve které nabídce MMI se nacházíte, můžete každý libovolný online cíl volit přímo vyslovením povelu **ONLINE CÍL (XY)**, např. **ONLINE CÍL - HOTEL U JEZERA** nebo **ONLINE CÍL - RESTAURACE**. Požadovaný online cíl se vyhledá v oblasti vyhledávání **Okolí stanoviště**.

[1] Provozovatelé k datu tiskové uzávěrky.

**Poznámka**

– Služby Audi connect jsou dostupné pouze u smluv k mobilnímu telefonu, které obsahují možnost datových přenosů a to pouze v rámci pokrytí dané sítě mobilních telefonů. Podle vašeho tarifu mobilního telefonu může být příjem datových paketů z internetu zvláště v zahraničí zpoplatněn: Důrazně doporučujeme používat neomezené datové služby (flatrate)! Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
– Další informace o službách Audi connect naleznete ⇨ *strana 67*.

## Zadávání zvláštního cíle

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: byla zahájena navigace ⇨ *strana 142* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte příkaz **ZADAT ZVLÁŠTNÍ CÍL**.
- Po hlasovém pokynu **Udejte oblast vyhledávání** vyslovte **DŮLEŽITÉ CÍLE**, **OKOLÍ STANOVIŠTĚ**, **OKOLÍ CÍLE**, **PODÉL TRASY**, **V NOVÉ OBCI** nebo **TRANSREGIONÁLNĚ**. Na displeji MMI se objeví seznam s kategoriemi zvláštních cílů.
- Záznam ze seznamu zvolíte vyslovením čísla řádku, např. **DRUHÝ ŘÁDEK** nebo vyslovením jména záznamu. Systém převezme zvláštní cíl jako navigační cíl.
- Pokud chcete navigovat k zadanému cíli, vyslovte příkaz **ZAHÁJIT NAVÁDĚNÍ K CÍLI**.

Následující důležité zvláštní cíle lze převzít přímo jako navigační cíl:

– **NEJBLIŽŠÍ LETIŠTĚ**
– **NEJBLIŽŠÍ SERVIS AUDI**
– **NEJBLIŽŠÍ PARKOVIŠTĚ**
– **NEJBLIŽŠÍ ČERPACÍ STANICE**
– **NEJBLIŽŠÍ NEMOCNICE**
– **NEJBLIŽŠÍ HOTEL**
– **NEJBLIŽŠÍ RESTAURACE**
– **NEJBLIŽŠÍ MOTOREST**

– **NEJBLIŽŠÍ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ**

**Poznámka**

Příkazem **DALŠÍ/PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANA** můžete listovat v zobrazeném seznamu.

## Možnosti nastavení mapy

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

*Hlasovým komunikačním systémem lze pohodlně ovládat mnohé funkce zobrazování mapy na displeji MMI.*

Předpoklad: byla zahájena navigace ⇨ *strana 142* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

Příkazy pro možnosti nastavení mapy jsou:

### Obecné nastavení

– **MAPA** - na displeji MMI se zobrazí mapa.
– **DENNÍ/NOČNÍ MAPA** - pozadí mapy se zobrazuje světle/tmavě ⇨ *strana 99*.
– **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ DOPLŇKOVÝCH INFORMACÍ K MAPĚ** - během aktivního navádění po trase se zobrazuje nejbližší změna směru s vypočtenou vzdáleností k odbočení.

### Typ mapy

– **POLOHA NA MAPĚ 2D/3D** - aktuální poloha vozidla se zobrazuje na dvourozměrné/trojrozměrné mapě ⇨ *strana 99*.
– **MAPA CÍLE** - mapa ukazuje cíl cesty ⇨ *strana 99*.
– **PŘEHLEDNÁ MAPA** - na mapě se zobrazuje celý úsek cesty od výchozího bodu až k cíli cesty ⇨ *strana 99*.
– **MAPA GOOGLE EARTH**[1)] - zobrazení mapy probíhá prostřednictvím příjmu datových paketů z internetu ve formě satelitních obrázků, které jsou kombinovány se sítí silnic ze zobrazení mapy **Standardní**.
– **DOPRAVNÍ MAPA**[1)] - dopravní informace online se zobrazují s barevnými čárami na mapě displeje MMI ⇨ *strana 103*.

### Orientace mapy

– **ORIENTACE NA SEVER** - mapa je orientovaná na sever ⇨ *strana 99*.
– **ORIENTACE VE SMĚRU JÍZDY** - mapa je orientovaná ve směru jízdy ⇨ *strana 99*.
– **AUTOMATICKÁ ORIENTACE** - v závislosti na velikosti měřítka se mapa automaticky zorientuje ve směru jízdy ⇨ *strana 99*.

### Zoom

– **ZAPNOUT/VYPNOUT AUTOMATICKÝ ZOOM** - mapa se na křížení silnic zobrazuje v režimu lupy ⇨ *strana 100*.
– **ZVĚTŠIT/ZMENŠIT MAPU** - zobrazení mapy se změní.
– **MĚŘÍTKO (XY)**, např. **MĚŘÍTKO 5 km** - měřítko mapy se změní. Používané jednotky jsou kilometry/metry nebo míle/yardy.

## Další příkazy při navigaci

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: byla zahájena navigace ⇨ *strana 142* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

### Navádění k cíli

▸ Vyslovte **ZAHÁJIT/PŘERUŠIT NAVÁDĚNÍ K CÍLI**. Navádění k cíli se zahájí/přeruší.

### Vyvolání seznamů navigace

▸ Vyslovte příkaz **POSLEDNÍ CÍLE**, **OBLÍBENÉ** nebo **ADRESA DOMŮ**. Postupujte podle pokynů systému hlasové komunikace.

### Dynamické objíždění dopravní zácpy

▸ Vyslovte **ZAPNOUT/VYPNOUT DYNAMICKÉ OBJÍŽDĚNÍ DOPRAVNÍ ZÁCPY**. Dynamické objíždění dopravní zácpy se zapne/vypne.

### Kritéria trasy

▸ Vyslovte **RYCHLÁ TRASA**, **HOSPODÁRNÁ TRASA** nebo **KRÁTKÁ TRASA**. Trasa se vypočítává podle různých kritérií, nebo ▶

1) Platí pro vozidla s autotelefon a mobilním telefonem s profilem SIM Access.

- Vyslovte **SEZNAM ÚSEKŮ**. Během aktivního navádění k cíli si můžete prohlédnout seznam úseků trasy.

### Navigace k některému z kontaktů v adresáři

- Vyslovte **NAVIGOVAT K (XY)**, např. **NAVIGOVAT K „RALFU SCHMIDTOVI“**. Pokud je kartě v adresáři přiřazen nějaký navigační cíl, převezme se navigační cíl do zadání cíle a je zahájeno navádění k cíli.

Pokud jsou na kartě v adresáři uložené jedna obchodní a jedna soukromá adresa, je možné přidat k hlasovému záznamu povel **OBCHODNÍ ADRESA/SOUKROMÁ ADRESA**, např. **NAVIGOVAT K RALFU SCHMIDTOVI - SOUKROMÁ ADRESA**.

**Poznámka**

Pokud chcete zapnout/vypnout během aktivního navádění k cíli hlasové pokyny, vyslovte příkaz **ZAPNOUT/VYPNOUT HLASOVÉ POKYNY NAVIGACE** ⇨ *strana 138*.

# Vyvolání informací o dopravě

## Vyvolání dopravních hlášení (TP-Memo)

Předpoklad: je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **INFORMACE**. Otevře se nabídka pro dopravní informace. Systém hlasové komunikace zůstává ještě asi pět sekund zapnutý, aby bylo možné přijmout další příkaz.
- Chcete-li zapnout/vypnout dopravní hlášení, vyslovte příkaz **ZAPNOUT/VYPNOUT DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ**.
- Chcete-li zaznamenaná dopravní hlášení vyslechnout, vyslovte **POSLECHNOUT SI DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**.

## Vyvolání dopravních informací TMC/TMCpro

Platí pro vozidla: s navigačním systémem

Předpoklad: je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **INFORMACE**. Otevře se nabídka pro dopravní informace. Systém hlasové komunikace zůstává ještě asi pět sekund zapnutý, aby bylo možné přijmout další příkaz.
- Příkazem **PŘEČÍST DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ** si můžete nechat přečíst informace o dopravě aktuálně zobrazované v MMI.

# Poslech rádia

## Zahájení poslechu autorádia

Předpoklad: je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **RÁDIO**. Aktivuje se poslech autorádia. Systém hlasové komunikace zůstává ještě asi pět sekund zapnutý, aby bylo možné přijmout další příkaz.

## Nastavení příjmového pásma

Předpoklad: byl zahájen režim autorádia ⇨ *strana 145* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **NASTAVIT VLNOVÉ PÁSMO**.
- Pro nastavení požadovaného příjmového pásma, vyslovte např. **FM** nebo **DAB***. Nastaví se požadované příjmové pásmo.

## Volba stanice

Předpoklad: byl zahájen režim autorádia ⇨ *strana 145* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

### Ze seznamu stanic (pásmo VKV a SV/DV)

- Vyslovte **SEZNAM STANIC**. Objeví se seznam stanic.
- Stanici zvolíte vyslovením příkazu **STANICE (XY)**. Nastaví se požadovaná stanice.

### Ze seznamu stanic (pásmo DAB*)

- Vyslovte **SEZNAM STANIC**. Zobrazí se seznam dostupných skupin rozhlasových stanic ⇨ *strana 109, obr. 80.*
- Vyslovte název požadované skupiny stanic. Zobrazí se rozhlasové stanice zvolené skupiny. ▶

- Stanici zvolíte vyslovením příkazu **STANICE (XY)**, nebo
- vyslovte číslo řádku např. **DRUHÝ ŘÁDEK**. Nastaví se požadovaná stanice.

### Ze seznamu předvoleb

- Vyslovte **PŘEDVOLBY**. Zobrazí se seznam stanic v paměti.
- Stanici ze seznamu zvolíte vyslovením příkazu **STANICE (XY)**, nebo
- vyslovte číslo řádku, např. **DRUHÝ ŘÁDEK**. Nastaví se požadovaná stanice.

### Nastavení kmitočtu

- Vyslovte **NASTAVIT KMITOČET**.
- Pro nastavení kmitočtu vyslovte požadovaný kmitočet.

Příkazem **PŘEČÍST SEZNAM STANIC/ PŘEDVOLBY** si můžete nechat přečíst stanice z příslušných seznamů.

Pokud chcete zvolit následující/předcházející skupinu stanic nebo následující/předcházející stanici, můžete je zvolit vyslovením **DALŠÍ/ PŘEDCHÁZEJÍCÍ SKUPINA**, resp. **DALŠÍ/ PŘEDCHÁZEJÍCÍ STANICE**.

Pro aktualizaci seznamu stanic v pásmu SV / DV vyslovte **AKTUALIZOVAT SEZNAM STANIC**. Seznamy stanic v pásmu VKV a DAB* (digitální vysílání) se aktualizují automaticky.

# Přehrávání médií

## Zahájení poslechu médií

Předpoklad: je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **MÉDIA**. Zahájí se poslech médií. Systém hlasové komunikace zůstává ještě asi pět sekund zapnutý, aby bylo možné přijmout další příkaz.

## Volba zdroje

Předpoklad: je zahájen poslech médií ⇨ *strana 146* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **ZVOLIT MÉDIUM**.
- Pro volbu požadovaného zdroje vyslovte např. **JUKEBOX** nebo **DVD**. Na displeji MMI se zobrazuje seznam souborů audio/video daného zdroje.

Z přehledu zdrojů můžete všechny zdroje zvolit hlasem.

Příkazem **DALŠÍ/PŘEDCHÁZEJÍCÍ ZDROJ**, **DALŠÍ/PŘEDCHÁZEJÍCÍ CD/DVD** nebo **CD/ DVD 1-6** změníte zdroje.

Příkazem **O ADRESÁŘ NAHORU** se dostanete zpět do nejbližší vyšší úrovně struktury adresářů.

## Volba souboru audio / video

Předpoklad: byl zvolen zdroj ⇨ *strana 146* a je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*.

### Volba souboru audio/video z jukeboxu

- Vyslovte **INTERPRET (XY)**, **SKLADBA (XY)**, **ALBUM (XY)**, **VIDEO (XY)** nebo **ŽÁNR (XY)**.

### Volba čísla skladby na zvukovém CD

- Vyslovte **SKLADBA (1-99)**. Zvolí se požadovaná skladba (titul).

Příkazem **DALŠÍ/PŘEDCHÁZEJÍCÍ SKLADBA** můžete přepínat uvnitř daného zdroje mezi soubory audio/video.

**Poznámka**

Při volbě souborů audio/video rozpoznává systém hlasové komunikace, nezávisle na nastaveném komunikačním jazyce název interpreta, alba a titulu v němčině, angličtině, francouzštině, italštině a španělštině.

# Televizní vysílání

## Zahájení režimu TV

Platí pro vozidla: s TV

Předpoklad: je zapnutý systém hlasové komunikace ⇨ *strana 138*.

- Vyslovte **MÉDIA**. Zahájí se poslech médií. Systém hlasové komunikace zůstává ještě ▶

asi pět sekund zapnutý, aby bylo možné přijmout další příkaz.

► Pro volbu TV tuneru vyslovte **TV**.

## Volba stanice

Platí pro vozidla: s TV

Předpoklad: byl zahájen režim TV ⇨ *strana 146* a systém hlasové komunikace je zapnutý ⇨ *strana 138*.

► Vyslovte **DALŠÍ/PŘEDCHÁZEJÍCÍ STANICE**. Nastaví se následující/předcházející stanice TV.

# A


Adaptační kabel AV . . . . . 33
Adaptační kabel pro Audi music interface . 32
Adaptér pro mobilní telefon
vložení/vyjmutí mobilního telefonu . . . . 43
Adresa domů
uložení . . . . . 95
upravit/smazat . . . . . 97
zadat jako cíl . . . . . 90
Adresář
kapacita paměti . . . . . 66
multifunkční volant . . . . . 130
opakování . . . . . 118
ovládací jednotka MMI . . . . . 58
pořadí třídění . . . . . 66
použití telefonního seznamu dalšího mobilního telefonu . . . . . 61
sluchátko . . . . . 77
stažení telefonního seznamu . . . . . 60
systém hlasové komunikace . . . . . 140
volba (multifunkční volant) . . . . . 134
volba (ovládací jednotka MMI) . . . . . 114
volba (systém hlasové komunikace) . . . 146
vymazat kontakty . . . . . 65
zobrazit společné kontakty . . . . . 66
Aktivace režimu telefonu
multifunkční volant . . . . . 130
Alternativní trasa . . . . . 98
Audi music interface
odpojení adaptačního kabelu . . . . . 32
ovládání . . . . . 114
připojení adaptačního kabelu . . . . . 32
připojení adaptačního kabelu AV . . . . . 32
připojení adaptačního kabelu iPodu (plus) . . . . . 32
připojení adaptačního kabelu USB . . . . . 32
připojení adaptačního kabelu USB mini . 32
uvedení do provozu . . . . . 31
AudioPilot . . . . . 14
Audiotransfer
autotelefon . . . . . 50
sluchátko . . . . . 81
Automatická lupa
ovládací jednotka MMI . . . . . 100
systém hlasové komunikace . . . . . 144
Automatické zamknutí tlačítek . . . . . 79
Autotelefon . . . . . 35
čtečka karet SIM . . . . . 35, 39
nastavení SMS . . . . . 53
spárování mobilního telefonu s profilem Handsfree . . . . . 39
spárování mobilního telefonu s profilem SIM Access . . . . . 38
spojení Bluetooth . . . . . 35, 40
uvedení do provozu . . . . . 36
vyhledání mobilního telefonu . . . . . 37
Vyhledání přístrojů Bluetooth . . . . . 37
vypnutí . . . . . 37
zapnutí . . . . . 37


# B


Balance (zvuk) . . . . . 13, 14
Barvy mapy
ovládací jednotka MMI . . . . . 99
systém hlasové komunikace . . . . . 144
Basy (zvuk) . . . . . 13, 14
Baterie ve sluchátku
nabíjení/výměna . . . . . 73
stav nabití . . . . . 75
Bezpečnost
při navigaci . . . . . 84
při telefonování . . . . . 35
Bezpečnost jízdy . . . . . 6
Bluetooth
autotelefon . . . . . 35
jméno Bluetooth . . . . . 49, 80
připojení Audioplayeru . . . . . 29
příprava pro mobilní telefon . . . . . 40
sluchátko . . . . . 80
spárované přístroje . . . . . 49
viditelné pro ostatní . . . . . 49
vyhledání přístrojů Bluetooth . . . . . 49
vymazání externích přístrojů . . . . . 49
zapnutí/vypnutí . . . . . 49
Bluetooth Audioplayer . . . . . 29
ovládání . . . . . 114
připojit . . . . . 29


# C


CD/DVD
měnič . . . . . 26
ovládání . . . . . 114
pokyny k manipulaci . . . . . 23

vložení (jednotka DVD) . . . . . 25
vložení (měnič CD/DVD) . . . . . 28
vysunutí (jednotka DVD) . . . . . 25
vysunutí (měnič CD/DVD) . . . . . 28
Celoplošné zobrazení
TV . . . . . 125
Citlivost mikrofonu
autotelefon . . . . . 53
příprava pro mobilní telefon . . . . . 57

## Č

Číslo hlasové schránky
autotelefon . . . . . 53
příprava pro mobilní telefon . . . . . 57
sluchátko . . . . . 75, 79
Čtečka karet SIM . . . . . 39
Čtečka paměťových karet
vložení/vyjmutí . . . . . 29

## D

DAB (digitální rádio) . . . . . 108
doprovodný text rádiového vysílání . . . . 111
Slideshow . . . . . 111
Datová spojení
konfigurace . . . . . 68
nastavení . . . . . 54
Demonstrační režim . . . . . 101
Dětská pojistka (DVD) . . . . . 117
Digitální rádio . . . . . 108
Disková jednotka DVD . . . . . 25
Diskové jednotky . . . . . 21
mechanika DVD . . . . . 25
měnič CD/DVD . . . . . 26
ovládací jednotka MMI . . . . . 21
přehrávač médií WLAN . . . . . 30
vstup Aux-in . . . . . 34
Displej Head-up . . . . . 95
Displej MMI
jas . . . . . 19
speller . . . . . 11
vysunutí/zasunutí . . . . . 7
zobrazení navigace . . . . . 92, 93, 94
zobrazování TV . . . . . 123
Doplňkové informace (DAB) . . . . . 111
Dopravní hlášení . . . . . 111
Dopravní informace . . . . . 102
zapnutí vypnutí pro aktivní navádění k cíli . . . . . 106
Dopravní informace Audi online . . . . . 103
aktivace . . . . . 107
Dopravní zpravodajství . . . . . 111
hlasitost dopravního zpravodajství . . . . . 16
zapnutí/vypnutí . . . . . 106
zap./vyp. . . . . 16
Doprovodný text rádiového vysílání . . . . . 111
DSP . . . . . 14
DSP Bang & Olufsen . . . . . 15
DSP BOSE . . . . . 14
Důležité zvláštní cíle . . . . . 89
DVD
dětská pojistka . . . . . 117
hlavní nabídka . . . . . 117
o kapitolu dopředu/dozadu . . . . . 116
titulky . . . . . 119
vložení (měnič CD/DVD) . . . . . 28
vysunutí (měnič CD/DVD) . . . . . 28
zobrazení na celou obrazovku . . . . . 117
zvuková stopa . . . . . 119
DV (dlouhé vlny) . . . . . 108
Dynamické objíždění dopravní zácpy
hlasový komunikační systém . . . . . 144
ovládací jednotka MMI . . . . . 98

## E

Entertainment při navigačním hlášení . . . 15
EPG
*viz* Informace o programu (EPG) . . . . . 124
Externí přehrávač . . . . . 33
Externí vstup video
nastavení obrazovky . . . . . 119
norma AV . . . . . 120
Externí zdroj audio . . . . . 32, 33
Externí zdroj video . . . . . 33

## F

Fader (zvuk) . . . . . 13, 14
Formát obrazovky . . . . . 119
Formáty souborů . . . . . 21
Funkce opakování . . . . . 118

# G

GALA ..... 14
Google Earth™
ovládání přes prohlížeč ..... 106
vyvolat ..... 93
GPS ..... 17

# H

Hlasitost hovoru
autotelefon ..... 53
příprava pro mobilní telefon ..... 57
Hlasitost tónu vyzvánění
příprava pro mobilní telefon ..... 57
Hlasitost vyzvánění
autotelefon ..... 53
Hlasové pokyny navigace
nastavení hlasitosti ..... 15
opakovat ..... 133
Hlasové záznamy
navigace ke kontaktu v adresáři ..... 141
předčítání ..... 141
ukládání ..... 141
volání ..... 141
vyhledat ..... 141
vymazání ..... 19
Hlášení TMC ..... 106
Hlavní funkce
média ..... 115
rádio ..... 109
telefon ..... 44
TV ..... 121
zvuk ..... 13
Hlavní funkce navigace
navigace ..... 85
Hlavní nabídka (DVD) ..... 117
Hodiny řízené krystalem ..... 17

# I

Individuální hlasové přizpůsobení ..... 19
Informace o programu (EPG) ..... 124
Informace o titulu ..... 116
Informační online služby
ovládání přes prohlížeč ..... 106
informační služby online
vyvolání ..... 105
Informační systém řidiče ..... 129
INFO (dopravní informace) ..... 102
Interní mechanika
jukebox ..... 24
iPod
nastavení obrazovky ..... 119
norma AV ..... 120
ovládání ..... 114
připojení ..... 32
vstupní hladina hlasitosti ..... 120

# J

Jas
displej MMI ..... 19
displej sluchátka ..... 81
Jednotky ..... 19
Joystick
hlavní nabídka DVD ..... 10
nastavení balance/fader ..... 10
nastavení rozdělení hlasitosti ..... 10
posunování mapy ..... 10
Jukebox ..... 24
kopírování souborů ..... 24
paměťové místo ..... 25
vymazání souborů ..... 24

# K

Karta SIM
vložení/vyjmutí karty SIM (čtečka karet SIM) ..... 39
vložení/vyjmutí (sluchátko) ..... 72
Kmitočet ..... 110
Kolíkový konektor ..... 32, 33
Kompas ..... 94, 133
Kontakt v adresáři
export ..... 62
import ..... 60, 62
navigace (hlasový komunikační systém) 144
navigace (ovládací jednotka MMI) ..... 64
navigace (systém hlasové komunikace) 141
navigovat (ovládací jednotka MMI) ..... 90
nové ukládání ..... 59
poslat jako SMS ..... 63
přijmout jako SMS ..... 63
smazat ..... 65
upravit ..... 65

volání (multifunkční volant) ..... 131
volání (systém hlasové komunikace) ... 141
vyhledání (ovládací jednotka MMI) ..... 63
vyhledávání (systém hlasové komunikace) ..... 141
změnit ..... 65
Krátké zprávy
*viz* SMS ..... 55, 78
Kritéria trasy
hlasový komunikační systém ..... 144
ovládací jednotka MMI ..... 98
Kriteria (navigace) ..... 98
Kritéria (navigace)
*viz* Kritéria trasy ..... 98

## L

Licence dopravních dat online
aktivace ..... 107

## M

Mechaniky
Audi music interface ..... 31
Bluetooth Audioplayer ..... 29
čtečka paměťových karet ..... 29
Měrné jednotky ..... 19
MMI
Komponenty ..... 5
ovládací jednotka ..... 7
ovládací prvky ..... 5
princip ovládání ..... 8
restartování ..... 18
symboly/nabídky ..... 12
zapnutí/vypnutí ..... 7
MMI touch
hlavní nabídka DVD ..... 9
nastavení balance/fader ..... 9
nastavení rozdělení hlasitosti ..... 9
posunování mapy ..... 9
potvrzení zadání ..... 9
prolistování složky alb ..... 9
vymazání zadání ..... 9
zadávání písmen/čísel/znaků ..... 9
Mobilní telefon
spárování s profilem Handsfree (autotelefon) ..... 39
spárování s profilem Handsfree (příprava pro mobilní telefon) ..... 42
spárování s profilem SIM Access ..... 38
uvedení do provozu ..... 36
vložení mobilního telefonu do přípravy . 43
Možnosti
multifunkční volant ..... 131, 133
ovládací jednotka MMI ..... 50, 56
SMS ..... 55
Multifunkční volant ..... 129
Mute
multifunkční volant ..... 129
ovládací jednotka MMI ..... 15
myAudi
import kontaktů ..... 62
vyvolání navigačního cíle ..... 87

## N

Nabídky na sluchátku ..... 81
Náhodné přehrávání ..... 118
Nahrazení hovoru
multifunkční volant ..... 133
sluchátko ..... 81
Nahrazení telefonního hovoru
ovládací jednotka MMI ..... 50, 56
Nastavení data ..... 17
Nastavení denního času ..... 17
Nastavení hlasitosti
aktivní zdroj audio/video ..... 15
dopravní zpravodajství ..... 16, 106
MMI touch ..... 16
multifunkční volant ..... 129
navigace ..... 15
ovládací jednotky MMI ..... 15
sluchátko ..... 75
systém hlasové komunikace ..... 16, 138
telefon ..... 16
Nastavení jazyka
ovládací jednotka MMI ..... 19
sluchátko ..... 80
Nastavení komunikačního jazyka
ovládací jednotka MMI ..... 19
Nastavení komunikačního jazyka nabídek
sluchátko ..... 80

Nastavení obrazovky
externí vstup video . . . . . 119
iPod . . . . . 119
TV turner . . . . . 126
video soubory/DVD . . . . . 119
Nastavení příjmového pásma
multifunkční volant . . . . . 133
ovládací jednotka MMI . . . . . 108
systém hlasové komunikace . . . . . 145
Nastavení sítě
autotelefon . . . . . 53
sluchátko . . . . . 79
Nastavení SMS . . . . . 53
Nastavení stanice TV
multifunkční volant . . . . . 135
ovládací jednotka MMI . . . . . 122
systém hlasové komunikace . . . . . 147
Nastavení telefonu
autotelefon . . . . . 53
příprava pro mobilní telefon . . . . . 57
sluchátko . . . . . 79
Nastavení tónu vyzvánění . . . . . 53
Nastavení vyzvánění . . . . . 16
Nastavení zpráv SMS . . . . . 83
Nastavení zvukové stopy . . . . . 119
Nastavení z výroby
ovládací jednotka MMI . . . . . 20
Navádění k cíli
na displeji Head-up . . . . . 95
na displeji MMI . . . . . 93, 94
přerušení (hlasový komunikační systém) . . . . . 144
přerušení (ovládací jednotka MMI) . . . . . 91
v informačním systému řidiče . . . . . 94
zahájení (hlasový komunikační systém) 144
zahájení (ovládací jednotka MMI) . . . . . 86
změna . . . . . 85
Navigace
Hlasový komunikační systém . . . . . 142
multifunkční volant . . . . . 133
ovládací jednotka MMI . . . . . 64, 84
*viz též* Navádění k cíli . . . . . 85
Navigační cíl
uložení . . . . . 96
uložení v adresáři . . . . . 59
Navigační hlášení
hlasitost . . . . . 15
vyp./komplet/zkrácené . . . . . 100
vyp./komplet/zkráceně . . . . . 15
zap./vyp. během telefonního hovoru . . . . . 15, 100
Navigační pokyny . . . . . 84
Název stanice (rádio) . . . . . 112
Nepřijaté hovory
multifunkční volant . . . . . 130
ovládací jednotka MMI . . . . . 47
sluchátko . . . . . 82
systém hlasové komunikace . . . . . 140
Norma AV
externí vstup AV . . . . . 128
externí vstup video . . . . . 120
iPod . . . . . 120
Nouzové volání . . . . . 55
automatické nouzové volání . . . . . 50
ovládací jednotka MMI . . . . . 45
sluchátko . . . . . 77

## O

Oblíbený cíl
upravit/smazat . . . . . 97
zadat jako cíl . . . . . 90
zobrazit na mapě . . . . . 97
Oblíbeným cíl
uložení . . . . . 95
Obsah mapy
ovládací jednotka MMI . . . . . 99
systém hlasové komunikace . . . . . 144
Okolí cíle (zvláštní cíl) . . . . . 89
Okolí stanoviště (zvláštní cíl) . . . . . 89
Opakování volání
příprava pro mobilní telefon . . . . . 57
sluchátko . . . . . 76
systém hlasové komunikace . . . . . 140
Opakování volby
autotelefon . . . . . 52
Orientace mapy
ovládací jednotka MMI . . . . . 99
systém hlasové komunikace . . . . . 144
Orientace (mapa)
ovládací jednotka MMI . . . . . 99
systém hlasové komunikace . . . . . 144

Ošetřování
paměťové karty . . . . . 23
sluchátko . . . . . 71
Ovládací plochy MMI bouch . . . . . 7
Ovládací prvky
multifunkční volant . . . . . 129
ovládací jednotka MMI . . . . . 7, 8
přehled interiéru . . . . . 5
Ovládací tlačítka . . . . . 7
Ovladač . . . . . 7
Ovladač s joystickem . . . . . 7, 10
Ovládání prohlížeče . . . . . 106

## P

Palubní návod k obsluze . . . . . 18
Paměťová karta
ovládání . . . . . 114
paměťového místo jukeboxu . . . . . 25
Paměťové karty
pokyny k manipulaci . . . . . 23
paměť (rádio)
řazení stanic . . . . . 112
Paměť (rádio)
přesunutí stanice . . . . . 111
uložení stanice . . . . . 110
volba stanic . . . . . 109
vymazání stanic . . . . . 112
Paměť (TV)
přesunutí stanice . . . . . 123
ukládání stanic . . . . . 122
volba stanic . . . . . 122
vymazání stanic . . . . . 125
Pásmo III (DAB) . . . . . 113
Pásmo L (DAB) . . . . . 113
Pauza (interní mechanika)
multifunkční volant . . . . . 135
ovládací jednotka MMI . . . . . 116
PIN (SIM)
nastavení (autotelefon) . . . . . 53
Nastavení (sluchátko) . . . . . 79
ovládací jednotka MMI . . . . . 45
sluchátko . . . . . 72
systém hlasové komunikace . . . . . 140
Plán cesty
uložení . . . . . 96
vymazat . . . . . 97
zadání vloženého cíle . . . . . 91
zadávání . . . . . 91
Plán trasy
*viz* Plán cesty . . . . . 91, 96
Podél trasy (zvláštní cíl) . . . . . 89
Podržení/pokračování hovoru
sluchátko . . . . . 81
Pokyn k čerpání pohonných hmot . . . . . 100
Pokyny
bezpečnost jízdy . . . . . 6
manipulace s CD/DVD . . . . . 23
manipulace s paměťovými kartami . . . . . 23
ošetřování sluchátka . . . . . 71
údržba ovládací jednotky MMI . . . . . 6
Poruchy příjmu . . . . . 123
Posílání vlastního čísla
autotelefon . . . . . 52
sluchátko . . . . . 79
Poslání zvukového signálu se stoupající kadencí . . . . . 81
Poslední cíle
načítání (hlasový komunikační systém) 144
načtení (ovládací jednotka MMI) . . . . . 90
poslední cíle . . . . . 101
Poslední volání
autotelefon/příprava pro mobilní telefon 47
multifunkční volant . . . . . 131
sluchátko . . . . . 82
Posun dopředu . . . . . 116
Posun dozadu . . . . . 116
Posun o kapitolu dopředu/dozadu (DVD) 116
Prezentace
demonstrační režim . . . . . 101
určení výchozího bodu . . . . . 101
Princip ovládání
multifunkční volant . . . . . 129
ovládací jednotka MMI . . . . . 8
systém hlasové komunikace . . . . . 138
Prohlížeč alb . . . . . 117
Prolistování složky s alby . . . . . 117
Přečtení dopravních informací TMC/TMCpro
systém hlasové komunikace . . . . . 145

Předpoklady
pro služby Audi connect . . . . . 67
telefonování (autotelefon/příprava pro mobilní telefon) . . . . . 44
telefonování (sluchátko) . . . . . 76
Přehrávač médií
ovládat . . . . . 114
Přehrávač médií WLAN . . . . . 30
ovládání . . . . . 30
připojení . . . . . 30
Přehrávač MP3 . . . . . 32, 33
Přepínač hovoru (multifunkční volant) . . . . . 129, 138
Přepínání
autotelefon . . . . . 50
multifunkční volant . . . . . 131
sluchátko . . . . . 81
Přepnutí na konferenční hovor
autotelefon . . . . . 50
sluchátko . . . . . 81
Přesměrování hovorů
autotelefon . . . . . 52
sluchátko . . . . . 79
Přidávání cílů . . . . . 87
Přidržení/pokračování hovoru
autotelefon . . . . . 50
multifunkční volant . . . . . 131
Přijaté hovory
multifunkční volant . . . . . 130
ovládací jednotka MMI . . . . . 47
sluchátko . . . . . 82
systém hlasové komunikace . . . . . 140
Přijetí/odmítnutí hovoru
multifunkční volant . . . . . 131
ovládací jednotka MMI . . . . . 47
sluchátko . . . . . 76, 81
Přijetí dalšího hovoru
autotelefon . . . . . 50
sluchátko . . . . . 81
Přijetí hovoru
příprava pro mobilní telefon . . . . . 57
Přijímání hovorů
autotelefon . . . . . 52
Přijmutí při zvednutí . . . . . 79
Příloha k mapě
ovládací jednotka MMI . . . . . 100
systém hlasové komunikace . . . . . 144
Příprava pro mobilní telefon . . . . . 40
montáž/demontáž . . . . . 43
spárování mobilního telefonu . . . . . 42
spojení Bluetooth . . . . . 40, 42
uvedení do provozu . . . . . 41
vyhledání přístrojů Bluetooth . . . . . 41
Přizpůsobení hlasitosti . . . . . 15
PUK
ovládací jednotka MMI . . . . . 45
sluchátko . . . . . 72
systém hlasové komunikace . . . . . 140

# R

Regionální vysílání (regionální program) . 112
Reprodukce dopravních informací TMC/TMCpro
ovládací jednotka MMI . . . . . 102
Reset (MMI) . . . . . 18
Restart (MMI) . . . . . 18
Režim telefonu . . . . . 52
Rozhlasová stanice
ladění . . . . . 110
následující stanice . . . . . 110
nastavení kmitočtu . . . . . 110
nastavení (multifunkční volant) . . . . . 134
nastavení (ovládací jednotka MMI) 109, 110
nastavení (systém hlasové komunikace) 145
přehrávání . . . . . 110
Rozhlasové stanice
přesunutí . . . . . 111
uložení . . . . . 110
Rozpoznávání slov (T9) . . . . . 78
Ruční uzamknutí tlačítek (sluchátko) . . . . 75
Ruční zadání stanoviště . . . . . 101

# Ř

Řazení stanic (rádio) . . . . . 112

# S

SCAN . . . . . 110
Sériové číslo (IMEI)
autotelefon . . . . . 53
příprava pro mobilní telefon . . . . . 57
Seznam úseků . . . . . 97

Seznamy volání
multifunkční volant . . . . . 130
ovládací jednotka MMI . . . . . 47
přetřídění . . . . . 57
sluchátko . . . . . 82
systém hlasové komunikace . . . . . 140
vymazání . . . . . 53
Síťové připojení (WLAN)
konfigurovat . . . . . 69
nastavení . . . . . 54
Sledování stanic (rádio) . . . . . 112
Sledování stanic (TV) . . . . . 125
Sluchátko . . . . . 71
baterie . . . . . 73
informace na displeji . . . . . 75
spárování . . . . . 73
telefonování . . . . . 76
uvedení do provozu . . . . . 71
vložení/vyjmutí karty SIM . . . . . 72
zapínání/vypínání . . . . . 74
Služby Audi connect . . . . . 67
dostupné služby Audi connect . . . . . 70
Google Earth™ . . . . . 93
Google Street View . . . . . 93
informační online služby . . . . . 105
konfigurace . . . . . 68
konfigurovat . . . . . 69
online cíle (systém hlasové komunikace) . . . . . 142
online cíle (zvláštní cíle) . . . . . 87
předpoklady . . . . . 67
SMS
autotelefon . . . . . 55
doručené/odeslané . . . . . 83
nová SMS . . . . . 78
sluchátko . . . . . 78
vymazání SMS . . . . . 83
SOS
ovládací jednotka MMI . . . . . 45
sluchátko . . . . . 77
Soubor audio/video
volba (ovládací jednotka MMI) . . . . . 114
Soubor video
titulky . . . . . 119
zobrazení na celou obrazovku . . . . . 117
zvuková stopa . . . . . 119
Soubory
kopírování . . . . . 24
smazat . . . . . 24
Soubory AAC . . . . . 25
Soubory audio/video
kopírování . . . . . 24
volba (multifunkční volant) . . . . . 134
volba (systém hlasové komunikace) . . . 146
vymazání . . . . . 24
Soubory MP3 . . . . . 25, 26
Soubory WMA . . . . . 25, 26
Sound Fokus . . . . . 15
Sound Set . . . . . 14
Souřadnice (navigace) . . . . . 85
Spárované přístroje . . . . . 49
Speller pro zadávání čísel . . . . . 11
vymazání čísel . . . . . 12
zadávání čísel . . . . . 12
Speller pro zadávání písmen . . . . . 11
vymazání písmen . . . . . 12
zadávání písmen . . . . . 12
Spuštění režimu telefonu
systém hlasové komunikace . . . . . 139
Stanice TV
další stanice . . . . . 122
přesunutí . . . . . 123
ukládání . . . . . 122
volba . . . . . 122
Subwoofer (zvuk) . . . . . 13, 14
Surround Level . . . . . 14, 15
SV (střední vlny) . . . . . 108
Systém hlasové komunikace . . . . . 137
druhy příkazů . . . . . 138
nastavení . . . . . 19
nastavení hlasitosti . . . . . 16, 138
pomocné příkazy . . . . . 138
přehrání hlasového záznamu . . . . . 65
ukládání hlasového záznamu . . . . . 141
volba záznamu ze seznamu . . . . . 138
vymazání hlasového záznamu . . . . . 66
zapnutí/vypnutí . . . . . 129
Systemupdate
ovládací jednotka MMI . . . . . 20

## T

T9 - automatické rozpoznávání slov . . . . . 78

Telefonní čísla
importovat . . . . . 61
Telefonní číslo
uložení ze seznamů volání . . . . . 48
Telefonování
multifunkční volant . . . . . 130
ovládací jednotka MMI . . . . . 35, 44
sluchátko . . . . . 74, 76
systém hlasové komunikace . . . . . 139
Teletext
měřítko . . . . . 126
otevření stránky . . . . . 124
zadání stránky . . . . . 124
Televizní norma . . . . . 126
Televizní vysílání
*viz* Zahájení režimu TV . . . . . 121
Titul
informace o titulu . . . . . 116
náhodné přehrávání . . . . . 118
opakování . . . . . 118
o titul dopředu/dozadu . . . . . 116
posun dopředu/dozadu . . . . . 116
zobrazení informací o titulu . . . . . 119
zobrazení stop . . . . . 119
Titulky (DVD) . . . . . 119
Tlačítka
multifunkční volant . . . . . 129
ovládací jednotka MMI . . . . . 7
sluchátko . . . . . 75
Tlačítka funkcí . . . . . 7
Tlačítka přímé volby . . . . . 7
Tlačítka se šipkami . . . . . 7
Tóny DTMF
ovládací jednotka MMI . . . . . 46
sluchátko . . . . . 81
Tovární nastavení
sluchátko . . . . . 79
TP . . . . . 104, 106, 111
Transregionálně (zvláštní cíl) . . . . . 89
Typ mapy
ovládací jednotka MMI . . . . . 99
systém hlasové komunikace . . . . . 144
Typ trasy . . . . . 98

# U

Údržba
CD/DVD . . . . . 23
ovládací jednotka MMI . . . . . 6
Ukazatel rychlosti . . . . . 100
Ukončení hovoru
ovládací jednotka MMI . . . . . 48
sluchátko . . . . . 76, 81
Ukončení telefonního hovoru
multifunkční volant . . . . . 131
Uložení cíle (adresář) . . . . . 96
Uložení poštovní adresy v adresáři . . . . . 60
Upozornění
autotelefon . . . . . 52
sluchátko . . . . . 79
Určení výchozího bodu . . . . . 101
Uvedení do provozu
autotelefon . . . . . 36
příprava pro mobilní telefon . . . . . 41
Uzávěra na trase . . . . . 97
Uzávěra pro určitou denní dobu . . . . . 98
Uzávěra pro určitou roční dobu . . . . . 98

# V

Verze
navigační software . . . . . 20
software MMI . . . . . 20
Verze softwaru
sluchátko . . . . . 81
Vícekanálové vysílání . . . . . 125
VKV (velmi krátké vlny) . . . . . 108
Vlnové pásmo . . . . . 108
V nové obci (zvláštní cíl) . . . . . 89
Volaná čísla
autotelefon/příprava pro mobilní telefon 47
multifunkční volant . . . . . 130
sluchátko . . . . . 82
Volání
multifunkční volant . . . . . 131
ovládací jednotka MMI . . . . . 47
sluchátko . . . . . 76, 81
systém hlasové komunikace . . . . . 140
Volání dalšího účastníka
autotelefon . . . . . 50
sluchátko . . . . . 81

Volba dalšího hovoru
multifunkční volant ..... 131
Volba telefonního čísla
autotelefon/příprava pro mobilní telefon 47
multifunkční volant ..... 131
ovládací jednotka MMI ..... 46
sluchátko ..... 76
systém hlasové komunikace ..... 140
Volba uloženého telefonního čísla ..... 47
Volba vstupu AV
ovládací jednotka MMI ..... 125
Volba zdroje
multifunkční volant ..... 134
ovládací jednotka MMI ..... 114
systém hlasové komunikace ..... 146
Volby hovoru
autotelefon ..... 52
příprava pro mobilní telefon ..... 57
Vstup Aux-in
připojení/odpojení přehrávače ..... 34
uvedení do provozu ..... 34
Vstupní hladina hlasitosti ..... 120
Vyhledávání jmen v aktuální zemi
(zvláštní cíl) ..... 89
Vyhledávání (rádio) ..... 110
Vyloučení trasy ..... 97
Vymazání externích přístrojů ..... 49
Vypínač ..... 7
Vypnutí/zapnutí mikrofonu
autotelefon ..... 50
sluchátko ..... 81
Vypnutí zvuku
multifunkční volant ..... 129
ovládací jednotka MMI ..... 15
Výšky (zvuk) ..... 13, 14
Vyvolání dopravních hlášení
ovládací jednotka MMI ..... 104
systém hlasové komunikace ..... 145
Vyvolání počasí ..... 105

## W

WLAN hotspot ..... 69

## Z

Zadání cíle ..... 85
adresa ..... 86
alternativní trasa ..... 98
načtení cíle z adresáře ..... 90
načtení posledního cíle (ovládací jednotka MMI) ..... 90
oblíbené cíle (ovládací jednotka MMI) .. 90
oblíbené (hlasový komunikační systém) 144
online cíle (systém hlasové komunikace) ..... 142
online cíle (zvláštní cíle) ..... 87
plán cesty ..... 91
pokyny k zadávání cíle ..... 85
s vloženým cílem ..... 91
systém hlasové komunikace ..... 142
uložení plánu cesty ..... 96
uložení posledního cíle (hlasový komunikační systém) ..... 144
určení výchozího bodu ..... 101
uzávěra na trase ..... 97
zeměpisné souřadnice ..... 90
z mapy ..... 87
zvláštní cíl ..... 89
Zadání zvláštního cíle
ovládací jednotka MMI ..... 89
systém hlasové komunikace ..... 143
Zadání zvláštního cíle v místě ..... 85
Zadávání textu na sluchátku ..... 78
Zahájení navigace
multifunkční volant ..... 133
ovládací jednotka MMI ..... 84
systém hlasové komunikace ..... 142
Zahájení poslechu autorádia
multifunkční volant ..... 133
ovládací jednotka MMI ..... 108
systém hlasové komunikace ..... 145
Zahájení poslechu médií
multifunkční volant ..... 134
ovládací jednotka MMI ..... 114
systém hlasové komunikace ..... 146
Zahájení poslechu telefonu
ovládací jednotka MMI ..... 44
Zahájení poslechu zdroje audio
multifunkční volant ..... 134
ovládací jednotka MMI ..... 114
systém hlasové komunikace ..... 146

Zahájení režimu TV
multifunkční volant ..... 135
ovládací jednotka MMI ..... 121
systém hlasové komunikace ..... 146
Základní stanice ve vozidle ..... 80
Zakódování dat ..... 20
Zapínání/vypínání
sluchátko ..... 74
Zapnutí/vypnutí
autotelefon ..... 37
ovládací jednotka MMI ..... 7
systém hlasové komunikace ..... 138
Zapnutí/vypnutí mikrofonu
příprava pro mobilní telefon ..... 56
Zastavení/pokračování reprodukce
multifunkční volant ..... 135
ovládací jednotka MMI ..... 116
Záznam dopravních hlášení ..... 106
Záznam v adresáři
volání (ovládací jednotka MMI) ..... 64
Zkrácená volba na sluchátku ..... 78
Zkrácený dialog ..... 19
Zobrazení dopravních informací TMC/
TMCpro na mapě ..... 102
Zobrazení informací o titulu ..... 119
Zobrazení mapy ..... 94, 144
doprava ..... 103
Google Earth™ ..... 93
princip ovládání ..... 92
Standard ..... 94
Zobrazení na celou obrazovku
DVD ..... 117
soubor video ..... 117
Zobrazení následujícího hlášení ..... 102
Zobrazení navigace
displej Head-up ..... 95
displej MMI ..... 92, 93
Displej MMI ..... 94
informační systém řidiče ..... 94
multifunkční volant ..... 133
Zobrazení stop ..... 119
Zobrazit jako oblíbený cíl ..... 96
Zobrazování čísla ..... 53
Zobrazování telefonního čísla ..... 53
Zprávy
*viz* SMS ..... 55, 78
Zrychlená volba na sluchátku ..... 78
Zvolená čísla
systém hlasové komunikace ..... 140
Zvuk
DSP ..... 14
DSP Bang & Olufsen ..... 15
DSP BOSE ..... 14
hlavní funkce ..... 13
základní nastavení ..... 14
Zvukový kanál (vícekanálové vysílání) ... 125
Zvukový signál pro zadávání ..... 19

© 2011 AUDI AG

AUDI AG neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte prosím pochopení pro to, že kdykoliv mohou nastat změny ve formě, vybavení a technologii dodávaných vozidel. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu proto nelze zakládat žádné nároky.

Přetisk, rozmnožování nebo překlady jakýchkoliv částí textu nejsou povoleny bez písemného svolení firmy AUDI AG. Všechna zákonná autorská práva zůstávají vlastnictvím firmy AUDI AG. Změny jsou vyhrazeny. Vyrobeno v Německu.

**Redakční uzávěrka: 31.08.11**

**Životní prostředí**

Tento papír byl vyroben z buničiny bělené bez použití chloru.

MMI s navigačním systémem Plus
Návod k obsluze
Tschechisch 11.2011
122.566.6MH.15

1225666MH15

www.audi.com